

SC-T7200 Series
SC-T5200 Series
SC-T3200 Series
SC-T7200D Series
SC-T5200D Series

Manual de usuario

CMP0015-00 ES

Copyrights y marcas comerciales

Copyrights y marcas comerciales

Ninguna parte de esta publicación podrá ser reproducida, almacenada en un sistema de recuperación ni transmitida en forma alguna ni por ningún medio mecánico, de fotocopiado, de grabación o cualquier otro, sin el previo consentimiento por escrito de Seiko Epson Corporation. La información contenida aquí está pensada exclusivamente para el uso de la impresora Epson. Epson no se hace responsable de cualquier uso de esta información aplicado a otras impresoras.

Ni Seiko Epson Corporation ni sus filiales se responsabilizarán ante el comprador del producto o ante terceras personas de las pérdidas, costes o gastos derivados de accidentes, usos incorrectos o no previstos, modificaciones no autorizadas, reparaciones o alteraciones del producto por parte del comprador o de terceros o (excepto en Estados Unidos) del incumplimiento de las instrucciones de uso y mantenimiento facilitadas por Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation no será responsable de los daños o problemas derivados del uso de accesorios que no sean productos originales Epson u homologados por Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation no será responsable de ningún daño provocado por interferencias electromagnéticas producidas al utilizar cables de interfaz que no sean productos originales u homologados Epson u homologados por Seiko Epson Corporation.

EPSON®, Epson UltraChrome®, EPSON EXCEED YOUR VISION, EXCEED YOUR VISION y sus respectivos logotipos son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Seiko Epson Corporation.

Microsoft®, Windows®, Windows Vista® y PowerPoint® son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation.

Apple®, Macintosh® y Mac OS® son marcas comerciales registradas de Apple Inc.

Intel® es una marca comercial registrada de Intel Corporation.

PowerPC® es una marca comercial registrada de International Business Machines Corporation.

Adobe®, PostScript®, Photoshop®, Elements®, Lightroom® y Adobe® RGB (1998) son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Adobe Systems Incorporated en Estados Unidos y/u otros países.

HP-GL/2® y HP RTL® son marcas comerciales registradas de Hewlett-Packard Corporation.

Android es una marca comercial de Google Inc.

Aviso general: Los nombres de otros productos utilizados en esta documentación se citan con el mero fin de su identificación y son marcas comerciales de sus propietarios respectivos. Epson renuncia a cualquier derecho sobre esas marcas.

© 2014 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

Índice

Índice

Copyrights y marcas comerciales	Extracción de Rollo 2 (Solo para SC-T7200D Series/SC-T5200D Series)	
later describe	Carga y extracción de hojas sueltas 40	
Introducción	Carga de hojas sueltas	
Instrucciones de seguridad importantes 6	Extracción de hojas sueltas 42	
Elección de un lugar para este producto 6	Carga y extracción de cartulina	
Cuando ubique la impresora 6	Carga de cartulina	
Cuando utilice este producto	Extracción de cartulina 45	
Cuando maneje los cartuchos de tinta	Cómo consultar y cambiar los ajustes del papel 46	
Nota sobre este manual	Cambio del papel	
Significado de los símbolos	Uso del cesto de papel (SC-T7200 Series/SC-	
Ilustraciones.	T5200 Series/SC-T3200 Series) 48	
	Almacenamiento y apertura 49	
Piezas de la impresora	Ajuste de la posición 50	
Parte delantera	Uso del cesto de papel de gran capacidad (SC-	
Unidad Rollo 2 (SC-T7200D Series/SC-	T7200D Series/SC-T5200D Series)	
T5200D Series)	Posición de almacenamiento y de ajuste 52	
Adaptador del rollo de papel 14	Uso del carrete de recogida automática (solo en	
Panel de control	SC-T7200 Series)	
Vista de la pantalla	Uso del panel de control	
Características	Fijación del papel	
Alta productividad de verdad 19	Extracción de papel del carrete de recogida automática	
Alta resolución de verdad 20	Métodos básicos de impresión (Windows) 61	
Insistencia en facilidad de uso 20	Métodos básicos de impresión (Mac OS X) 64	
Notas sobre el uso y el almacenamiento 22	Área imprimible	
Lugar de instalación	Área imprimible del rollo de papel	
Notas sobre el uso de la impresora	Área imprimible de las hojas sueltas 68	
Notas para cuando no utilice la impresora 23	Apagado con Gestion de Energía	
Notas sobre la manipulación de cartuchos de tinta	Cancelación de la impresión	
Notas sobre la manipulación del papel 24	Cancelación de la impresión.	
Introducción al software suministrado con la	Consultant on Malanta simulation and a	
impresora	Guardar en y Volver a imprimir en la	
Contenido del disco de software	unidad de disco duro opcional	
Descripción resumida del controlador de	Resumen de la función	
impresora	Cómo guardar los trabajos de impresión 73	
	Cómo ver e imprimir los trabajos de impresión	
Operaciones básicas	guardados	
Carga y extracción del rollo de papel		
Colocación del adaptador del rollo de papel 30	Copia y escaneado	
Carga de papel de rollo o Rollo 1	Copias aumentadas y escaneados aumentados	
Carga de Rollo 2 (Solo para SC-T7200D Series/	utilizando el escáner MFP (opcional)	
SC-T5200D Series)	Resumen de la función	
Corte del rollo de papel	Inicio Copy Center	
Extracción de papel de rollo o Rollo 1 37	Ajustes de dirección	

Índice

Carga de documentos. .78 Copias ampliadas. .81 Escaneado aumentado. .82	Impresión de varios documentos (el Layout Manager (Administrador de composición)) (sólo en Windows)
Cambio de la dirección de expulsión del documento	Configuración de ajustes para la impresión 119 Guardado y recuperación de ajustes 120
Operaciones para archivos de imagen que se escanearon o recibieron	Improción con coctión dol color
Cómo realizar ampliaciones con un escáner A3	Impresión con gestión del color
o A4	Acerca de la Gestión del color 121
Conexión del escáner	Ajustes de impresión con Gestión del color 122
Cómo realizar ampliaciones	Configuración de perfiles
Colocación de documentos en el escáner 87	Configuración de la gestión del color con las aplicaciones
Otras formas de imprimir	Configuración de la gestión del color con el controlador de impresora
Ampliaciones y banners horizontales y verticales	Impresión con la gestión del color realizada por Host ICM (Windows)
Ajuste de documentos al ancho del rollo de papel	Impresión con la gestión del color realizada
Selección de un tamaño de impresión 90	por ColorSync (Mac OS X)
Ajuste de documentos al tamaño de impresión	por Controlador ICM (sólo en Windows) 125
Impresión en tamaños no estándares 92	Camasiaa maya al waa dal aantualaday
Impresión de diseños CAD	Consejos para el uso del controlador
Impresión con el modo CAD / Line Drawing	de impresora (Windows)
(CAD/Dibujo lineal) del controlador de	Cómo abrir la pantalla de ajustes 128
impresora	Con el botón Start (Inicio)
Impresión emulando HP-GL/2 y HP RTL 96 Cambiar automáticamente el rollo de papel antes	Cómo abrir la Ayuda
de la impresión (solo SC-T7200D Series/SC-	Haga clic en el botón Ayuda para mostrarlo 129
T5200D Series)	Haga clic, con el botón secundario, en el tema
Cambiar a Rollo 1/Rollo 2 por Tipo de papel	que desee consultar y ver en pantalla 129 Personalización del controlador de impresora 130
97	Almacenamiento de diversos ajustes como su
Cambiar a Rollo 1/Rollo 2 por tamaño de	Ajuste seleccionado130
documento	Cómo añadir tipos de papel
restante (Rollo 1/Rollo 2) antes de la impresión	Redistribución de las opciones en la pantalla
si se agota el papel	
Impresión sin márgenes	Aspectos generales de la pestaña Utility
Métodos para imprimir sin márgenes 102	(Utilidades)
Tamaños de papel que admiten la impresión	Desinstalación del controlador de impresora 135
sin márgenes	
Acerca del corte del rollo de papel 104	Consejos para el uso del controlador
Correspién del color o impresión 105	de impresora (Mac OS X)
Corrección del color e impresión	Cómo abrir la pantalla de ajustes 136
Impresión de pósteres y varias páginas	Cómo abrir la Ayuda
Folded Double-Side (Doble cara plegada) (sólo en Windows)	Uso de Epson Printer Utility 4
N-up	Inicio de Epson Printer Utility 4
Poster (Póster) (sólo en Windows)	Funciones de Epson Printer Útility 4 137 Desinstalación del controlador de impresora 138

Índice

Eliminación de EPSON LFP Remote Panel 2	Apéndice
	Accesorios opcionales y productos consumibles
Modo de uso del menú del panel de	211
_	Papel compatible
control	Tabla de los papeles especiales de Epson 213
Operaciones con menús	Tamaños de papel disponibles en el mercado que puede usar
Lista de menús	Antes de imprimir en papeles que no sean de
Descripción de los menús	Epson
Menú Trabajo de Impresión 150	Notas acerca del desplazamiento o transporte de
Menú Papel	la impresora
El menú Mantenimiento	Notas acerca del desplazamiento de la
Menú Configuración	impresora
Menú Copia Aumentada 174 Menú Large Copy / Large Scan (Copia	Notas sobre el transporte
Aumentada/Escaneado Aumentado) 175	Notas sobre la reutilización de la impresora 226
,	Requisitos del sistema
Mantenimiento	Requisitos del sistema del controlador de
	impresora
Ajuste del Cabezal de impresión	Requisitos del sistema para CopyCenter 227
Detección de inyectores obstruidos 178	Tabla de especificaciones
Limpieza del cabezal de impresión 179	Normas y homologaciones 231
Minimización de las impresiones desalineadas (Alineación Cabezales)	
Sustitución de los consumibles	Dónde obtener ayuda
Sustitución de los cartuchos de tinta	Sitio Web de Soporte técnico 232
Sustitución de los Maintenance Box (Depósito	Contacto con el Soporte de Epson 232
De Mantenimto)	Antes de ponerse en contacto con Epson 232
Sustitución del cortador	Ayuda a usuarios en Norteamérica 233
Limpieza de la impresora	Ayuda a usuarios en Europa 233
Limpieza del exterior	Ayuda a usuarios en Taiwán 233
Limpieza del interior	Ayuda a usuarios en Australia 234
Limpieza del escáner MFP (opcional) 189	Servicio de Ayuda en Singapur
	Ayuda a usuarios en Tailandia
Problemas y soluciones	Ayuda a usuarios en Vietnam
	Ayuda a usuarios en Indonesia
Qué hacer cuando aparece un mensaje 191	Ayuda a usuarios en Malasia
En el caso de un mensaje de Petición de mantenimiento/Llame Servicio Técnico 196	Ayuda a usuarios en India
	Ayuda a usuarios en las islas Filipinas 237
Solución de problemas	, ,
No puede imprimir (porque la impresora no funciona)	Cláusulas del Contrato de Licencia
La impresora emite sonidos como si estuviera	LICENCIA DE SOFTWARE DE CÓDIGO
imprimiendo, pero no imprime nada 199	ABIERTO238
El resultado de las impresiones no es el previsto	Bonjour
200	Otras licencias de software
Problemas de alimentación o de expulsión 203	
Otros	Info-ZIP copyright and license 244
Problema cuando el escáner MFP opcional está	

Introducción

Instrucciones de seguridad importantes

Lea todas estas instrucciones antes de utilizar su impresora. Además, debe seguir todas las advertencias e instrucciones señaladas en la impresora.

Elección de un lugar para este producto

- ☐ Coloque el producto en una superficie plana y estable que sea suficientemente grande. Este producto no funcionará correctamente si está inclinado.
- ☐ Evite los lugares sujetos a cambios bruscos de temperatura o humedad. Manténgalos alejados de la luz directa del sol, de la luz fuerte o de las fuentes de calor.
- ☐ Evite los lugares en donde pueda sufrir golpes o vibraciones.
- ☐ No coloque el producto en lugares con mucho polvo.
- ☐ Coloque el producto cerca de una toma de corriente de la que se pueda desenchufar fácilmente.

Cuando ubique la impresora

- ☐ No tape ni obstruya las aberturas de la carcasa del producto.
- No introduzca objetos por las ranuras. Procure que no se vierta líquido dentro del producto.
- ☐ El cable de alimentación del producto está exclusivamente indicado para este producto. Utilizarlo con otros equipos podría provocar fuego o descargas eléctricas.

- ☐ Conecte el producto a tomas de tierra adecuadas. No utilice enchufes montados en el mismo circuito que aparatos tales como copiadoras o sistemas de aire acondicionado que se apaguen y enciendan regularmente.
- ☐ Evite las tomas de corriente que estén controladas por un interruptor de pared o un temporizador.
- ☐ Mantenga todo el sistema informático alejado de fuentes de interferencias electromagnética, como altavoces o las unidades base de teléfonos inalámbricos.
- Utilice sólo el tipo de corriente indicado en la etiqueta del producto.
- Utilice únicamente el cable de alimentación que acompaña a este producto. El uso de otros cables podría provocar fuego o descargas eléctricas.
- ☐ No utilice cables deteriorados o deshilachados.
- Si utiliza un cable alargador con este producto, asegúrese de que el amperaje total de los dispositivos conectados al alargador no supere el amperaje total de dicho cable. Asegúrese también de que el amperaje total de los dispositivos conectados a la toma de corriente no supere el amperaje total de la toma.
- ☐ No intente reparar la impresora usted mismo.
- Desenchufe el producto y póngase en contacto con el servicio técnico cualificado ante las siguientes situaciones.

El cable o el enchufe están estropeados; ha entrado líquido en el producto; se ha caído o se ha dañado la carcasa; el producto no funciona con normalidad o muestra un cambio en su rendimiento.

☐ Se piensa utilizar la impresora en Alemania, tenga en cuenta lo siguiente:

Para proporcionar una adecuada protección frente a las bajadas y las subidas de tensión, la instalación debe estar protegida por un interruptor eléctrico de 10 a 16 amperios.

☐ Si el enchufe sufre algún daño, sustituya el cable o acuda a un electricista profesional. Si hay fusibles en el enchufe, asegúrese de sustituirlos por fusibles del tamaño y el amperaje correctos.

Cuando utilice este producto

- ☐ No introduzca la mano en este producto ni toque los cartuchos de tinta durante la impresión.
- ☐ No mueva el cabezal de impresión manualmente, si lo hace, podría dañar el producto.
- ☐ Para apagar el producto, utilice siempre el botón de encendido del panel de control. Cuando se pulsa este botón, el indicador de encendido parpadea unos instantes y luego se apaga. No desenchufe el cable de alimentación del producto ni lo apague hasta que el indicador de encendido deje de parpadear.

Cuando maneje los cartuchos de tinta

- ☐ Mantenga los cartuchos de tinta fuera del alcance de los niños y evite que los ingieran.
- ☐ Si se mancha la piel de tinta, lávesela a conciencia con agua y jabón. Si le entra tinta en los ojos, láveselos inmediatamente con agua.
- ☐ Antes de instalar el cartucho nuevo de tinta en la impresora, agítelo unas 15 veces horizontalmente, 5 cm adelante y atrás, durante 5 segundos.
- ☐ Utilice el cartucho de tinta antes de la fecha de caducidad impresa en su envoltorio.
- ☐ Para conseguir los mejores resultados, utilice los cartuchos de tinta dentro del plazo máximo de un año tras su instalación.
- ☐ No desmonte los cartuchos de tinta ni trate de rellenarlos. Podría dañar el cabezal de impresión.
- ☐ No toque el chip IC del lateral del cartucho. Podría afectar al funcionamiento e impresión normales.
- ☐ El chip IC incluido en este cartucho conserva diversos datos relacionados con el cartucho, tales como su estado, de forma que pueda sacar y volver a instalar el cartucho a su voluntad. Sin embargo, cada vez que se inserta el cartucho se consume una cierta cantidad de tinta ya que la impresora realiza una comprobación de fiabilidad automática.

☐ Si quita un cartucho de tinta para su uso posterior, proteja la zona del suministro de tinta de la suciedad y el polvo, y guárdelo en el mismo entorno que este producto. El puerto de suministro de tinta tiene una válvula por lo que no es necesario que lo cubra, sin embargo, es necesario que evite que la tinta manche los objetos que entren en contacto con el cartucho. No toque el puerto de suministro de tinta ni sus proximidades.

Nota sobre este manual

Significado de los símbolos

Advertencia:	Las advertencias deben seguirse estrictamente para evitar lesiones graves.
Precaución:	Las precauciones deben seguirse para evitar averías en el producto o lesiones del usuario.
Importante:	Las notas contienen información importante sobre el funcionamiento de este producto.
Nota:	Los consejos contienen información práctica o más detallada sobre el funcionamiento de este producto.

Ilustraciones

A menos que se especifique lo contrario, las ilustraciones de esta documentación hacen referencia a SC-T7200 Series.

Versiones de sistemas operativos

En esta documentación, se utilizan las siguientes abreviaturas.

Windows hace referencia a Windows 8.1, Windows 8, 7, Vista v XP ☐ Windows 8.1 hace referencia a Windows 8.1, Windows 8.1 Pro y Windows 8.1 Enterprise. ☐ Windows 8 hace referencia a Windows 8, Windows 8 Pro y Windows 8 Enterprise. ☐ Windows 7 hace referencia a Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional y Windows 7 Ultimate. ☐ Windows Vista hace referencia a Windows Vista Home Basic Edition, Windows Vista Home Premium Edition, Windows Vista Business Edition, Windows Vista Enterprise Edition y Windows Vista Ultimate Edition. ☐ Windows XP hace referencia a Windows XP Home Edition, Windows XP Professional x64 Edition y Windows XP Professional. ☐ Windows Server 2012 hace referencia a Windows Server 2012 Essentials Edition y a Windows Server 2012 Standard Edition. ☐ Windows Server 2008 hace referencia a Windows Server 2008 Standard Edition y a Windows Server 2008 Enterprise Edition. ☐ Windows Server 2008 x64 hace referencia a Windows Server 2008 x64 Standard Edition. Windows Server 2008 x64 Enterprise Edition, Windows Server 2008 R2 Standard Edition y a Windows Server 2008 R2 Enterprise Edition. ☐ Windows Server 2003 hace referencia a Windows Server 2003 Standard Edition y a Windows Server 2003 Enterprise Edition. ☐ Windows Server 2003 x64 hace referencia a Windows Server 2003 x64 Standard Edition y a Windows Server 2003 x64 Enterprise Edition.


Macintosh hace referencia a Mac OS X

☐ Mac OS X hace referencia a Mac OS X 10.5.8 y versiones posteriores.

Piezas de la impresora

Parte delantera

En la ilustración, se muestra el modelo SC-T7200 Series. El funcionamiento es el mismo aunque la forma del cesto de papel u otros elementos difieran.

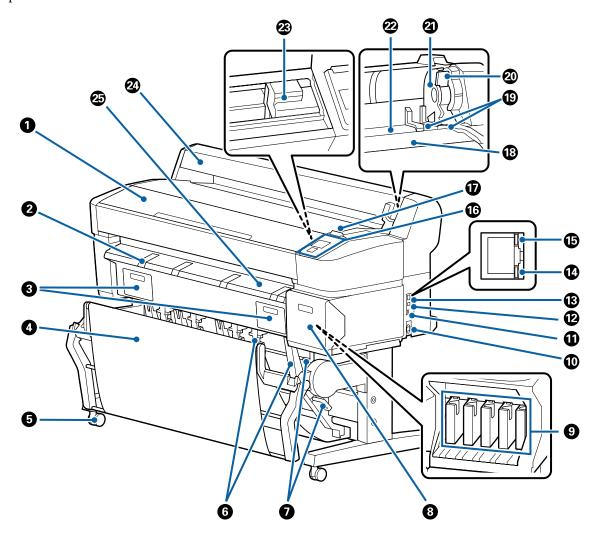

1 Cubierta de la impresora

Abra esta cubierta al limpiar la impresora o solucionar atascos.

2 Soporte para cartulinas

Si desea imprimir en cartulina, suba este soporte para poder colocarla encima. El soporte garantiza que las cartulinas avancen correctamente.

🕰 "Carga y extracción de cartulina" de la página 42

3 Cubiertas del depósito de mantenimiento

Abra estas cubiertas al cambiar el Maintenance Box (Depósito de mantenimiento).

Algunos modelos solo traen la cubierta derecha.

"Sustitución de los Maintenance Box (Depósito De Mantenimto)" de la página 185

4 Cesto de papel/Cesto de papel de gran capacidad

En este cesto es donde se apilan las impresiones, conservando así el papel limpio y evitando atascos.

La base opcional (24) para el modelo SC-T3200 Series incluye un cesto de papel.

🚰 "Uso del cesto de papel (SC-T7200 Series/SC-T5200 Series/SC-T3200 Series)" de la página 48

"Uso del cesto de papel de gran capacidad (SC-T7200D Series/SC-T5200D Series)" de la página 52

6 Ruedas

Cada pata cuenta con dos pequeñas ruedas. Por lo general, las ruedas se bloquean una vez colocada la impresora en su sitio.

6 Guías de apilamiento

(Solo para SC-T7200 Series/SC-T5200 Series/SC-T3200 Series)

Seleccione una guía en función del tamaño del papel que recoge el cesto.

"Uso del cesto de papel (SC-T7200 Series/SC-T5200 Series/SC-T3200 Series)" de la página 48

Palanca de cambio de guía de apilamiento

(Solo para SC-T7200 Series/SC-T5200 Series/SC-T3200 Series)

Úsela para seleccionar una guía de apilamiento.

8 Cubierta de los cartuchos

Ábrala para cambiar cartuchos de tinta.

"Sustitución de los cartuchos de tinta" de la página 183

Cartuchos de tinta

Instale cartuchos de tinta en todas las ranuras.

Entrada de CA

Conecte aquí el cable de alimentación proporcionado.

Puerto opcional

Úselo para conectar el escáner MFP opcional u otros accesorios.

Puerto USB

Úselo para conectar a un ordenador mediante un cable USB.

Puerto LAN

Conecte aquí el cable de LAN.

Indicador luminoso de datos

Según el estado de conexión de la red y la recepción de datos, el indicador estará iluminado o intermitente.

Encendi- : Conectada.

da

Intermi- : Recibiendo datos.

tente

(B) Indicador luminoso de estado

El color indica la velocidad de transmisión por la red.

Apagado: 10Base-T

Rojo : 100Base-T

Verde : 1000Base-T

16 Panel de control

🗗 "Panel de control" de la página 15

D Luz de alerta

Esta luz se enciende o parpadea cuando se produce un error.

Se encien-: Se ha producido un error. La forma en la que la luz se enciende o parpadea varía en función del

de o par- tipo de error. En el panel de control se muestra una descripción del error.

padea

Apagado: No hay ningún error.

Soporte del rollo

Al cargar el rollo de papel, colóquelo en el soporte y fije los adaptadores del rollo de papel.

"Colocación del adaptador del rollo de papel" de la página 30

(B) Guías adaptadoras

Guías para fijar el rollo de papel. Desplace el rollo por estas guías para fijarlo al soporte del adaptador.

"Colocación del adaptador del rollo de papel" de la página 30

Palanca de bloqueo del rollo

Una palanca que bloquea el rollo de papel después de fijarlo al soporte del adaptador.

Soporte del adaptador

El adaptador del rollo de papel se coloca en su soporte una vez fijado dicho rollo.

Ranura para papel

La ranura por la que entra el rollo de papel y las hojas individuales durante la impresión.

Introduzca las hojas individuales de una en una.

Cabezal de impresión

Moviéndose de izquierda a derecha para imprimir, va inyectando la tinta a través de inyectores de alta densidad.

② Cubierta del rollo de papel


Cubierta para proteger el rollo de papel. Debería estar cerrada cuando la impresora está en funcionamiento, excepto cuando se instala o se extrae el rollo de papel.

Guía de expulsión del papel

Dirige suavemente una impresión de la impresora al cesto de papel.

Parte posterior

En la ilustración, se muestra el modelo SC-T7200D Series.

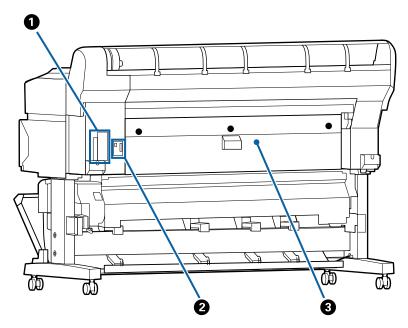

Ranura para accesorios

Ranura para conectar la unidad de disco duro opcional o la unidad de expansión Adobe PostScript 3.

Conector para la unidad Rollo 2 (Solo para SC-T7200D Series/SC-T5200D Series)

Úselo para conectar el cable de conexión de la unidad Rollo 2.

Normalmente, se conecta el cable para usar la impresora.

3 Cubierta posterior

(Solo para SC-T7200D Series/SC-T5200D Series)


Cuando el rollo de papel cargado en la unidad Rollo 2 se atasque, abra la cubierta y retire el papel atascado.

Normalmente, está cerrada cuando se está utilizando la impresora.

🗗 "Atasco del rollo de papel" de la página 204

Unidad Rollo 2 (SC-T7200D Series/SC-T5200D Series)

En la ilustración, se muestra el modelo SC-T7200D Series.

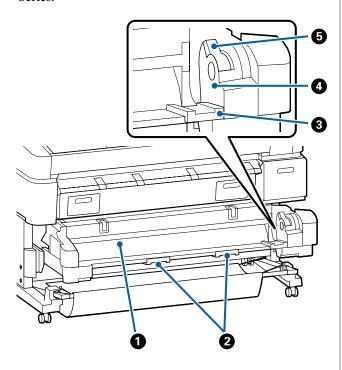

Ranura para papel

Ranura de inserción para hacer avanzar el rollo de papel.

"Carga de Rollo 2 (Solo para SC-T7200D Series/
SC-T5200D Series)" de la página 34

2 Asas del cajón

Al cargar o extraer el rollo de papel, sujete estas asas y retire o empuje la unidad Rollo 2.

"Carga de Rollo 2 (Solo para SC-T7200D Series/
SC-T5200D Series)" de la página 34

Guías adaptadoras

Desplace el adaptador del rollo de papel cargado con un rollo por estas guías para fijarlo al soporte del adaptador.

"Carga de Rollo 2 (Solo para SC-T7200D Series/ SC-T5200D Series)" de la página 34

Soporte del adaptador


El adaptador del rollo de papel se coloca en su soporte una vez fijado dicho rollo.

Palanca de bloqueo del rollo

Una palanca que bloquea el rollo de papel después de fijarlo al soporte del adaptador.

Adaptador del rollo de papel

Use el adaptador del rollo de papel proporcionado al cargar el rollo de papel en la impresora.

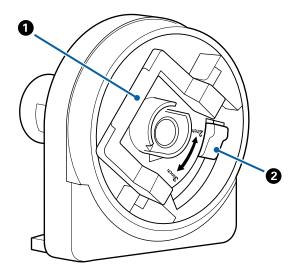


Palanca de bloqueo del adaptador

Levántela para desbloquearla, bájela para bloquearla. Desbloquéela para fijar el rollo de papel al adaptador y bloquéela una vez fijado dicho rollo.

Palanca de tamaño

Colóquela según el tamaño de la bobina del rollo.

Panel de control

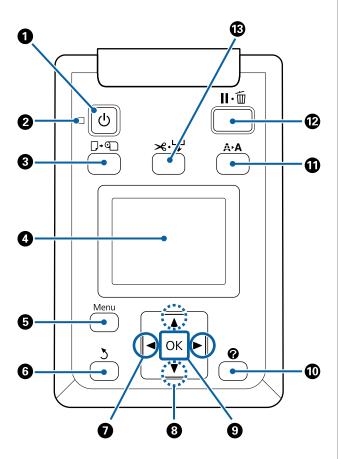

1 botón (botón de encendido)

Enciende y apaga la impresora.

2 (indicador (indicador luminoso)

Según el estado operativo de la impresora, estará encendido o intermitente.

Encendi- : La impresora está encendida.

aa

Intermi- : La impresora está recibiendo datos, o tente bien realizando la limpieza del cabezal

de impresión o cualquier otra acción

mientras se apaga.

Apagado : La impresora está apagada.

3 □·¶ botón (botón Cargar/Extraer papel)

Al pulsar este botón, aparecerá el menú Cambiar/ Sacar Papel. Puede obtener instrucciones para la carga o extracción de papel si resalta **Expulsar Papel** o el tipo de papel cargado actualmente y, a continuación, pulsa el botón **OK**. Siga las instrucciones de la pantalla para cargar o extraer papel.

Pantalla

Muestra el estado de la impresora, los menús, los mensajes de error, etc. "Vista de la pantalla" de la página 16

5 Botón Menú

Muestra el menú correspondiente a la pestaña actualmente seleccionada en la pantalla. (Excluyendo las pestañas $\overline{\Delta}^+$ y $\overline{\Delta}$).

(Modo de uso del menú del panel de control) de la página 139

6 5 botón (botón Atrás)

Si se muestran menús en la pantalla, al pulsar este botón subirá un nivel en la jerarquía. "Operaciones con menús" de la página 139

4/> (botones de flecha hacia la derecha e izquierda)

Use estos botones para seleccionar las pestañas. La pestaña seleccionada aparece resaltada y el contenido del área de visualización de información se actualiza en función de la pestaña seleccionada.

🗇 "Vista de la pantalla" de la página 16

☐ Si se muestran menús en la pantalla, se pueden utilizar estos botones para situar el cursor o para eliminar caracteres al introducir texto en elementos como Nombre Sustrato o Dirección IP.

③ ▲/▼ (botones Arriba/Abajo)

Si se muestran menús en la pantalla, se pueden utilizar estos botones para resaltar elementos u opciones. "Operaciones con menús" de la página 139

OK botón

- Muestra el menú correspondiente a la pestaña actualmente seleccionada en la pantalla.
 - "Modo de uso del menú del panel de control" de la página 139
- Si se muestran menús en la pantalla y un elemento está resaltado, al pulsar este botón aparecerá el submenú correspondiente al elemento resaltado.
- ☐ Si lo pulsa cuando está seleccionado un parámetro en el Menú, se configurará o ejecutará ese parámetro.

10 Potón (botón Ayuda)

Excepto si hay una impresión en curso, al pulsar este botón aparecerá el menú Ayuda. Resalte un elemento y pulse el botón **OK** para ver la ayuda correspondiente al elemento resaltado.

① A►A botón (botón Mantenimiento)

Muestra el menú Mantenimiento, que se utiliza para realizar los tests de inyectores y la limpieza de cabezales.

🗷 "Ajuste del Cabezal de impresión" de la página 178

1 II · m botón (botón Pausa/Cancelar)


- ☐ Si lo pulsa durante la impresión, la impresora hará una pausa. Para terminar la pausa, pulse de nuevo el botón II· o seleccione Cancelar Pausa en la pantalla y luego pulse el botón OK. Si desea cancelar los trabajos que están en procesamiento, seleccione Cancelar Trabajo en la pantalla y pulse el botón OK.
- Si pulsa este botón mientras se muestra un menú o la ayuda en la pantalla, el menú o la ayuda se cerrarán y la impresora volverá a estar preparada para imprimir.

- Este botón solo se utiliza con rollos de papel. Si la impresora está cargada con hojas sueltas o cartulina, pulsar este botón no tendrá ningún efecto.
- Se utiliza para cortar el rollo de papel de forma manual con el cortador incorporado.
 - "Método de corte manual" de la página 36
- ☐ Si no hay ninguna impresión en curso y la impresora está cargada con rollo de papel, puede hacer avanzar el papel al pulsar primero este botón y, a continuación, el botón ▼. Pulse el botón ▲ para rebobinar. Mantenga el botón ▼ pulsado para hacer avanzar el papel un máximo de 3 m. Mantenga el botón ▼ pulsado ara rebobinar el papel hasta 20 cm.

Cuando se usa el botón ▲ para rebobinar el rollo de papel, el papel se detendrá cuando el final del rollo alcance la posición de impresión de inicio. Suelte el botón y, a continuación, púlselo de nuevo para reanudar el rebobinado.

Vista de la pantalla



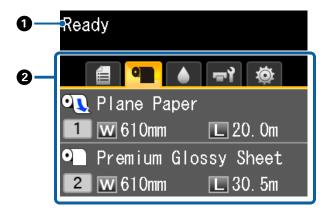

Mensaie

Muestra el estado de la impresora, el funcionamiento y los mensajes de error.

🗗 "Qué hacer cuando aparece un mensaje" de la página 191

Área de visualización de pestañas o de información

El área de visualización de pestañas o de información contiene las siete pestañas que se muestran a continuación.

Use los botones **◄/▶** para seleccionar una pestaña.

En el área de visualización de información aparecerán detalles sobre la pestaña seleccionada.

🖆 : La pestaña Colas de impresión

La información del trabajo de impresión aparece en el área de visualización de información.

Al pulsar el botón Menú, aparece el menú Trabajo de Impresión.

T "Menú Trabajo de Impresión" de la página 150

Área de visualización de información

El nombre del trabajo que se está imprimiendo aparece cuando se utiliza el controlador de impresora.

Si hay una unidad de disco duro o una unidad de expansión Adobe PostScript 3 opcional instalada, también se muestra el número de trabajos retenidos, si los hubiera.

Importante:

Un icono eque parpadea indica que una unidad de disco duro o una unidad de expansión Adobe PostScript 3 opcional está transmitiendo los datos a la impresora. No desconecte el cable de alimentación ni apague la impresora hasta que este icono deje de parpadear. Si no toma esta precaución, podrían dañarse los datos de la unidad del disco duro o de la unidad de expansión Adobe PostScript 3.

º■: La pestaña Papel

La información acerca del papel cargado aparece en el área de visualización de información.

Al pulsar el botón Menú, aparece el menú Papel.

🕾 "Menú Papel" de la página 152

Área de visualización de información

Muestra el Source (Origen) y el Media Type (Tipo papel) del papel cargado.

Cuando se utiliza un rollo de papel, también muestra el ancho del rollo. Cuando la opción Rollo Papel Restante está Activada, se muestra la cantidad de papel restante del rollo. Cuando la longitud alcanza o se sitúa por debajo del valor seleccionado en Alerta Restantes, aparece un icono en como la que se muestra a continuación para avisar de que la impresora está llegando al final del rollo.



Cuando el rollo de papel se cargue en Rollo 1/ Rollo 2 de SC-T7200D Series/SC-T5200D Series, el icono le permitirá comprobar cuál está seleccionado (en uso).



Indica el rollo que está seleccionado (en uso).

El número indica si se trata de Rollo 1 o Rollo 2.



Indica que un rollo está en espera.

Si se recibe una orden de cambio automático, este rollo se selecciona para la impresión.

Cambio automático del rollo de papel "Cambiar automáticamente el rollo de papel antes de la impresión (solo SC-T7200D Series/SC-T5200D Series)" de la página 97

▲: La pestaña Tinta

Muestra el estado del cartucho de tinta en el área de visualización de información.

Área de visualización de información

Tal como se muestra en las siguientes ilustraciones, el icono cambia en función del estado del cartucho de tinta.

Normal

Advertencia o error







1 Indicadores de estado



No hay ningún error. La altura del indicador cambia en función del nivel de tinta restante.



Queda poca tinta. Tiene que preparar un cartucho nuevo.



El cartucho de tinta está agotado; sustitúyalo por uno nuevo.



Se ha producido un error. Lea el mensaje de la pantalla y solucione el problema.

2 Códigos de los colores de la tinta

C : Cyan (Cian)

Y : Yellow (Amarillo)

M: Magenta

MK: Matte Black (Negro Mate)

PK: Photo Black (Negro Foto)

चरे: La pestaña Mantenimiento

Muestra el estado del Maintenance Box (Depósito de mantenimiento) en el área de visualización de información.

Cuando se pulsa el botón Menú, aparece el menú Mantenimiento.

T'El menú Mantenimiento" de la página 156

Área de visualización de información

Tal como se muestra en las siguientes ilustraciones, el icono cambia en función del estado Maintenance Box (Depósito de mantenimiento).

Normal Advertencia o error





1 Indicadores de estado



No hay ningún error. La altura del indicador corresponde a la cantidad de espacio restante.



El Maintenance Box (Depósito de mantenimiento) está casi al final de su vida útil. Tiene que conseguir un Maintenance Box (Depósito De Mantenimto) nuevo.



El Maintenance Box (Depósito De Mantenimto) está al final de su vida útil. Sustituya el Maintenance Box (Depósito De Mantenimto) por otro nuevo.

: La pestaña Ajustes

Muestra la dirección IP que se ha especificado en el área de visualización de información.

Cuando se pulsa el botón Menú, aparece el menú Configuración.

A "Menú Configuración" de la página 157

∆⁺: La pestaña Copia Ampliada

Esta pestaña se muestra únicamente cuando hay un escáner MFP conectado.

En esta pestaña, seleccione la tarea que desea realizar y, continuación, pulse el botón OK. Si la unidad de disco duro o la unidad de expansión Adobe PostScript 3 opcional está instalada, también se puede utilizar la función de escanear.

T'Copias aumentadas y escaneados aumentados utilizando el escáner MFP (opcional)" de la página 75

△: La pestaña Ampliación

La pestaña Ampliación solo se muestra cuando hay un escáner conectado.

Al pulsar el botón **OK** cuando esta pestaña está seleccionada, aparece el menú Copia Aumentada.

"Menú Copia Aumentada" de la página 174

Características

A continuación, se describen las características principales de esta impresora.

Alta productividad de verdad

Impresión de alta velocidad

Se ha aumentado la velocidad del cabezal de impresión y de la alimentación de papel para una impresión más rápida.

La impresora está dotada de un cortador giratorio de alta velocidad para cortar en menos tiempo, lo que aumenta la productividad de forma significativa.

El cesto de papel apila las hojas consecutivas (SC-T7200 Series/SC-T5200 Series/SC-T3200 Series)

El cesto de papel admite un máximo de 20 hojas de papel normal A2/A1/A0/ARCH D/US D/US E, lo que fomenta la automatización para una mejora de la productividad.

La base opcional (24) para el modelo SC-T3200 Series incluye un cesto de papel.

△ "Uso del cesto de papel (SC-T7200 Series/SC-T5200 Series/SC-T3200 Series)" de la página 48

Cesto de papel de gran capacidad que puede adaptarse de forma continua a distintos tamaños mezclados de papel

(SC-T7200D Series/SC-T5200D Series)

Este cesto puede contener distintos tamaños de papel mezclados, a partir de A1 horizontal y tamaños inferiores.

Además, si se coloca el cesto en la posición compacta, se puede reducir el saliente del cesto de papel, con lo que puede utilizarse en espacios aún más estrechos.

✓ "Uso del cesto de papel de gran capacidad (SC-T7200D Series/SC-T5200D Series)" de la página 52

Más fácil de manejar con su pantalla a color

Diseñada para un uso intuitivo, la gran pantalla LCD a color con intensa iluminación es fácil de entender y usar.

La gran pantalla ofrece mensajes de error detallados y fáciles de entender e instrucciones ilustradas para la carga de papel.

"Vista de la pantalla" de la página 16

Puede conocer el estado operativo actual desde lejos gracias a una luz de alerta

Los errores pueden observarse de inmediato incluso a una cierta distancia, gracias a la luz de alerta de gran tamaño y alta visibilidad. Así no perderá tanto tiempo cuando se pare la impresión por la falta de tinta o de papel.

Carga de dos rollos de papel e incremento de la productividad

(SC-T7200D Series/SC-T5200D Series)

Puede cargar el rollo de papel en dos ubicaciones, Rollo 1 (sección superior) y Rollo 2 (sección inferior). Esta función incrementa la productividad tal como se indica a continuación.

☐ Debido a que es posible cargar distintos tipos de rollos de papel en Rollo 1 y Rollo 2, especificar el tipo de papel en el controlador de la unidad durante la impresión y alternar entre el Rollo 1 y el Rollo 2 para imprimir, no es necesario reajustar el papel cada vez que cambie el tipo de papel.

"Cambiar a Rollo 1/Rollo 2 por Tipo de papel" de la página 97

- ☐ Si se cargan distintos tamaños de rollos de papel en Rollo 1 y Rollo 2 de antemano, la impresora cambiará automáticamente al rollo de papel cuyo margen sea más pequeño durante la impresión, en función del tamaño del documento del trabajo de impresión. Esta función facilita el ahorro de papel. ☐ "Cambiar a Rollo 1/Rollo 2 por tamaño de documento" de la página 98
- ☐ Si carga los mismos tipos y tamaños de rollo de papel en Rollo 1 y Rollo 2 de antemano y la impresora estima, durante la impresión, que el rollo de papel restante es más corto que la longitud del trabajo de impresión, cambia automáticamente al rollo de papel que sea más largo que el trabajo de impresión y sigue imprimiendo. Esta función permite el funcionamiento continuo sin supervisión.

"Cambio a rollo con mayor cantidad de papel restante (Rollo 1/Rollo 2) antes de la impresión si se agota el papel" de la página 100

Alta resolución de verdad

Gracias a la nueva tecnología de Epson UltraChrome XD Ink, se puede usar la impresora para imprimir pósteres de alta calidad y diseños CAD.

Diseños CAD: claros, legibles y con una inigualable resistencia al agua

La nueva tinta Matte Black (Negro Mate) de alta densidad permite a la impresora crear diseños sumamente detallados.

Las tintas pigmentadas se utilizan para obtener una inigualable resistencia al agua con todos los colores, lo que permite que las impresiones se puedan llevar al exterior sin ningún tipo de riesgo.*1

El controlador de impresora ofrece un modo de dibujo lineal, lo que hace que sea más sencillo optimizar la impresión de dibujos lineales y, mediante una insuperable reproducción de trazos lineales y líneas delgadas en forma de líneas conectadas, diagonales y curvas, se garantizan los mejores resultados posibles cuando la impresora se utiliza para imprimir dibujos.

Póster y otros materiales de exposición de colores intensos y muy resistentes a la luz^{*2}

Nuestra nueva tinta de color magenta mejora las tonalidades rojas, tan importantes en los pósteres al hacerlos aún más perceptibles.

Este controlador de impresora incluye un modo póster que simplifica la impresión de pósteres de colores intensos. Los pósteres con tonos intensos se pueden imprimir simplemente al seleccionar el modo póster.

Gracias a las tintas pigmentadas que se utilizan para todos los colores, los resultados tienen una alta resistencia al agua y pueden utilizarse en materiales de exposición para exteriores durante cortos periodos de tiempo. Además, poseen una gran resistencia a la luz y a la decoloración, y pueden exponerse sin problemas a la luz directa del sol.

- *1 Cuando se esté imprimiendo para uso exterior, deberá utilizarse el proceso de laminado.
- *2 No es posible obtener los mismos resultados para todos los tipos de papel.

Insistencia en facilidad de uso

El adaptador del rollo de papel sin eje hace que la carga del rollo de papel sea muy sencilla

Al no tener un eje, se puede cargar y quitar el rollo de papel incluso en lugares en los que el espacio escasea.

Para cargar el rollo de papel, solo tiene que colocarlo en el soporte del rollo y fijar los adaptadores de ambos extremos. El soporte del rollo está a poca altura, para que puedan cargar el papel todos los trabajadores, sea cual sea su altura.

"Colocación del adaptador del rollo de papel" de la página 30

Mantenimiento sencillo

El rollo de papel y todos los recambios, incluidos los cartuchos de tinta, Maintenance Boxes (Depósito de mantenimiento) y los dispositivos de corte, se instalan en la parte delante, lo que permite colocar la impresora pegada a una pared. No es necesario mover la impresora para permitir el acceso por la parte trasera.

Seleccione uno de los tres tamaños de cartucho en función de la tarea

Seleccione un cartucho de 110, 350 o de 700 ml en función de la frecuencia de uso de la impresora. Use los rentables cartuchos de 700 ml para la impresión de pósteres de gran volumen o escoja los cartuchos individuales de 110 o 350 ml para una impresión en blanco y negro.

El nuevo controlador de impresora ofrece una facilidad de uso altamente mejorada

Se pueden optimizar los ajustes de impresión si se selecciona el uso u objetivo deseados. Así se ahorra la molestia de configurar los ajustes de impresión de forma individual.

Al iniciar la impresora, el controlador comprueba de forma automática el estado del papel cargado en la impresora y lo muestra en el cuadro de diálogo **Media Settings** (**Ajustes del soporte**), evitando así los errores provocados por no comprobar el estado del papel antes de comenzar a imprimir.

El controlador de impresora muestra los ajustes de la misma gráficamente, lo que reduce los errores provocados por una selección de ajustes incorrecta.

El escáner MFP que se puede integrar e instalar en la impresora

Es posible conectar el escáner MFP opcional a la parte superior de la impresora si se utiliza un soporte específico. Esta función reduce el espacio necesario para la instalación y le permite cargar documentos e imprimir copias en una ubicación.

Además, proporciona un flujo de trabajo sin esfuerzo porque, después de la copia, la impresión se inicia a gran velocidad.

"Copias aumentadas y escaneados aumentados utilizando el escáner MFP (opcional)" de la página 75

Notas sobre el uso y el almacenamiento

Lugar de instalación

Coloque siempre la impresora en un lugar con el espacio indicado a continuación, sin que haya ningún objeto que pueda obstaculizar la salida del papel o la reposición de consumibles.


Encontrará las dimensiones externas de la impresora en la "Tabla de especificaciones".

🗗 "Tabla de especificaciones" de la página 228

* Al imprimir en cartulina, asegúrese de que haya suficiente espacio en la parte delantera y trasera de la impresora.


🗇 "Carga y extracción de cartulina" de la página 42

SC-T7200 Series/SC-T5200 Series

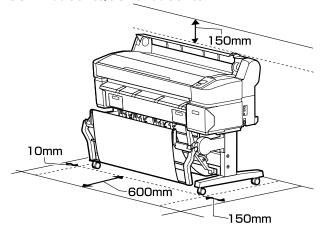

SC-T3200 Series 150mm 40mm 300mm

SC-T7200D Series/SC-T5200D Series

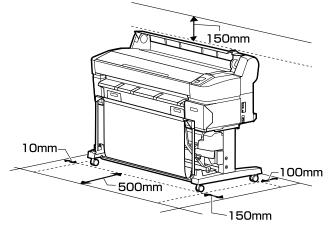


Cuando el escáner MFP está instalado

Las siguientes ilustraciones muestran el espacio de instalación cuando se utiliza un soporte específico para acoplar el escáner MFP.

* Cuando el grosor del documento que deba cargarse sea de 0,25 mm o superior, es necesario asegurarse de que existe espacio suficiente tanto en la parte frontal como en la parte posterior de la impresora.

🗗 "Cómo cargar los documentos" de la página 78

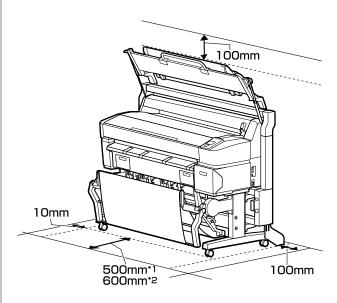

- *1 Para SC-T7200D Series/SC-T5200D Series
- *2 Para SC-T7200 Series/SC-T5200 Series/ SC-T3200 Series

Notas sobre el uso de la impresora

Tenga presentes los siguientes puntos cuando utilice esta impresora para impedir averías, fallos de funcionamiento y la disminución de la calidad de la impresión.

☐ Utilice siempre la impresora a una temperatura y humedad comprendidas en los intervalos indicados en la "Tabla de especificaciones". ☐ "Tabla de especificaciones" de la página 228

Aunque se cumplan las condiciones anteriores, no podrá imprimir correctamente si el ambiente no es apropiado para el papel. Utilice la impresora en un entorno que cumpla los requisitos del papel. Encontrará más información en la documentación que acompaña al papel.

Además, si usa la impresora en un sitio seco, con aire acondicionado o expuesto a la luz solar directa, tiene que mantener la humedad adecuada.

- □ No instale la impresora junto a fuentes de calor o directamente en la corriente de aire producida por un ventilador o aire acondicionado. El incumplimiento de esta precaución puede provocar que se sequen u obstruyan los inyectores del cabezal de impresión.
- ☐ No se debe tapar el cabezal de impresión (es decir, no se debe mover hacia la derecha) si se produce un error y se apaga la impresora sin antes resolver dicho error. El taponamiento es una función que cubre automáticamente el cabezal de impresión con un tapón (tapa) para evitar que el cabezal de impresión se seque. En ese caso, encienda la impresora y espere un rato a que el taponamiento se realice automáticamente.
- ☐ No desenchufe nunca el cable de alimentación ni corte la corriente en el disyuntor si está encendida la impresora. El cabezal de impresión no se taparía correctamente. En ese caso, encienda la impresora y espere un rato a que el taponamiento se realice automáticamente.
- ☐ Aunque la impresora no esté en uso, la limpieza del cabezal y otras labores de mantenimiento consumen una cierta cantidad de tinta necesaria para conservar el cabezal de impresión en buen estado.

Notas para cuando no utilice la impresora

A la hora de guardar la impresora, tenga en cuenta los siguientes puntos. Si no la almacena de la forma adecuada, no imprimirá correctamente la próxima vez que la use.

- ☐ Si pasa mucho tiempo sin imprimir, es posible que se obstruyan los inyectores del cabezal de impresión. Le recomendamos que imprima una vez por semana para evitar que se obstruya el cabezal.
- ☐ Puede que el rodillo deje huella en el papel que se quede en el interior de la impresora. También puede curvar u ondular el papel, lo que impide que avance correctamente o también puede rayar el cabezal de impresión. Quite todo el papel cuando vaya a almacenarla.
- ☐ Antes de guardar la impresora, compruebe que el cabezal de impresión esté taponado (colocado a la derecha del todo). Si el cabezal pasa mucho tiempo destapado, podría bajar la calidad de la impresión.

Nota

Si el cabezal de impresión está destapado, apague la impresora y vuelva a encenderla.

Para evitar la acumulación de polvo y otras partículas extrañas en la impresora, cierre todas las cubiertas antes de almacenarla.

Si no se va a utilizar la impresora durante un largo periodo de tiempo, protéjala con un paño antiestático u otro tipo de funda.

Los inyectores del cabezal de impresión son muy pequeños, y es fácil que se obstruyan si entra polvo en el cabezal, lo que impediría una impresión correcta.

→ Al encender la impresora después de un largo periodo sin usarla, se realizará una limpieza de cabezales automática para garantizar la calidad de impresión.

La limpieza de cabezales tardará entre 10 y 15 minutos aproximadamente.

Notas sobre la manipulación de cartuchos de tinta

Tenga presentes estos puntos a la hora de manipular los cartuchos de tinta para mantener una buena calidad de impresión.

- ☐ Los cartuchos de tinta incluidos y el Maintenance Box (Depósito de mantenimiento) deben utilizarse durante la carga inicial. Los cartuchos de tinta incluidos y el Maintenance Box (Depósito de mantenimiento) deberán sustituirse en un plazo de tiempo relativamente corto.
- ☐ Recomendamos que guarde los cartuchos de tinta a temperatura ambiente y a salvo de la luz solar directa, y que los utilice antes de la fecha de caducidad que aparece en el envoltorio.
- ☐ Para garantizar un resultado óptimo, utilice los cartuchos de tinta dentro del plazo máximo de un año tras su instalación.
- ☐ Los cartuchos de tinta que se hayan almacenado a baja temperatura durante un largo periodo de tiempo deben dejarse que alcancen la temperatura ambiente durante cuatro horas.
- ☐ No toque los chips IC de la parte superior de los cartuchos de tinta. Podría dejar de imprimir correctamente.
- ☐ Instale cartuchos de tinta en todas las ranuras. No se puede imprimir si alguna de las ranuras está vacía.
- □ No deje la impresora sin cartuchos de tinta instalados. La tinta que se deje en la impresora puede secarse, por lo que la calidad de impresión no sería la normal. Deje cartuchos de tinta en todas las ranuras aunque no utilice la impresora.
- ☐ En el chip IC se guarda el nivel de tinta y otros datos, lo que permite el uso de los cartuchos una vez extraídos y reemplazados.
- ☐ Guarde el cartucho extraído correctamente para evitar que se ensucie el orificio de suministro de la tinta. Dicho orificio tiene una válvula, así que no es necesario taparlo.

- ☐ Tenga cuidado de no tocar alrededor del orificio de suministro de tinta cuando saque los cartuchos; podría mancharse porque a veces queda algo de tinta.
- ☐ Para conservar la calidad del cabezal de impresión, esta impresora deja de imprimir antes de que se agote totalmente la tinta de los cartuchos.
- ☐ Aunque los cartuchos de tinta puedan contener material reciclado, no afecta al funcionamiento ni al rendimiento de la impresora.
- ☐ No desmonte ni modifique los cartuchos de tinta. Podría dejar de imprimir correctamente.
- ☐ No deje caer ni golpee los cartuchos de tinta contra objetos duros; si lo hace podría salirse la tinta.

Notas sobre la manipulación del papel

Tenga en cuenta los siguientes puntos a la hora de manipular y almacenar el papel. Si el papel no está en buenas condiciones, bajará la calidad de la impresión.

Consulte la documentación que acompaña a los distintos papeles.

Notas sobre la manipulación

- Utilice los soportes especiales de Epson en unas condiciones ambientales normales (temperatura: entre 15 y 25 °C, humedad: entre 40 y 60 %).
- ☐ No doble el papel ni raye su superficie.
- ☐ Evite tocar la superficie imprimible del papel con las manos desnudas. La humedad y la grasa de las manos puede reducir la calidad de la impresión.
- ☐ Sujete siempre el papel por los bordes. Es recomendable ponerse guantes de algodón.
- ☐ Los cambios de temperatura y la humedad pueden provocar que el papel se ondule o curve. Tenga cuidado de no rayar ni manchar el papel, y alíselo antes de colocarlo en la impresora.
- ☐ No moje el papel.

	No tire el envoltorio del papel, pues puede servir para almacenar el papel.
	Evite los lugares expuestos a la luz solar directa, altas temperaturas o humedad.
	Guarde las hojas sueltas en su paquete original después de abrirlo, y póngalo en un sitio plano.
	Saque de la impresora el rollo de papel si no lo utiliza. Rebobínelo correctamente y guárdelo en su envoltorio original. Si deja el rollo en la impresora durante mucho tiempo, podría perder calidad.
	otas sobre la manipulación del pel impreso
Si desea que sus impresiones duren mucho tiempo y con la mejor calidad, tenga presentes los siguientes puntos.	
	No frote ni raye la superficie impresa. Si se frotan o rayan, podría desprenderse la tinta.
	No toque la superficie impresa; si lo hiciera, podría desprenderse la tinta.
	Confirme que las impresiones estén completamente secas antes de doblarlas o apilarlas. Si no, podría cambiar el color de las partes que tengan contacto (y quedaría una marca). Estas marcas desaparecerán si se separan y secan las impresiones inmediatamente, pero no si se dejan juntas.
	Si pone las impresiones en un álbum cuando todavía no están secas del todo, pueden quedar borrosas.
	No utilice un secador para secar las impresiones.
	Evite la luz directa del sol.

☐ Para impedir que los colores aparezcan

documentación del papel.

distorsionados cuando muestre o guarde las impresiones, siga las instrucciones de la

Nota:

Generalmente, las impresiones y las fotos se van quedando desvaídas con el tiempo (distorsión del color) por efecto de la luz y de diversos componentes del aire. Esto también se puede aplicar al papel especial Epson. No obstante, si las almacena correctamente, la distorsión del color se reducirá al mínimo.

- ☐ Encontrará información detallada sobre la manipulación del papel después de la impresión en la documentación que acompaña a los soportes especiales de Epson.
- ☐ Los colores de las fotos, pósteres y otros materiales impresos tienen un aspecto distinto según la iluminación (fuentes de luz*). Los colores de las impresiones de esta impresora también pueden variar según la fuente de luz.
 - * Son fuentes de luz el sol, la luz fluorescente, las lámparas incandescentes, etc.

Introducción al software suministrado con la impresora

Contenido del disco de software

El disco de software incluido contiene el siguiente software. Instálelo de la forma especificada.

Puede encontrar más información en el *Manual de red* (pdf) o a través de la ayuda on-line correspondiente a la aplicación en cuestión.

En Windows

Nombre del software	Resumen
Epson Driver and Utilities (Controlador y utilidades Epson)	El siguiente software está instalado.
	Controlador de impresora El controlador de impresora es necesario para usar la impresora.
	Se puede instalar seleccionando Install (Instalar) durante la configuración.
	🖙 "Descripción resumida del controlador de impresora" de la página 28
	EPSON LFP Remote Panel 2 Este software se utiliza para ajustes de papel y otras configuraciones personalizadas.
Epson Network Utilities (Utilidades Epson de red)	Seleccione esta opción durante la instalación si la impresora y el ordenador están conectados por red. La instalación de esta utilidad permite el uso de un asistente para simplificar el proceso de configuración de las direcciones necesarias para las conexiones de red.
	EpsonNet Print también está instalado. Con este software, puede imprimir directamente con TCP/IP cuando el ordenador y la impresora están conectados por red.
EpsonNet Config	Con este software, puede configurar desde el ordenador diversos ajustes de red para la impresora. Esto resulta muy cómodo, pues permite escribir direcciones y nombres con el teclado.
	El manual también está instalado con el software.
LFP Print Plug-In for Office	Se trata de un complemento para las aplicaciones Microsoft Office (Word, Excel y PowerPoint). Al instalar este complemento aparecerá la cinta de opciones de las aplicaciones Office, lo que supone un acceso rápido a la impresión de banners horizontal y vertical y de ampliaciones.
	Antes de instalar el complemento, compruebe que:
	☐ Office 2003, Office 2007, Office 2010 u Office 2013 estén instaladas.
	☐ No se está ejecutando ninguna de estas aplicaciones (Office 2003, Office 2007, Office 2010 u Office 2013).
	Este complemento no está incluido en algunas zonas.

En Mac OS X


Nombre del software	Resumen
Epson Driver and Utilities (Controlador y utilidades Epson)	El siguiente software está instalado.
	Controlador de impresora El controlador de impresora es necesario para usar la impresora.
	Se puede instalar seleccionando Install (Instalar) durante la configuración.
	🗇 "Descripción resumida del controlador de impresora" de la página 28
	EPSON LFP Remote Panel 2 Este software se utiliza para ajustes de papel y otras configuraciones personalizadas.
Epson Network Utilities (Utilidades Epson de red)	Seleccione esta opción durante la instalación si la impresora y el ordenador están conectados por red. La instalación de esta utilidad permite el uso de un asistente para simplificar el proceso de configuración de las direcciones necesarias para las conexiones de red.
EpsonNet Config	Con este software, puede configurar desde el ordenador diversos ajustes de red para la impresora. Esto resulta muy cómodo, pues permite escribir direcciones y nombres con el teclado.
	El manual también está instalado con el software.

Descripción resumida del controlador de impresora

A continuación, se describen las funciones principales del controlador de la impresora.

- ☐ Convierte en datos imprimibles los datos de impresión enviados por aplicaciones, y los envía a la impresora.
- ☐ Se pueden configurar ajustes como el tamaño del documento y la calidad de impresión en los cuadros de diálogo de ajustes.

Windows

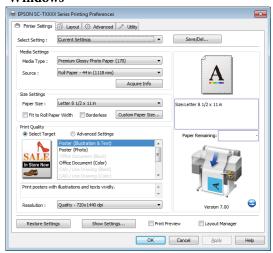

Puede guardar estos ajustes y después importarlos o exportarlos con toda facilidad.


"Personalización del controlador de impresora" de la página 130

Mac OS X



☐ Le permite ejecutar funciones de mantenimiento de la impresora para conservar la calidad de la impresión, así como revisar el estado de la impresora, etc.

Windows

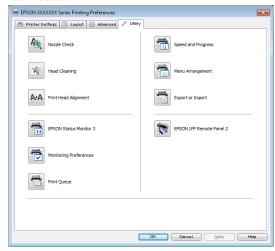

Es muy sencillo importar o exportar los ajustes del controlador de impresora.

Aspectos generales de la pestaña Utility (Utilidades)" de la página 133



Operaciones básicas

Carga y extracción del rollo de papel

Cargue un rollo de papel una vez fijados los adaptadores del rollo incluidos.



Importante:


Coloque el papel justo antes de imprimir. Puede que el rodillo deje huella en el papel que se quede en el interior de la impresora.

Nota:

☐ En la siguiente sección, se especifica el papel que se puede usar en la impresora.

🗗 "Papel compatible" de la página 213

☐ Cuando se haya acoplado un escáner MFP opcional a la impresora mediante un soporte específico, levante el escáner hasta que oiga un clic.

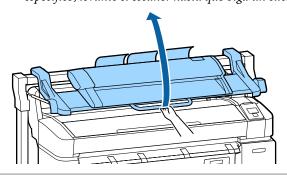

En SC-T7200D Series/SC-T5200D Series, los métodos para cargar el rollo de papel en Rollo 1 y Rollo 2 son distintos. Después de colocar el adaptador del rollo de papel, consulte las secciones siguientes.

Carga de Rollo 1 Targa de papel de rollo o Rollo 1" de la página 31

Carga de Rollo 2 (Solo para SC-T7200D Series/SC-T5200D Series)" de la página 34

Colocación del adaptador del rollo de papel



Encienda la impresora pulsando el botón 🖰.


Nota:

☐ Si cierra el cesto de papel, le resultará más fácil.


SC-T7200 Series/SC-T5200 Series/SC-T3200
Series ☐ "Almacenamiento y apertura" de la página 49

SC-T7200D Series/SC-T5200D Series Almacenamiento" de la página 52


☐ Si deja los soportes para cartulinas levantados, pueden producirse atascos, por lo que es conveniente bajar todos los soportes antes de continuar. Para bajar los soportes, agárrelos y tire hacia bajo en diagonal; a continuación, suéltelos.

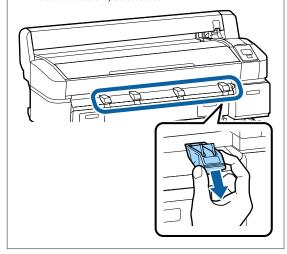


Coloque el rollo de papel en su soporte situado en la parte superior de la impresora.

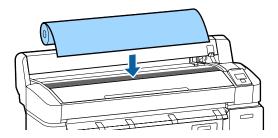

Mueva las palancas de cambio de tamaño de los dos adaptadores de rollo de papel incluidos según el tamaño de la bobina del rollo de papel que deba cargarse.

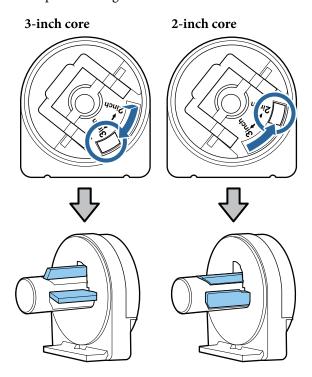

Levante la palanca de bloqueo del adaptador para quitar el bloqueo de los dos adaptadores del rollo de papel.

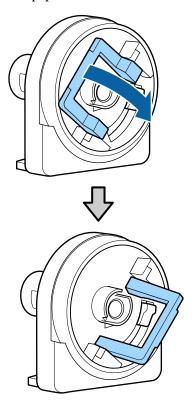


Fije un adaptador a cada extremo del rollo.

Presione los adaptadores hasta que estén

Presione los adaptadores hasta que estén completamente introducidos en el rollo, sin dejar ningún hueco.




Baje las palancas de bloqueo para bloquear los adaptadores.

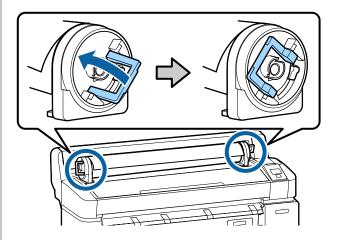


Carga de papel de rollo o Rollo 1


Botones que sirven para los siguientes ajustes

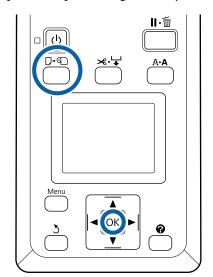


Abra la cubierta del rollo de papel.



Confirme que la palanca de bloqueo del soporte del adaptador esté levantada.

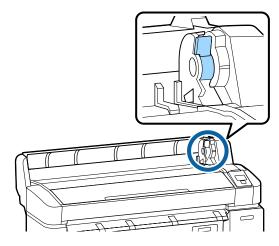

Deslice el rollo de papel hacia la derecha hasta que toque la guía del adaptador. A continuación, siguiendo la guía del adaptador, deslice lentamente el rollo hacia el interior.

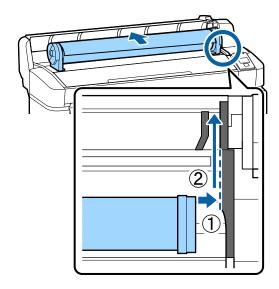

Pulse el botón 🗗 🗨 del panel de control.
Confirme que la opción Rollo De Papel o
Rollo 1 esté resaltada en la pantalla y pulse el
botón OK.

Asegúrese de que el rollo de papel no esté flojo y que el extremo no esté doblado y, a continuación, introdúzcalo en la ranura para papel.

Cuando la opción Carga autom. esté ajustada en Activada en SC-T7200D Series/ SC-T5200D Series


Cuando se haya introducido el rollo de papel, se escuchará un pitido. Si escucha el sonido, vaya al paso 6.

SC-T7200 Series/SC-T5200 Series/SC-T3200 Series

Cuando la opción Carga autom. está ajustada en Desactivada en SC-T7200D Series/ SC-T5200D Series.


Tire del borde del papel hacia fuera de la impresora, tal como se muestra.

Si el borde del papel no es horizontal o no presenta un corte limpio, puede utilizar el cortador integrado para realizar un corte en el paso 6.

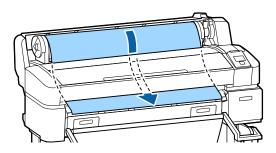


Nota:

No toque el papel en el que se realizará la impresión. Una vez cargado el rollo de papel, gire los adaptadores del rollo como se muestra para hacer avanzar el papel.

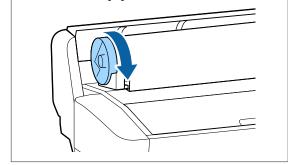


Descienda la palanca de bloqueo del rollo de papel y, a continuación, pulse el botón OK.

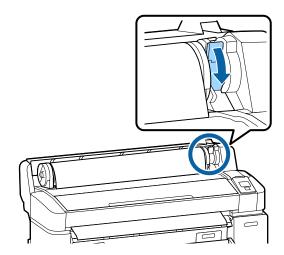

Cuando la opción **Carga autom.** esté ajustada en **Desactivada** en SC-T7200 Series/SC-T5200 Series/SC-T3200 Series o SC-T7200D Series/SC-T5200D Series, podrá cortar el borde del papel con el cortador integrado pulsando el botón **OK** y, a continuación, el botón ≫.


antes de que transcurran 5 segundos.

Cierre la cubierta del rollo de papel.



Nota:

Cuando se haya levantado el escáner MFP opcional para cargar el rollo de papel, asegúrese de volver a colocar el escáner en su posición de uso.

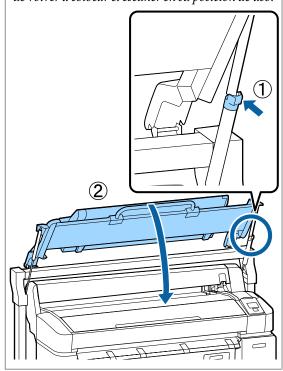

Revise el tipo de papel.

Si hay un código de barras con información sobre el papel impreso en el rollo

Cuando se cargue el papel, el código de barras se leerá automáticamente y los ajustes de Tipo de papel y Rollo Papel Restante se configurarán automáticamente.

Cuando se muestre **Lista**, podrá empezar a imprimir.


Si no hay un código de barras con información sobre el papel impreso en el rollo La pantalla muestra el Tipo de papel seleccionado en la impresora.

Para imprimir con los ajustes que se muestran, utilice los botones ▼/▲ para seleccionar Mantener Ajusts Anteri y pulse el botón OK.

Si desea cambiar los ajustes, seleccione **Cambiar Ajustes** y pulse el botón **OK**. **T** "Cómo consultar y cambiar los ajustes del papel" de la página 46

Carga de Rollo 2 (Solo para SC-T7200D Series/ SC-T5200D Series)

Botones que sirven para los siguientes ajustes

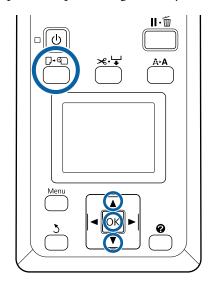


Descienda el cesto de papel hasta la posición horizontal.

🗗 "Ajuste de la posición" de la página 53

Pulse el botón □·• en el panel de control.

Use los botones ▼/▲ para seleccionar Rollo 2 y pulse el botón OK.


Sujete las asas del cajón de la unidad Rollo 2 y, a continuación, extraiga la unidad.

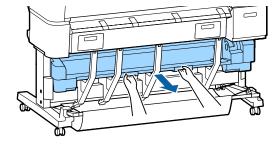


Importante:

No extraiga la unidad Rollo 2, a no ser que se le indique en la pantalla del panel de control. Si la unidad se extrae sin cuidado mientras el papel está cargado, se pueden producir atascos de papel o el papel puede dañarse.

Confirme que la palanca de bloqueo del rollo de papel esté levantada.

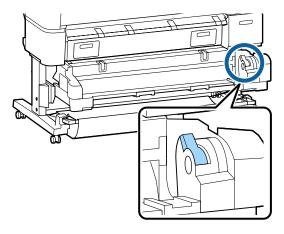


Coloque los adaptadores del rollo de papel en las guías del adaptador, de forma que las superficies planas de los mismos queden boca abajo. A continuación, siguiendo las guías del adaptador, deslice lentamente el rodillo hacia el interior.

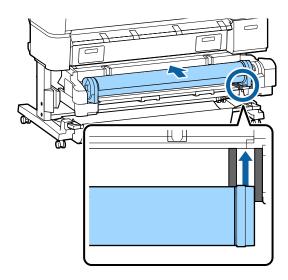


Asegúrese de que el rollo de papel no esté flojo y que el extremo no esté doblado y, a continuación, introdúzcalo en la ranura para papel.


Si se introduce un rollo de papel, el papel se cargará automáticamente y se escuchará un pitido.

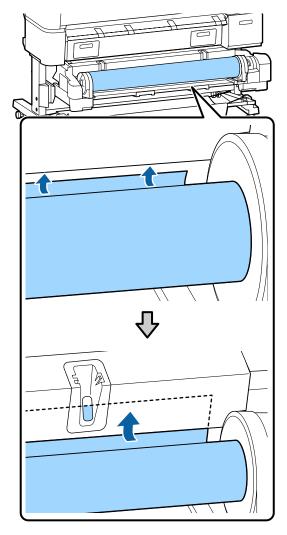

Baje la palanca de bloqueo del rollo.

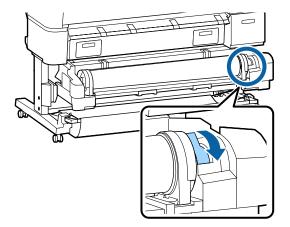

Coloque la unidad Rollo 2 y, a continuación, pulse el botón **OK**.

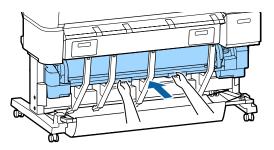

Revise el tipo de papel.

Si hay un código de barras con información sobre el papel impreso en el rollo

Cuando se cargue el papel, el código de barras se leerá automáticamente y los ajustes de Tipo de papel y Rollo Papel Restante se configurarán automáticamente.

Cuando se muestre **Lista**, podrá empezar a imprimir.

Si no hay un código de barras con información sobre el papel impreso en el rollo La pantalla muestra el Tipo de papel seleccionado en la impresora.

Para imprimir con los ajustes que se muestran, utilice los botones ▼/▲ para seleccionar **Mantener Ajusts Anteri** y pulse el botón OK.

Si desea cambiar los ajustes, seleccione **Cambiar Ajustes** y pulse el botón **OK**. **T** "Cómo consultar y cambiar los ajustes del papel" de la página 46

Corte del rollo de papel

La impresora está equipada con un cortador integrado. Puede cortar el rollo de papel después de la impresión mediante la utilización de uno de los métodos siguientes.

☐ Corte Automático:

El cortador corta de forma automática en una posición determinada cada vez que se imprime una página, según la configuración del controlador de impresora o el menú del panel de control.

☐ Corte manual:

La posición de corte se especifica en el panel de control y, a continuación, se corta el rollo de papel. Se imprimirá una línea de corte para proceder de forma manual y también puede usarse como guía al usar el cortador incorporado.

Importante:

Los tipos de papel disponibles comercialmente, como los que se muestran a continuación, no pueden cortarse de forma limpia con el cortador integrado. Además, cortar los tipos de papel que figuran a continuación pueden dañar o reducir la vida útil del cortador integrado.

- ☐ Papel para dibujo
- ☐ Lienzo
- ☐ Vinilo
- ☐ Cartulina mate
- ☐ Papel adhesivo
- Papel para banners

Este tipo de papel deberá cortarse con tijeras o un cortador de la siguiente manera:

Pulse el botón ★ . Mantenga el botón ▼ pulsado para hacer avanzar el papel y que la zona de corte esté por debajo de la guía de expulsión del papel. Corte el papel con ayuda de unas tijeras o con un cortador de otro fabricante.

Cuando utilice SC-T7200D Series/SC-T5200D Series, se recomienda cargar estos tipos de papel en Rollo 1.

Configuración del corte Automático

Puede especificar el método tanto en el panel de control como en el controlador de impresora. Sin embargo, tenga en cuenta que el ajuste seleccionado en el controlador de impresora tiene prioridad en caso de usar dicho controlador.

Nota:

- ☐ Deshabilite la opción Auto Cut (Auto Cortador) del controlador de impresora y la opción Corte Automático de la impresora cuando use el carrete de recogida automática opcional.
- Cortar el rollo de papel puede tardar un tiempo.
- ☐ Si el ruido de corte resulta molesto, ajuste el **Modo** corte en **Silencioso**.

Configuración en el ordenador

Establezca Auto Cut (Auto Cortador) en la pestaña Advanced (Más opciones): Roll Paper Option (Opción Rollo de papel) en la pantalla Properties (Propiedades) (o Printing preferences (Preferencias de impresión)).

Configuración en la impresora


Use los botones ◀/▶ del panel de control para seleccionar la pestaña ※ y pulse el botón OK o el botón Menú. En el menú Configuración que se muestra, seleccione Config. Impresora > Configurac Rollo Papel > Corte Automático > Activada. Para realizar el corte de forma manual, seleccione Off (Desactivada). El ajuste predeterminado es Activada.

"Menú Configuración" de la página 157


Método de corte manual

Cuando está seleccionada la opción **Off (Desactivada)** en el controlador de impresora o **Desactivada** como ajuste de **Corte Automático** en el panel de control, se puede cortar el papel por cualquier zona tras la impresión, tal y como se describe a continuación.

Botones que sirven para los siguientes ajustes

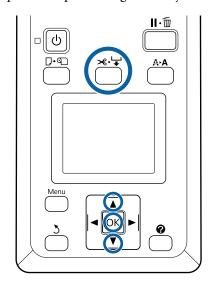

Pulse el botón ※ ↓ . Si desea ver el interior de la impresora sin abrir la cubierta de la misma, pulse el botón ▼ para alinear la zona de corte con la marca ← situada a la derecha del interior de la impresora.

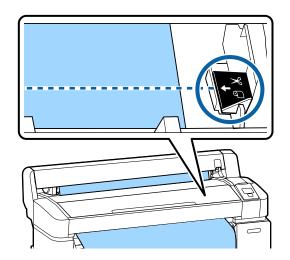

Nota:

La longitud mínima de papel que puede cortar con el cortador incorporado está fijada en entre 60 y 127 mm, y no se puede cambiar. Si la posición de corte es menor que la longitud más corta de las indicadas anteriormente, el papel deberá avanzar automáticamente hasta llegar a esa longitud y, por lo tanto, se deberá dejar un margen. Corte el margen con un cúter.


Pulse el botón OK.

El cortador integrado corta el papel.

Extracción de papel de rollo o Rollo 1

En esta sección se describe cómo sacar y almacenar el papel tras la impresión. Puede que los rodillos de presión dejen huellas en el papel que se quede en el interior de la impresora.

Botones que sirven para los siguientes ajustes

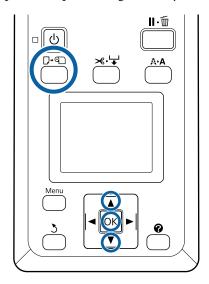

Confirme que la impresora esté lista y pulse el botón Ū·執.

Aparecerá el menú Cambiar/Sacar Papel.

Pulse los botones V/▲ para resaltar Expulsar Papel y pulse el botón OK.

Si está utilizando SC-T7200D Series/ SC-T5200D Series y el rollo de papel también está cargado en Rollo 2, seleccione **Rollo 1** y, a continuación, pulse el botón **OK**.

Si está seleccionada la opción **Activada** en **Rollo Papel Restante**, se imprimirá automáticamente un código de barras.

El papel se rebobinará de forma automática.

SC-T7200 Series/SC-T5200 Series/SC-T3200 Series

Una vez rebobinado el papel, la impresora mostrará **Pulse (a)** y cargue papel.


SC-T7200D Series/SC-T5200D Series

Cuando el papel se ha rebobinado, suena un pitido.

Nota:


Cuando en la pantalla se muestre **Gire** adaptador rollo papel para enrollar el papel, abra la cubierta del rollo de papel y rebobine el papel de forma manual.

Abra la cubierta del rollo de papel.

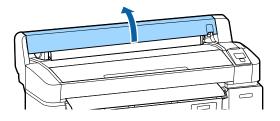


Nota:


Cuando saque el rollo, puede utilizar la banda de rollo de papel opcional para impedir que se desenrolle el papel.

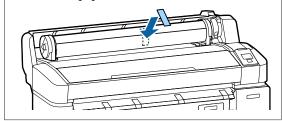


Levante la palanca de bloqueo del rollo.

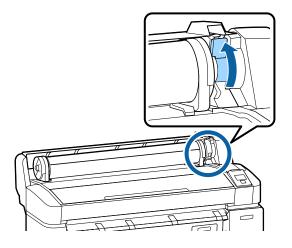


Mientras sujeta el papel por los adaptadores del rollo, desplace el rollo hasta el soporte del mismo.



Levante las palancas de bloqueo de los adaptadores para soltar los adaptadores del rollo de papel.

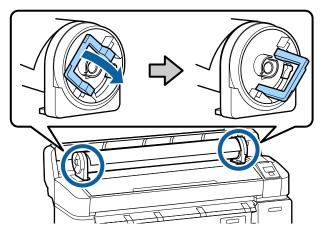

Retire los adaptadores del rollo de papel.

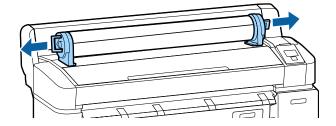


Rebobine con cuidado el rollo de papel y guárdelo en su envoltorio original.

Cierre la cubierta del rollo de papel.

Extracción de Rollo 2 (Solo para SC-T7200D Series/ SC-T5200D Series)

En esta sección, se describe cómo extraer y almacenar el rollo de papel de Rollo 2 tras la impresión. Puede que los rodillos de presión dejen huellas en el papel que se quede en el interior de la impresora.

Botones que sirven para los siguientes ajustes

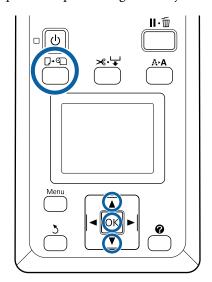

Confirme que la impresora esté lista y pulse el botón D·D.

Aparecerá el menú Cambiar/Sacar Papel.

Pulse los botones ▼/▲ para resaltar Expulsar Papel y pulse el botón OK.

Si el rollo de papel también está cargado en Rollo 1, seleccione **Rollo 2** y, a continuación, pulse el botón **OK**.


Si está seleccionada la opción Activada en Rollo Papel Restante, se imprimirá automáticamente un código de barras.

- El papel se rebobinará de forma automática.

 Cuando el papel se ha rebobinado, suena un pitido.
- Descienda el cesto de papel hasta la posición horizontal.


🗗 "Ajuste de la posición" de la página 53

Sujete las asas del cajón de la unidad Rollo 2 y, a continuación, extraiga la unidad.

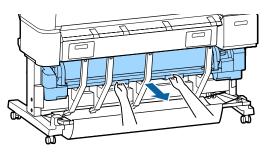


Nota: Cuando saque el rollo, puede utilizar la banda de rollo de papel opcional para impedir que se desenrolle el papel.


6 Levante la palanca de bloqueo del rollo.

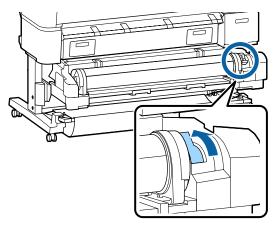


7 Coloque el rollo de papel en el soporte del rollo.

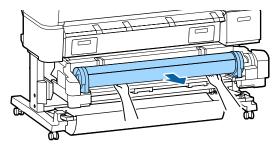


Coloque la unidad Rollo 2.

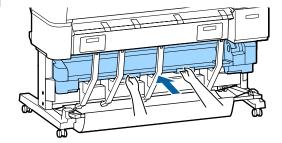

Devante las palancas de bloqueo de los adaptadores para soltar los adaptadores del rollo de papel.

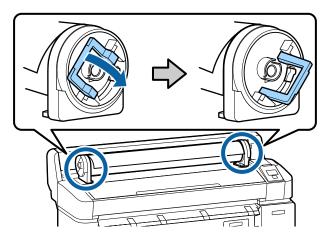

Retire los adaptadores del rollo de papel.

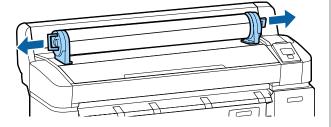

Rebobine con cuidado el rollo de papel y guárdelo en su envoltorio original.

Carga y extracción de hojas sueltas

El procedimiento para cargar y colocar hojas sueltas varía según el grosor del papel.

De 0,8 a 1,5 mm ☐ "Carga de cartulina" de la página 42



Importante:

Si el papel está ondulado o curvado, alíselo antes de colocarlo en la impresora o use papel nuevo. Si el papel no está liso, la impresora no podrá detectar su tamaño, hacerlo avanzar ni imprimirlo correctamente.

Se recomienda guardar el papel en su envoltorio original y almacenarlo horizontalmente, y sáquelo del paquete justo antes de usarlo.

Carga de hojas sueltas



Importante:


Coloque el papel justo antes de imprimir. Puede que los rodillos de presión dejen huellas en el papel que se quede en el interior de la impresora.

Nota:

En la siguiente sección, se especifica el papel que se puede usar en la impresora.

Tapel compatible" de la página 213

Botones que sirven para los siguientes ajustes

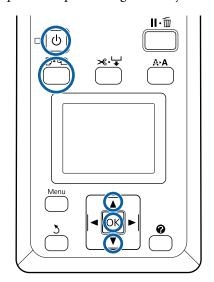

1 Encienda la impresora pulsando el botón 🖰.


Nota:

☐ Si cierra el cesto de papel, le resultará más fácil.

SC-T7200 Series/SC-T5200 Series/SC-T3200
Series ☐ "Almacenamiento y apertura" de la página 49


SC-T7200D Series/SC-T5200D Series 🕾 "Almacenamiento" de la página 52

☐ Si deja los soportes para cartulinas levantados, pueden producirse atascos, por lo que es conveniente bajar todos los soportes antes de continuar. Para bajar los soportes, agárrelos y tire hacia bajo en diagonal; a continuación, suéltelos.

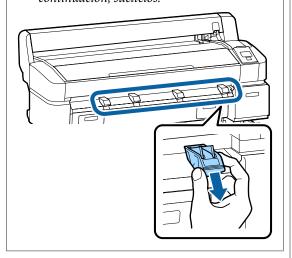

- Pulse el botón □·□ del panel de control. Pulse el botón ▼/▲ para resaltar **Hojas Sueltas** y pulse el botón OK.
- Introduzca el papel en la ranura para papel con la superficie imprimible hacia usted.

Inserte el papel en la ranura y mantenga el borde derecho alineado con la marca de carga de la cubierta del rollo de papel. Deslice el papel hasta que se detenga.

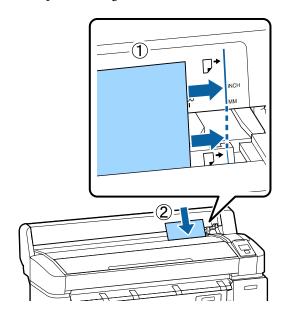

Importante:

Introduzca siempre el papel en sentido vertical. Si introduce el papel en sentido horizontal, podría disminuir la calidad de impresión.

Confirme que se muestra el mensaje **Press** OK y pulse el botón OK.

El papel avanzará por la impresora.

Revise el tipo de papel.

La pantalla muestra el tipo de papel actualmente seleccionado en la impresora. Para imprimir con los ajustes que se muestran, utilice los botones ▼/▲ para seleccionar Mantener Ajusts Anteri y pulse el botón OK. Si desea cambiar los ajustes, seleccione Cambiar Ajustes y pulse el botón OK. ℰ Cómo consultar y cambiar los ajustes del papel" de la página 46


Extracción de hojas sueltas

En esta sección se describe cómo extraer hojas sueltas cuando la impresión ha finalizado.

Nota:

Para extraer el papel que se haya cargado, pero no usado, pulse el botón \mathbb{D} - \mathfrak{A} y seleccione **Expulsar Papel**.

Botones que sirven para los siguientes ajustes

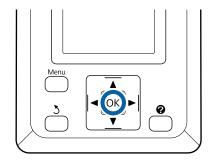

Confirme que se muestre **Expulsión Papel** en el panel de control.

Sin soltar las hojas sueltas para evitar que se caigan de la impresora, pulse el botón OK.

Se expulsará todo el papel de la impresora, por lo que después se podrá extraer manualmente.

Carga y extracción de cartulina

En esta sección, se describe cómo cargar y extraer cartulina con un grosor de entre 0,8 y 1,5 mm.


Se puede imprimir en cartulinas de los siguientes tamaños.

 $A2/A1/B2/B1^*/B1$ horizontal $^*/24 \times 30$ pulg. $^*/30 \times 40$ pulg. *

*No compatible con SC-T3200 Series.

Carga de cartulina

La cartulina requiere espacio en la parte trasera y delantera de la impresora. A continuación se especifica la cantidad aproximada de espacio necesario. Si está colocada junto a una pared, compruebe que haya espacio suficiente por detrás.

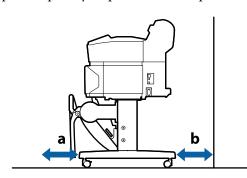

Tamaño del papel	Parte delante- ra (a)	Parte trasera (b)
A2	444 mm	135 mm
A1	691 mm	382 mm
24 × 30 pulg.	612 mm	303 mm
30 × 40 pulg.	866 mm	557 mm



Importante:


Coloque el papel justo antes de imprimir. Puede que el rodillo deje huella en el papel que se quede en el interior de la impresora.

Nota:

En la siguiente sección, se especifica el papel que se puede usar en la impresora.

🗗 "Papel compatible" de la página 213

Botones que sirven para los siguientes ajustes

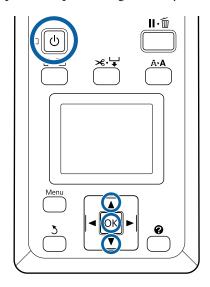

1 Encienda la impresora pulsando el botón ὑ.

Nota:


Si cierra el cesto de papel, le resultará más fácil. SC-T7200 Series/SC-T5200 Series/SC-T3200 Series "Almacenamiento y apertura" de la página 49

SC-T7200D Series/SC-T5200D Series 🖅 "Almacenamiento" de la página 52


Pulse el botón □·• en el panel de control. Pulse el botón ▼/▲ para resaltar **Póster Cartón** y pulse el botón OK.

3 Levante todos los soportes para cartulinas.


Presione los soportes hacia abajo en diagonal y, después, levántelos en línea recta.

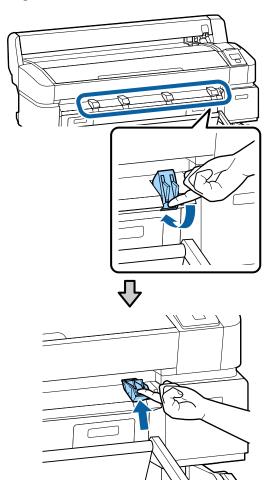


Coloque la cara imprimible hacia arriba y el borde sobre los soportes que sobresalen, como se muestra a continuación.

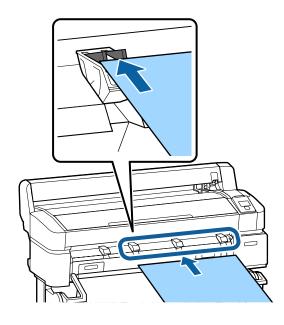


Introduzca la cartulina, usando el borde para mantener los soportes presionados.

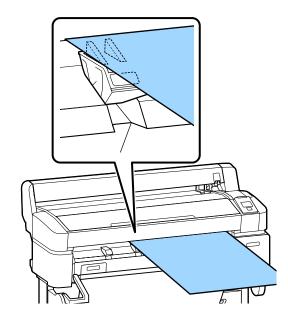

Abra la cubierta de la impresora.

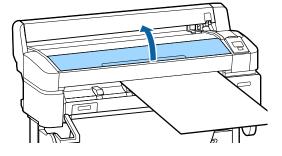


Introduzca la cartulina y asegúrese de que pasa por debajo de los rodillos.

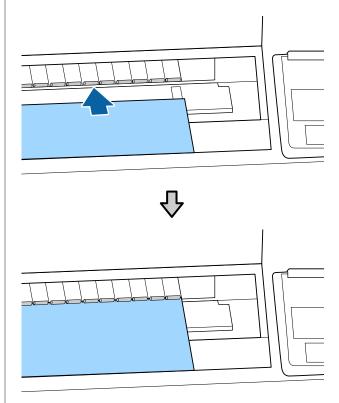

8 Cierre la cubierta de la impresora.

Coloque el borde de salida y el derecho de la cartulina tal y como muestran los indicadores de carga.

Centre el borde derecho por encima de la ranura con respecto a la parte derecha de la guía de expulsión del papel y alinee el borde de salida con los extremos de los soportes para cartulinas, como aparece en la imagen.

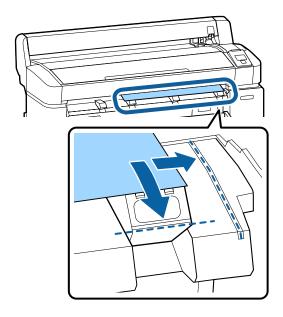

Cuando haya colocado la cartulina, pulse el botón OK.

El papel avanzará por la impresora.

Revise el tipo de papel.

La pantalla muestra el tipo de papel actualmente seleccionado en la impresora. Para imprimir con los ajustes que se muestran, utilice los botones ▼/▲ para seleccionar Mantener Ajusts Anteri y pulse el botón OK. Si desea cambiar los ajustes, seleccione Cambiar Ajustes y pulse el botón OK. ℰ "Cómo consultar y cambiar los ajustes del papel" de la página 46


Extracción de cartulina

En esta sección se describe cómo extraer la cartulina cuando la impresión ha finalizado.

Nota:

Para extraer el papel que se haga cargado, pero no usado, pulse el botón \mathbb{D} · \mathfrak{A} y seleccione **Expulsar Papel**.


Botones que sirven para los siguientes ajustes

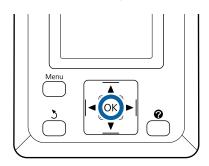

Confirme que se muestre **Expulsión Papel** en el panel de control.

Sin soltar la cartulina para evitar que se caiga de la impresora, pulse el botón OK.

Tire de la cartulina hacia delante como indican las instrucciones en pantalla.
Cuando haya sacado la cartulina, pulse el botón OK.

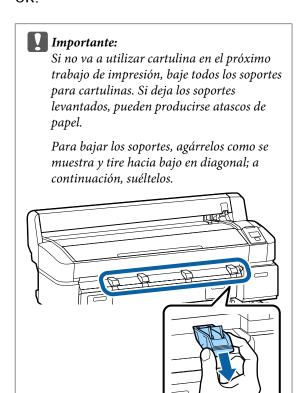

Cómo consultar y cambiar los ajustes del papel


Después de cargar el papel, el panel de control muestra el tipo de papel seleccionado en este momento en la impresora.

Nota:

Si está seleccionada la opción **Activada** para **Rollo Papel Restante** y se carga un rollo de papel con un código de barras para los datos del rollo, la impresora leerá el código de barras y establecerá los ajustes de forma automática.


Siga estos pasos para cambiar los ajustes mostrados. Si se utiliza SC-T7200D Series/SC-T5200D Series, los ajustes se mantendrán para cada rollo de papel cargado (Rollo 1/Rollo 2).

Botones que sirven para los siguientes ajustes

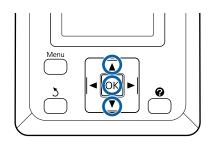

Use los botones ▼/▲ para seleccionar Cambiar Ajustes y pulse el botón OK.

Si va a imprimir con el tipo de papel mostrado, seleccione **Mantener Ajusts Anteri** y pulse el botón **OK**. A continuación, vaya al paso 5.

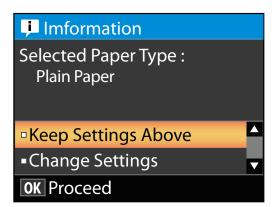

- Seleccione el tipo de papel y, a continuación, pulse el botón OK.
- Seleccione el nombre del papel y, a continuación, pulse el botón OK.
- Si está seleccionada la opción **Activada** en **Rollo Papel Restante**, deberá introducir la longitud del rollo.

Pulse los botones ▼/▲ para seleccionar un valor entre 5,0 y 150 m y pulse el botón OK. Se puede configurar en incrementos de 0,5 m.

Si pulsa el botón ▶, puede cambiar la opción Rollo Papel Restante en Desactivada.

Para volver a cambiar el ajuste a **Activada**, utilice la opción **Rollo Papel Restante** del menú Papel.

△ "Menú Papel" de la página 152

La impresora mostrará **Lista** después de una breve pausa, indicando que está preparada para imprimir. Envíe los datos para imprimir desde el ordenador.

Rollo Papel Restante

Cuando está seleccionada la opción **Activada** en **Rollo Papel Restante**, la impresora dispone de la siguiente información sobre el rollo de papel.

☐ Tiempo que queda hasta el próximo cambio

Los siguientes ajustes aparecen grabados en un código de barras impreso en el rollo.

La cantidad de papel que queda, el valor seleccionado para la alerta de cantidad de papel restante y el tipo de papel.

El código de barras se imprime automáticamente al final del rollo cuando este se rebobina. El código de barras se lee automáticamente y se configuran los ajustes para la próxima vez que se utilice el papel, lo que mejora la eficiencia en caso de usar múltiples rollos.

☐ Control de la cantidad de papel que queda en el área de visualización de información de la pestaña ☐

El área de visualización de información muestra la cantidad de papel que queda en el rollo actual.

Cuando la cantidad de papel restante desciende por debajo del límite, en lugar de la cantidad, se muestra un indicador para advertir de que el papel está a punto de agotarse.

🗗 "Vista de la pantalla" de la página 16

Disponibild Impresión

La impresora predice si puede imprimirse el trabajo actual con la cantidad de papel que queda y muestra los resultados, lo que evita desperdiciar papel al agotarse en mitad de un trabajo de impresión. Esto le permite seleccionar si desea imprimir en el rollo existente o si prefiere cambiar el papel y evitar así el desperdicio.

La SC-T7200 Series/SC-T5200 Series/SC-T3200 Series puede predecir la disponibilidad únicamente cuando se haya instalado la unidad de disco duro opcional o la unidad de expansión Adobe PostScript 3.

Guardar en y Volver a imprimir en la unidad de disco duro opcional" de la página 71


Si se ha agotado el papel, la SC-T7200D Series/ SC-T5200D Series puede cambiar a Rollo 1 o Rollo 2 de forma automática en función de la disponibilidad estimada y seguir imprimiendo.

"Cambio a rollo con mayor cantidad de papel restante (Rollo 1/Rollo 2) antes de la impresión si se agota el papel" de la página 100

Cambio del papel

En esta sección se describe cómo cambiar el papel. El proceso de retirada del papel actual difiere según el tipo de papel cargado. Siga las instrucciones que aparecen en el panel de control.

Botones que sirven para los siguientes ajustes

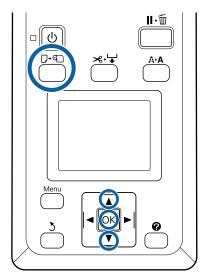

Confirme que la impresora esté lista y pulse el botón □·□.

Aparecerá el menú Cambiar/Sacar Papel.

- Pulse los botones ▼/▲ para seleccionar el tipo de papel usado para reemplazar el papel actual y, a continuación, pulse el botón OK.
- 2 La impresora expulsará el papel actual.

El proceso de expulsión del papel varía en función del tipo de papel cargado, tal y como se describe a continuación.

Si está seleccionada la opción Activada en Rollo Papel Restante

Comenzará la impresión del código de barras; cuando finalice, se rebobinará el rollo de forma automática.

Si está seleccionada la opción Desactivada en Rollo Papel Restante

El rollo se rebobina de forma automática.

Nota:

Cuando en la pantalla se muestre **Gire** adaptador rollo papel para enrollar el papel, abra la cubierta del rollo de papel y rebobine el papel de forma manual.

Hojas sueltas


Las hojas sueltas se expulsan por la parte trasera, donde pueden retirarse manualmente.

Cartulina

Una parte de la cartulina se expulsa por la parte delantera. Sin soltar la cartulina para evitar que se caiga, pulse el botón OK y tire de ella.

Si en el próximo trabajo no se va a usar una cartulina, baje todos los soportes para cartulinas. Si deja los soportes levantados, pueden producirse atascos de papel.

Para bajar los soportes, agárrelos como se muestra y tire hacia bajo en diagonal; a continuación, suéltelos.

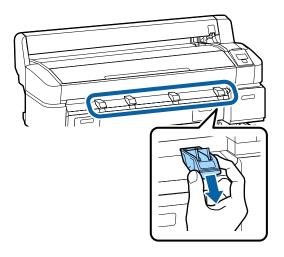

4

Siga las instrucciones de la pantalla para cargar el papel del próximo trabajo.

Uso del cesto de papel (SC-T7200 Series/ SC-T5200 Series/ SC-T3200 Series)

En este cesto se recoge el papel de la impresora, para evitar que se caiga al suelo y se arrugue o ensucie.

La base opcional (24) para el modelo SC-T3200 Series incluye un cesto de papel.

Si debe recogerse una hoja, puede recogerse el papel de un tamaño igual o inferior a los tamaños indicados a continuación, independientemente del tipo de papel.

Tamaño máximo cuando debe recogerse una hoja

	Ancho Papel	Largo papel
SC-T7200 Series	Alrededor de 1.118 mm/44 pulg.	
SC-T5200 Series	Alrededor de 914 mm/ 36 pulg.	Aprox. 1.189 mm
SC-T3200 Series	Alrededor de 610 mm/ 24 pulg.	

Cuando se recoja una hoja, utilice el cesto de papel en la posición estándar.

Ajuste de la posición 🗗 "Ajuste de la posición" de la página 50

Nota:

Cierre el cesto de papel antes de imprimir banners u otros documentos que superen la longitud máxima. Antes de que el papel expulsado por la impresora entre en contacto con el suelo, le sugerimos que coloque las manos cerca de las guías de expulsión del papel y lo acompañe suavemente hasta que finalice la impresión.

El cesto puede contener hasta un máximo de 20 hojas del mismo tamaño cuando se imprima en modo dibujo lineal en rollos de papel normal de los tamaños que figuran a continuación.

Cuando el cesto de papel deba recoger de forma continua, cambie la posición del cesto de papel en función del tamaño del papel que deba almacenarse.

Ajuste de la posición 2 "Ajuste de la posición" de la página 50

Tamaño y posición del papel durante la recogida continua

Tamaño del papel	Posición	
A1 vertical (594 × 841 mm)	Posición estándar (guía de apilado inferior)	
US D Portrait (22 × 34 pulg.)		
A0 Portrait (841 × 1189 mm)*	Posición estándar (elevar	
US E Portrait (34 × 44 pulg.)*	guía de apilado)	
A2 Portrait (420 × 594 mm)		
ARCH C Portrait (18 × 24 pulg.)	Posición horizontal	
A1 Landscape (841 × 594 mm)*		
ARCH D Portrait (36 × 24 pulg.)*		
US D Portrait (34 × 22 pulg.)*		

^{*}No compatible con SC-T3200 Series.



Importante:

Si se imprime en tamaños de papel normales distintos a los indicados anteriormente, la recogida de hojas consecutivas en el cesto de papel puede dar como resultado manchas, pliegues u otros daños en las hojas impresas. Cuando se imprima de forma continua, deberá retirarse la hoja de la impresora antes de recoger la siguiente

Almacenamiento y apertura


Almacenamiento

Cierre la cesta antes de cargar papel o cambiar de lugar la impresora.

Presione la cesta de papel hacia el lado contrario.

No se puede almacenar un cesto de papel en posición horizontal. Coloque el cesto en la posición estándar antes de almacenarlo.


🖅 "Ajuste de la posición" de la página 50

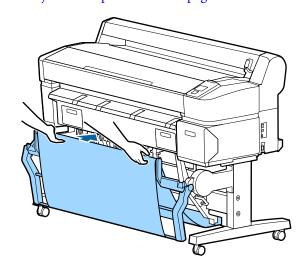


Apertura

Si la cesta de papel está cerrada, puede abrirla para usarla tal y como se describe a continuación.

Tire suavemente de la cesta de papel hacia abajo.

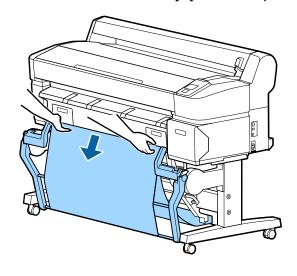

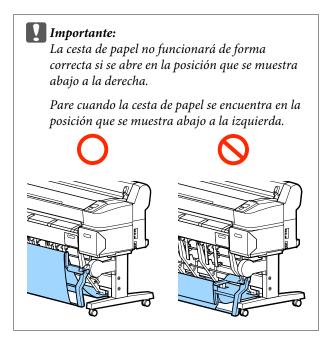

Ajuste de la posición

Ajuste la posición para que coincida con el tamaño de papel que se deben recoger.


Nota:

Es posible que el cesto de papel no apile correctamente el papel de determinados documentos o en ciertos entornos, por lo que el papel se arrugaría o doblaría.


Posición estándar

1

Tire del cesto ligeramente hacia usted y hágalo descender.

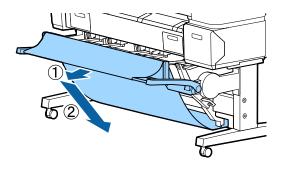


Utilice la palanca de cambio de la guía de apilado superior para hacer descender dicha guía.

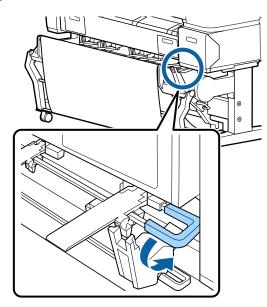


Tal como se muestra en las siguientes ilustraciones, ajuste la guía de apilado inferior para que coincida con el tamaño del papel que debe recogerse.

Guía colocada para la recogida continua de papel de tamaño A1 vertical/US D vertical (22 × 34 pulg.)

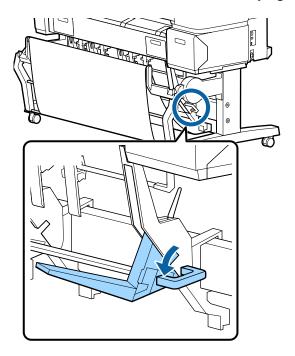


Guía colocada para otros tamaños de papel

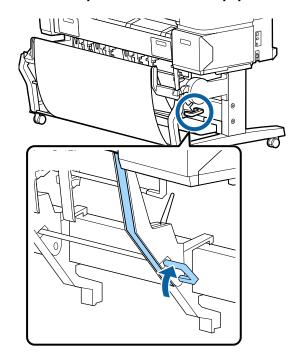


Posición horizontal

Utilice la palanca de cambio de la guía de apilado superior para elevar la guía.

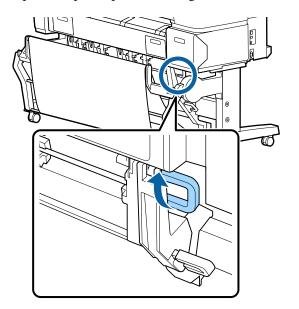

Elévela y, a continuación, hágala descender ligeramente.

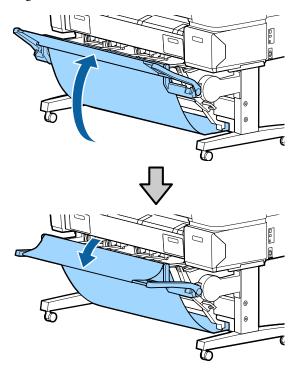

Nota:

Si se establece erróneamente la posición estándar en lugar de la posición horizontal, eleve la guía y, a continuación, hágala descender mientras la empuja suavemente.

Uso del cesto de papel de gran capacidad (SC-T7200D Series/ SC-T5200D Series)

En este cesto de papel de gran capacidad, se recoge el papel de la impresora, para evitar que se caiga al suelo y se arrugue o ensucie.

Si debe recogerse una única hoja, es posible recoger cualquier tipo o tamaño de papel después de la impresión.

La tabla que figura a continuación muestra las longitudes máximas de papel que pueden recogerse.

Longitud máxima del papel cuando debe recogerse una única hoja

Posición de gran capacidad	Aprox. 1.580 mm
Posición compacta	Aprox. 1.189 mm

Nota:

Cierre el cesto de papel antes de imprimir banners u otros documentos que superen la longitud máxima. Antes de que el papel expulsado por la impresora entre en contacto con el suelo, le sugerimos que coloque las manos cerca de las guías de expulsión del papel y lo acompañe suavemente hasta que finalice la impresión.

Cuando imprima en modo de dibujo lineal en un rollo de papel normal, este cesto puede recoger varios tamaños de hoja *, hasta el tamaño A1 horizontal.

Cuando se recojan múltiples hojas, utilice el cesto de papel en la posición de gran capacidad.

Ajuste de la posición 🗗 "Ajuste de la posición" de la página 53

* Hasta 20 hojas en temperaturas normales. Tenga en cuenta que el número de hojas que pueden recogerse se ve reducido por el entorno de trabajo, las imágenes que se imprimirán y otros factores. Si se recogen demasiadas hojas, puede producirse un atasco de papel.


Importante:

Si recoge hojas consecutivas de papel normal en tamaño A1 vertical o un tamaño superior, pueden producirse manchas, pliegues u otros daños en las hojas impresas.

Posición de almacenamiento y de ajuste

Almacenamiento


Cierre el cesto de gran capacidad antes de cargar papel o cambiar la impresora de lugar.

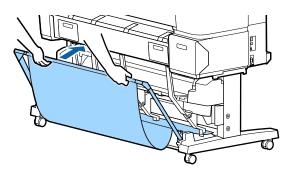

Ajuste de la posición

Posición compacta


Haga descender el cesto hasta la posición en la que queda ajustado mediante los salientes inferiores de los marcos izquierdo y derecho.

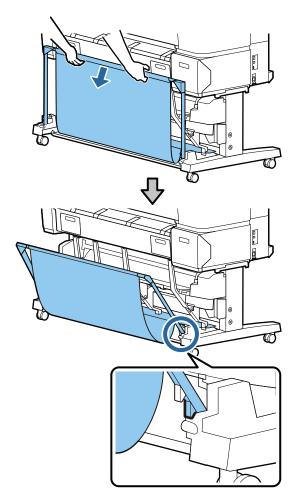

Posición de gran capacidad

Tire del cesto ligeramente hacia usted y, a continuación, hágalo descender.


Haga descender el cesto hasta la posición en la que queda ajustado mediante los salientes superiores de los marcos izquierdo y derecho.

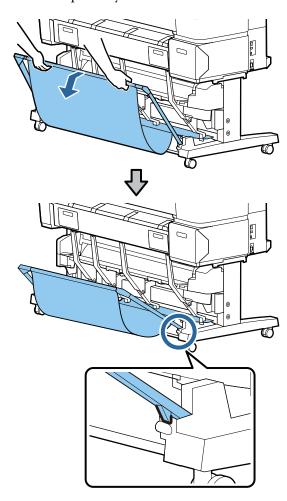

Posición horizontal

Tire del cesto ligeramente hacia usted y, a continuación, hágalo descender.

A continuación, empújelo recto hacia dentro.

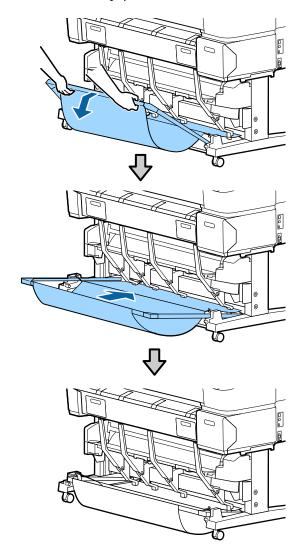

Para cambiar el cesto desde la posición horizontal hasta otra posición, siga el procedimiento anterior a la inversa.

Uso del carrete de recogida automática (solo en SC-T7200 Series)


El carrete de recogida automática opcional recoge el papel a medida que se imprime. Mejora la eficiencia en el caso de banners o trabajos de gran volumen que requieran una continua impresión en rollos de papel.

El carrete de recogida automática de esta impresora puede recoger el papel en cualquiera de las direcciones que se muestran a continuación. Es posible que algunos tipos de papel no admitan alguna de estas direcciones o que pongan restricciones en cuanto a la dirección de recogida.

Consulte la siguiente sección para obtener más información sobre la compatibilidad y la dirección de recogida.

Tabla de los papeles especiales de Epson" de la página 213

Cara impresa hacia arriba Cara impresa hacia abajo



La recogida con la cara impresa hacia arriba coloca la superficie impresa en la parte exterior del rollo.

La recogida con la cara impresa hacia abajo coloca la superficie impresa en la parte interior del rollo.



Precaución:

Fije la bobina del rollo del carrete de recogida automática en su sitio tal y como se describe en la documentación.

La caída de la bobina del rollo podría provocar lesiones.

☐ Tenga cuidado de no pillarse las manos, el pelo y demás con las piezas móviles del carrete de recogida automática.

Si no toma esta precaución, podría sufrir lesiones.



Importante:

Confirme que el final del rollo esté cortado recto. La unidad no funcionará correctamente si el final del rollo está ondulado o curvado.


🗗 "Método de corte manual" de la página 36

Nota:

Si desea más información sobre cómo instalar el carrete de recogida automática, consulte la documentación incluida con el tope de dicho carrete.

Uso del panel de control

En esta sección se describe cómo usar el panel de control en relación al carrete de recogida automática.

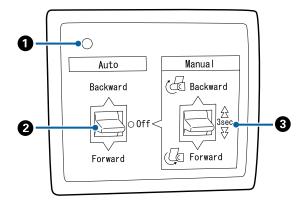

1 Luz de encendido

Muestra el estado del carrete de recogida automática.

Encendida : El carrete de recogida automática está listo para usarse.

Parpadeante : El carrete de recogida automá-

tica está en uso.

Intermitente : El carrete de recogida automática está en modo de ahorro

de energía.

Intermitente dis- : Se ha producido un error.

continuo

Apagado : La impresora está apagada.

Interruptor Auto

Selecciona la dirección de recogida automática.

Backward: Se recoge el rollo con la cara imprimi-

ble por dentro.

Forward : Se recoge el rollo con la cara imprimi-

ble por fuera.

Off : El carrete de recogida automática no

recoge papel.

3 Interruptor Manual

Selecciona la dirección de recogida manual.

El ajuste seleccionado mediante el interruptor Manual tendrá efecto cuando el interruptor Auto esté en posición Off.

Backward: Se recoge el rollo con la cara imprimi-

ble por dentro.

La velocidad aumentará tras pulsar el botón durante más de tres segundos.

Forward : Se recoge el rollo con la cara imprimi-

ble por fuera.

La velocidad aumentará tras pulsar el botón durante más de tres segundos.

Fijación del papel

En esta sección se describe cómo fijar el rollo de papel a la bobina del rollo del carrete de recogida automática.

El procedimiento varía en función de la dirección de recogida.



Importante:


Antes de continuar, seleccione **Desactivada** como ajuste de **Corte Automático**. Usar el carrete de recogida automática cuando está seleccionado el ajuste **Activada** provocará errores.

T' "Corte del rollo de papel" de la página 35


Recogida del papel con la cara imprimible por fuera

Si desea más información sobre cómo instalar la bobina del rollo, consulte la *Guía de instalación* del carrete de recogida automática opcional.

Botones que sirven para los siguientes ajustes

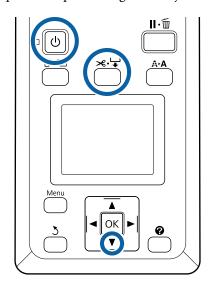

Establezca el interruptor Auto del carrete de recogida automática en Off. Enchufe el cable de alimentación en una toma de corriente y confirme que la luz de encendido se encienda.

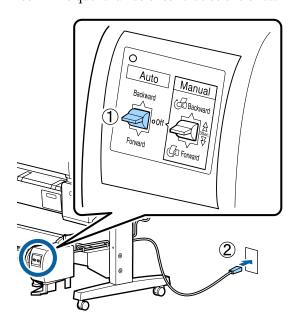


- 2 Encienda la impresora pulsando el botón ⁽⁾.
- Compruebe que el rollo de papel esté correctamente cargado en la impresora.
- Pulse el botón ≫. → en el panel de control.

 Mantenga el botón ▼ pulsado hasta que el final del rollo alcance la bobina del rollo.


Ponga cinta adhesiva en el extremo de la bobina del rollo.

Ponga un poco de cinta adhesiva (de otro fabricante) en el centro y también en los extremos derecho e izquierdo.

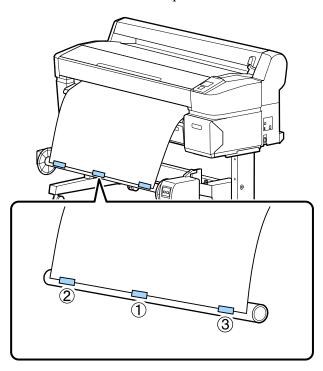

Mantenga pulsado el botón ▼ del panel de control hasta que haya avanzado el suficiente papel para dar tres vueltas a la bobina del rollo.

Mantenga el interruptor Manual pulsado Forward para que el papel dé tres vueltas a la bobina.

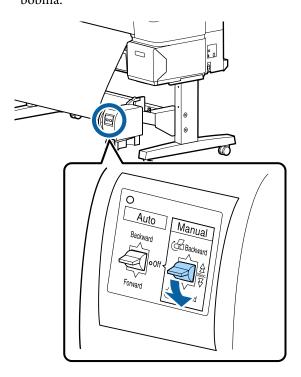


Tras enrollar el papel en la bobina, asegúrese de que el papel no esté demasiado tenso.


Nota:

El tensor incluido con el carrete de recogida automática se usa con algunos tipos de papel. Afloje el papel e introduzca el tensor cerca del centro del papel, tal y como se muestra. Consulte la siguiente sección para obtener información sobre el papel que requiere el tensor.

🖅 "Tabla de los papeles especiales de Epson" de la página 213

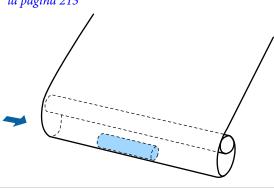


Establezca el interruptor Auto en Forward.

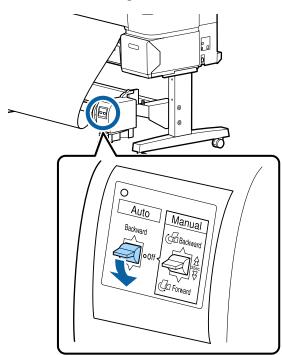


Recogida del papel con la cara imprimible por dentro

Si desea más información sobre cómo instalar la bobina del rollo, consulte la *Guía de instalación* del carrete de recogida automática opcional.

Botones que sirven para los siguientes ajustes

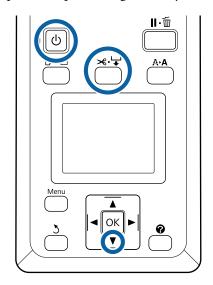

Establezca el interruptor Auto del carrete de recogida automática en Off. Enchufe el cable de alimentación en una toma de corriente y confirme que la luz de encendido se encienda.

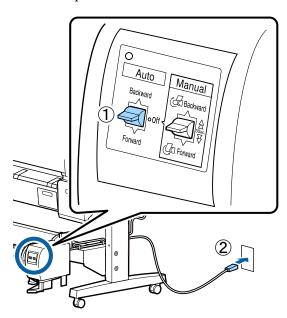


- Encienda la impresora pulsando el botón Ο.
- Compruebe que el rollo de papel esté correctamente cargado en la impresora.
- Pulse el botón ≫. ↓ en el panel de control.

 Mantenga el botón ▼ pulsado hasta que el final del rollo alcance la bobina del rollo.


Coloque cinta adhesiva en el extremo de la bobina del rollo.

Ponga un poco de cinta adhesiva (de otro fabricante) en el centro y también en los extremos derecho e izquierdo.

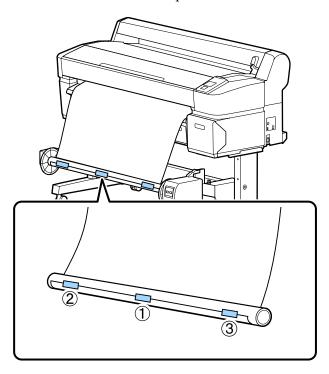


Mantenga pulsado el botón ▼ del panel de control hasta que haya avanzado el suficiente papel para dar tres vueltas a la bobina del rollo.

Mantenga el interruptor Manual pulsado
Backward para que el papel dé tres vueltas a la
bobina.

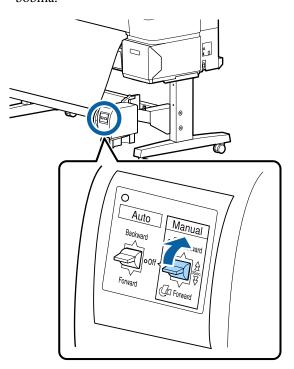

Tras enrollar el papel en la bobina, asegúrese de que el papel no esté demasiado tenso.

Establezca el interruptor Auto en Backward.

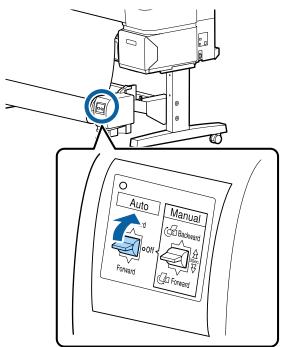

Extracción de papel del carrete de recogida automática

En esta sección se describe cómo extraer papel del carrete de recogida automática.




Precaución:


Para la extracción de papel del carrete de recogida automática son necesarios dos trabajadores, uno en cada extremo del rollo.

Si lo hiciera un solo trabajador, podría caerse el rollo y sufrir una lesión.

Botones que sirven para los siguientes ajustes

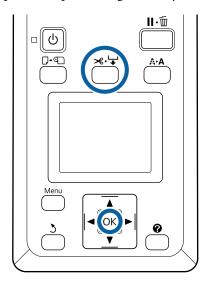

Establezca el interruptor Auto en Off.

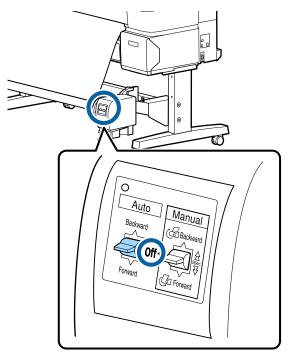


Corte el papel y agárrelo hasta que esté por completo en la bobina del rollo del carrete de recogida automática.

"Método de corte manual" de la página 36


Una vez cortado el papel, sujete el extremo para evitar que la superficie impresora toque el suelo y continúe sujetando el papel hasta que se haya recogido del todo. Mantenga pulsado el interruptor Manual en la dirección de recogida (Forward o Backward).

Desbloquee la unidad móvil y extráigala de la bobina del rollo.

Al extraer dicha unidad, sujete la bobina del rollo con una mano para evitar que se caiga al suelo.

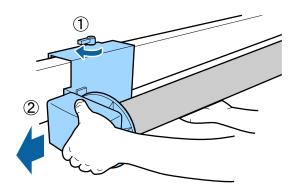

Extraiga la bobina del rollo del carrete de recogida automática.

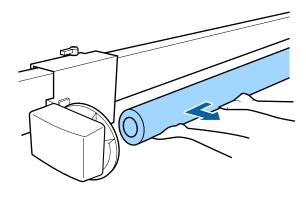

Métodos básicos de impresión (Windows)

La impresión se realiza a través de la aplicación usada para crear el documento que desee imprimir. A continuación se describe el procedimiento básico.

1


Encienda la impresora y cargue el papel.

T' "Colocación del adaptador del rollo de papel" de la página 30


🕰 "Carga de hojas sueltas" de la página 40

△ "Carga de cartulina" de la página 42

Una vez creados los datos, haga clic en la opción **Print (Imprimir)** del menú **File** (**Archivo**).

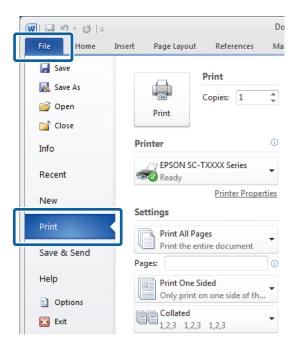

Cuando haya confirmado que está seleccionada la impresora, haga clic en Printer properties (Propiedades de impresora) o Properties (Propiedades) para que aparezca la pestaña Printer Settings (Ajustes de la impresora).

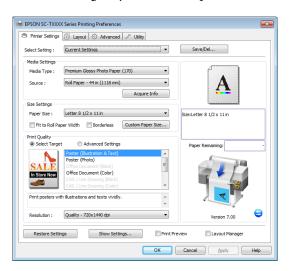

Compruebe las opciones seleccionadas en Media Settings (Ajustes del soporte).

Al utilizar SC-T7200 Series/SC-T5200 Series/ SC-T3200 Series


Al iniciar la impresora, el controlador descarga automáticamente información sobre el papel que haya en la impresora y la muestra en **Media Settings (Ajustes del soporte)**.

Si desea imprimir con los ajustes actuales, diríjase al siguiente paso.

Al utilizar SC-T7200D Series/SC-T5200D Series

Si se ha seleccionado la opción Roll Auto **mm (Rollo Automático - **mm) cuando se
inicia el controlador de impresora, la impresora
aplicará el tipo y ancho del rollo de papel que se
esté utilizando en ese momento en la
impresora. Cuando la impresora empiece a
imprimir, cambiará al rollo de papel que deba
imprimirse según el ajuste de Condic cambio
rollo del menú Configuración de la impresora.

"Cambiar automáticamente el rollo de papel antes de la impresión (solo SC-T7200D Series/SC-T5200D Series)" de la página 97

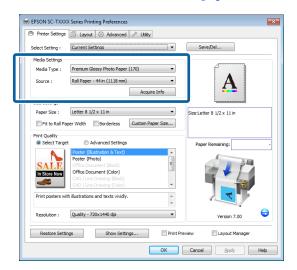


Si no está de acuerdo con los ajustes que aparecen, sustituya el papel de la impresora por el tipo de papel que desee y haga clic en el botón **Acquire Info (Adquir datos)**. El controlador volverá a obtener los datos de la impresora y actualizará la información mostrada en **Media Settings (Ajustes del soporte)**.

Nota:

Si se pulsa el botón **Acquire Info (Adquirir datos)**, se mostrará información acerca del papel cargado en la impresora.

En Size Settings (Configuración de tamaño), seleccione el Paper Size (Tamaño papel) que desee.

Escoja el **Paper Size (Tamaño papel)** seleccionado cuando se creó el documento en la aplicación.

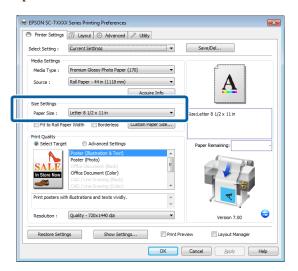


Si el tamaño deseado no está disponible en el menú, haga clic en Custom Paper Size (Tamaños personalizados de papel) para añadir un tamaño de papel personalizado.
"Impresión en tamaños no estándares" de la página 92

Seleccione las opciones de impresión "ajustar al" y sin márgenes.

Para cambiar el tamaño del documento y ajustarlo al ancho del rollo de papel, cuando se use, seleccione Fit to Roll Paper Width (Ajustar al ancho del rollo de papel).

Para realizar la impresión sin márgenes (bordes), seleccione **Borderless (Sin márgenes**).

Si desea imprimir sin márgenes en un papel mayor que el tamaño del documento original, seleccione las opciones "ajustar al" y sin márgenes.

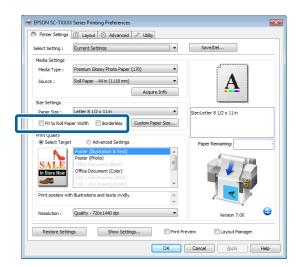


En la pestaña Layout (Composición) encontrará configuraciones avanzadas de ajuste y sin márgenes.

"Ampliaciones y banners horizontales y verticales" de la página 88

"Impresión sin márgenes" de la página 102

En Print Quality (Calidad), seleccione una opción para Select Target (Selecc destino).

Escoja una opción de acuerdo con el tipo de documento y con la finalidad del mismo.

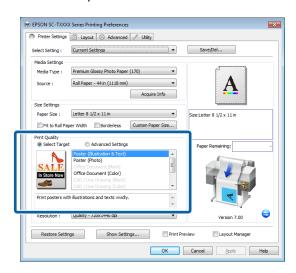

Para escoger un método de corrección del color o ajustar los colores, seleccione **Advanced Settings** (**Más Ajustes**).


T' "Corrección del color e impresión" de la página 107

Revise los ajustes.

Los ajustes seleccionados se muestran en la parte derecha; compruebe que sean correctos.




- 9 Haga clic en el botón **OK** (**Aceptar**).
- Cuando termine de configurar los ajustes, haga clic en **Print (Imprimir)**.

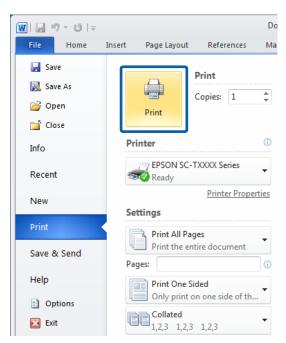

Aparecerá la barra de progreso y comenzará la impresión.

Pantalla durante la impresión

La siguiente pantalla aparece cuando se inicia la impresión y se muestra la barra de progreso (el estado del procesamiento en el ordenador). En esta pantalla, puede ver cuánta tinta queda, los números de producto de los cartuchos de tinta y otros datos.

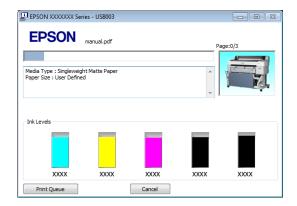

Si se produce un error, o si es necesario cambiar un cartucho de tinta durante la impresión, aparecerá un mensaje de error.



Métodos básicos de impresión (Mac OS X)


Encienda la impresora y cargue el papel.

"Colocación del adaptador del rollo de papel" de la página 30

🗗 "Carga de hojas sueltas" de la página 40

🗗 "Carga de cartulina" de la página 42


Cuando termine de crear los datos, haga clic en la opción **Print (Imprimir)** del menú **File** (**Archivo**).

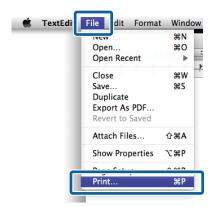


3 Se abrirá la pantalla de impresión.

Mac OS X Lion o posterior

Haga clic en el botón **Show Details (Mostrar detalles)** situado en la parte inferior del cuadro de diálogo.

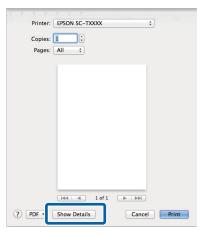


En Mac OS X 10.6 y 10.5: Haga clic en la flecha () para configurar las opciones de la pantalla Ajustar página.

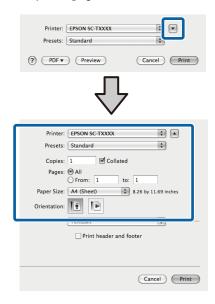

Nota:

Si no se muestran los ajustes de la página en el cuadro de diálogo de la impresión, haga cloc en la opción "ajustes de página" (por ejemplo, **Page Setup (Ajustar página**)) en el menú **File (Archivo)**.

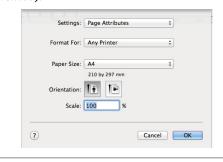


4

Compruebe que esté seleccionada esta impresora y configure el tamaño del papel.

Seleccione una de las siguientes opciones en **Paper Size (Tamaño papel)**. XXXX es el tamaño del papel; por ejemplo: A4.

XXXX: se imprime con márgenes en rollo de papel. Se imprime con el **Margen Rollo Papel**> seleccionado en la impresora. "Menú Trabajo de Impresión" de la página 150

XXXX (hoja suelta): se imprime con márgenes en hojas sueltas. Se imprime con los márgenes superior, derecho e izquierdo de 3 mm y el margen inferior de 14 mm.

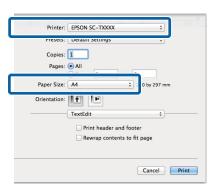

Si va a imprimir banners o sin márgenes, consulte "Impresión sin márgenes" de la página 102, "Ampliaciones y banners horizontales y verticales" de la página 88

5

Para ver los ajustes de impresión básicos, seleccione **Printer Settings** (**Ajustes de la impresora**) en la lista.

Mac OS X 10.6 o posterior (al utilizar SC-T7200 Series/SC-T5200 Series/SC-T3200 Series)


Al iniciar la impresora, el controlador descarga automáticamente información sobre el papel que haya en la impresora y la muestra en las áreas Page Setup (Config. de página) y Media Type (Tipo de papel). Si desea imprimir con los ajustes actuales, diríjase al siguiente paso.

Mac OS X 10.6 o posterior (al utilizar SC-T7200D Series/SC-T5200D Series)
Si se ha seleccionado la opción Auto (Automático) Roll Switch (Cambio rollo) cuando se inicia el el controlador de impresora, la impresora aplicará el tipo y ancho del rollo de papel que se esté utilizando en ese momento en la impresora. Cuando la impresora empiece a imprimir, cambiará al rollo de papel que deba imprimirse según el ajuste de Condic cambio rollo del menú Configuración de la impresora.

Tambiar automáticamente el rollo de papel antes de la impresión (solo SC-T7200D Series/SC-T5200D Series)" de la página 97

Mac OS X 10.5


Seleccione **Page Setup (Config. de página)** y **Media Type (Tipo de papel)** en función del tipo de papel cargado en la impresora.

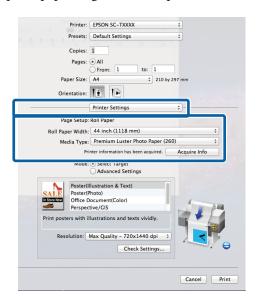

Si no está de acuerdo con los ajustes que aparecen, sustituya el papel de la impresora por el tipo de papel que desee y haga clic en el botón **Acquire Info (Adquir datos)**. El controlador volverá a obtener los datos de la impresora y actualizará la información mostrada.

Escoja la finalidad del documento impreso.

Escoja una opción de acuerdo con el tipo de documento y con la finalidad del mismo.

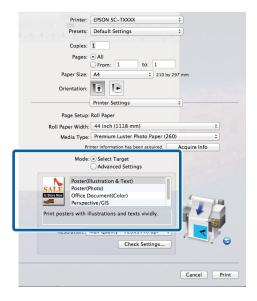

Para escoger un método de corrección del color o ajustar los colores, seleccione **Advanced Settings (Más Ajustes)** en **Mode (Modo)**.

"Corrección del color e impresión" de la página 107


7 Revise los ajustes.

Los ajustes seleccionados se muestran en la parte derecha; compruebe que sean correctos.

Cuando termine de configurar los ajustes, haga clic en **Print (Imprimir)**.

Durante la impresión, el icono de la impresora aparecerá en el Dock. Haga clic en el icono de la impresora si desea conocer su estado. Puede consultar el estado del trabajo de impresión en curso y el estado de la impresora. También puede anular un trabajo de impresión.

Además, si se produce un error durante la impresión, se mostrará una notificación.

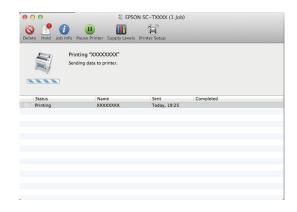

Área imprimible

En esta sección se describen las zonas imprimibles para la impresora.


Si el margen configurado en una aplicación supera los siguientes valores, no se imprimirá más allá de los márgenes especificados. Por ejemplo, si selecciona 15 mm como ajuste de los márgenes izquierdo y derecho en los menús de la impresora y el documento ocupa toda la página, no se imprimirán los 15 mm de los lados izquierdo y derecho de la página.

Área imprimible del rollo de papel

En la siguiente ilustración, la zona imprimible está coloreada de gris.

Al imprimir sin márgenes a la izquierda y derecha, hay que configurar los márgenes izquierdo y derecho a 0 mm. Si desea ocupar todo el papel, todos los márgenes tienen que ser de 0 mm.

La flecha de la ilustración indica la dirección del papel expulsado.

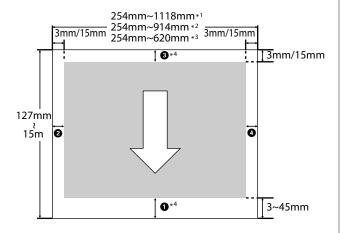

*1 SC-T7200 Series/SC-T7200D Series

*2 SC-T5200 Series/SC-T5200D Series

*3 SC-T3200 Series

*4 Si se selecciona Banner como Roll Paper Option (Opción Rollo de papel) en la pestaña Advanced (Más ajustes) del controlador de impresora los márgenes superior e inferior son de 0 mm.

Los márgenes para el rollo de papel dependen de la opción seleccionada como **Margen Rollo Papel** en los menús, tal y como muestra la siguiente tabla.

Ajustes de Margen Rollo Papel "Menú Configuración" de la página 157

indica los ajustes predeterminados de fábrica.

Parámetro Margen Rollo Papel	Valores del margen
Normal	1 , 3 = 15 mm [*]
	2,4 = 3 mm
Superio/Infer 15mm	1 , 3 = 15 mm
	2 , 4 = 3 mm
Sup 35/Infer 15mm	1 = 35 mm
	3 = 15 mm
	2 , 4 = 3 mm
Sup 45/Infer 15mm	1 = 45 mm
	3 = 15 mm
	2 , 4 = 3 mm
3 mm	1 , 2 , 3 , 4 = 3 mm
15 mm	1 , 2 , 3 , 4 = 15 mm

* Si selecciona **Normal**, el valor de **1** será de 20 mm para los siguientes papeles.

Premium Glossy Photo Paper (Papel fotográfico satinado Premium) (250)/Premium Semigloss Photo Paper (Papel fotográfico semibrillo) (250)/Premium Luster Photo Paper (Papel fotográfico lustroso Premium) (260)/Premium Semimatte Photo Paper (Papel fotográfico semimate Premium) (260)

Cuando se utiliza el siguiente papel en modo CAD / Line Drawing (CAD/Dibujo lineal), el valor de 1 3 es 3 mm.

Singleweight Matte Paper (Papel mate - bajo gramaje)


Importante:

- ☐ La impresión queda borrosa si el extremo del rollo de papel se sale de la bobina. Vigile que el extremo del rollo no entre en el área imprimible.
- ☐ El tamaño de impresión no cambia incluso cuando se cambian los márgenes.

Área imprimible de las hojas sueltas

Para imprimir sin márgenes a los lados, hay que configurar los márgenes izquierdo y derecho a 0 mm. (La impresión sin márgenes no está disponible para cartulina).

La flecha de la ilustración indica la dirección del papel expulsado.

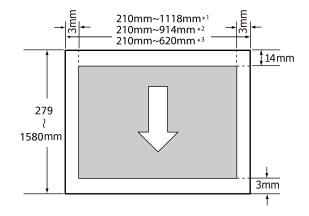

- *1 SC-T7200 Series/SC-T7200D Series
- *2 SC-T5200 Series/SC-T5200D Series
- *3 SC-T3200 Series

Apagado con Gestion de Energía

La impresora ofrece las dos siguientes opciones de gestión de energía.

Modo de Reposo

La impresora entra en el modo de reposo cuando no hay ningún error, no recibe ningún trabajo de impresión y no se está realizando ninguna operación en el panel de control o de otro tipo. Cuando la impresora entra en modo de reposo, la pantalla del panel de control se apaga, al igual que los motores internos y otras piezas internas, para un menor consumo de energía.

El modo de reposo se cancela cuando se recibe un trabajo de impresión o cuando se pulsa un botón del panel de control.

El tiempo que transcurre hasta que la impresora entra en modo de reposo se puede establecer con valores comprendidos entre 5 y 210 minutos. Si deja el ajuste predeterminado, la impresora entrará en el modo de reposo si no se realiza ninguna operación durante 15 minutos. Este tiempo se puede modificar en el menú Configuración. "Menú Configuración" de la página 157

Nota:

Cuando la impresora entra en el modo de reposo, la pantalla del panel de control se queda en blanco como si la hubiera apagado, pero el indicador luminoso 🖰 sigue encendido.

☐ Gestion de Energía

La impresora trae incorporada la opción de Gestion de Energía que la apaga automáticamente si no se produce ningún error, no se reciben trabajos de impresión ni se realizan operaciones en el panel de control u otras operaciones durante un periodo de tiempo establecido. El tiempo que transcurre hasta que la impresora se apaga automáticamente puede establecerse con valores comprendidos entre 1 y 24 horas en incrementos de 1 hora.

Esta sección muestra los ajustes predeterminados.

□ SC-T7200 Series/SC-T5200 Series/ SC-T3200 Series

La impresora se apagará automáticamente si no hay ningún error, no recibe ningún trabajo de impresión y no se está realizando ninguna operación en el panel o de otro tipo durante ocho horas como mínimo.

□ SC-T7200D Series/SC-T5200D Series

El ajuste es **Desactivada**.

La configuración de Gestión de Energía puede ajustarse desde el menú Configuración. "Menú Configuración" de la página 157

Acerca de la Gestión de energía

Puede ajustar cuánto tiempo tiene que estar inactiva la impresora para aplicar la Gestión de energía. Cualquier aumento afectará a la eficiencia de consumo de la impresora. Antes de modificar este valor, piense siempre en el medio ambiente.


Cancelación de la impresión

Hay varias formas de detener las operaciones de impresión, según la situación.

Si el ordenador ha terminado de enviar datos a la impresora, no podrá cancelar el trabajo de impresión desde el ordenador. Cancélelo en la impresora.

Cancelación desde el ordenador (en Windows)

Si aparece en pantalla la barra de progreso Haga clic en Cancel (Cancelar).

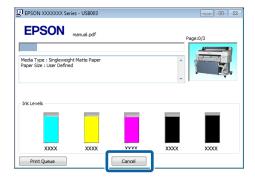

Si no aparece la barra de progreso




Haga clic en el icono de la impresora situado en la barra de tareas cuando haya una impresión en curso.

Que aparezca el icono dependerá de los ajustes seleccionados en Windows.

Haga clic, con el botón secundario, en el nombre del trabajo que desee cancelar y seleccione Cancel (Cancelar) en el menú del documento.

Si desea cancelar todos los trabajos, haga clic en Cancel All Documents (Cancelar todos los documentos) en el menú Printer (Impresora).

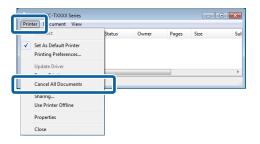

Si se ha enviado el trabajo a la impresora, los datos de impresión no aparecerán en la pantalla mostrada más arriba.


Cancelación desde el ordenador (en Mac OS X)



Haga clic en el icono de la impresora en el Dock.



Seleccione el trabajo que desee cancelar y haga clic en **Delete** (Eliminar).

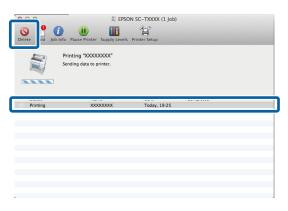

Si se ha enviado el trabajo a la impresora, los datos de impresión no aparecerán en la pantalla mostrada más arriba.

Cancelación en la impresora

Pulse el botón **II** · **m**, seleccione **Cancelar Trabajo** en la pantalla y pulse el botón **OK**.

El trabajo se cancelará aunque esté en mitad de la impresión. Después de cancelar un trabajo, la impresora puede tardar un rato en volver a estar preparada.

Nota:

No se pueden borrar los trabajos que están en la cola de impresión del ordenador con el método arriba descrito. Si desea cancelar trabajos de la cola de impresión, consulte "Cancelación desde el ordenador".

Guardar en y Volver a imprimir en la unidad de disco duro opcional

Guardar en y Volver a imprimir en la unidad de disco duro opcional

Resumen de la función

Cuando se instalan una unidad de disco duro opcional o una unidad de expansión Adobe PostScript 3 (en adelante, denominadas como disco duro), es posible consultar y gestionar los trabajos de impresión tal como se describe a continuación.



Importante:

No es posible instalar una unidad de disco duro opcional para SC-T7000 Series/SC-T5000 Series/SC-T3000 Series en esta impresora. Utilice siempre una unidad de disco duro diseñada para esta impresora.

(Accesorios opcionales y productos consumibles" de la página 211

Funciones ampliadas

Los trabajos de impresión se pueden consultar y gestionar, tal como se describe a continuación.

- Cómo ver los trabajos de impresión En caso de haber varios trabajos de impresión y algunos en la cola, es posible que se muestre la siguiente información.
 - ☐ Hora de inicio de impresión estimada
 - Hora Impres. Estimada
 - Otra información; por ejemplo, si se puede imprimir el trabajo sin cambiar los consumibles

Cómo consultar y reanudar los trabajos de impresión retenidos (solo SC-T7200 Series/ SC-T5200 Series/SC-T3200 Series)

Si el origen u otros ajustes seleccionados con la impresora difieren de los ajustes especificados en el trabajo de impresión, se producirá un error y se suspenderá la impresión.

En caso de producirse un error, no se podrá reiniciar la impresión hasta que la impresora no esté preparada de nuevo tras haber, por ejemplo, cambiado el papel.

Sin embargo, los tipos de trabajo de impresión que se indican a continuación pueden retenerse temporalmente en el disco duro.

Por lo tanto, una vez impresos todos los trabajos que se puedan imprimir con el papel actual, puede cambiar el papel por el que se especifique en los trabajos de impresión retenidos y reanudar la impresión, lo que supone un aumento de eficiencia.

- Los trabajos de impresión que especifiquen orígenes distintos de los seleccionados en la impresora
- Los trabajos de impresión que especifiquen tipos de papel distintos de los seleccionados en la impresora
- Los trabajos de impresión que especifiquen tamaños de papel de salida (anchos) que sean más grandes que los seleccionados en la impresora

Nota:

Se pueden guardar los trabajos de impresión retenidos si está seleccionada la opción **Activada** como ajuste de **Almac. Trabjo Retenido** en el menú Configuración del panel de control.

El ajuste predeterminado de fábrica es **Desactivada**.

A "Menú Configuración" de la página 157

• Cómo ver e imprimir los trabajos guardados Los trabajos de impresión pueden guardarse en el disco duro e imprimirse en otro momento.

Los trabajos de impresión seleccionados para imprimirse en otro momento se podrán imprimir directamente desde la unidad de disco duro sin necesidad de aumentar la carga del ordenador.

Los trabajos de impresión se guardan mediante el controlador de impresora. Técómo guardar los trabajos de impresión de la página 73

Guardar en y Volver a imprimir en la unidad de disco duro opcional

Nota:

- ☐ Los trabajos de impresión de ampliación y copia aumentada creados con un escáner MFP opcional o un escáner comercial conectados a la impresora no pueden guardarse en el disco duro.
- Los trabajos impresos con las siguientes aplicaciones siempre se guardan en la unidad de disco duro.

Si desea obtener más información sobre otras aplicaciones, consulte la documentación del software o la ayuda on-line.

- ☐ LFP Print Plug-In for Office
- ☐ EPSON CopyFactory5

Gestión de los trabajos de impresión

 Desde el menú Trabajo de impresión del panel de control

Procedimiento detallado "Cómo ver e imprimir los trabajos de impresión guardados" de la página 74

• Desde Remote Manager

La utilidad Remote Manager viene incluida en la instalación estándar de la interfaz de red de la impresora y, además de gestionar los trabajos de impresión guardados en el disco duro, se puede usar para consultar el estado de la impresora y configurar los ajustes de red. Puede iniciarla al introducir la dirección IP de la impresora en el explorador web de un ordenador.



Cuando gestione desde Remote Manager, es posible cancelar trabajos individuales que estén esperando para ser impresos individualmente y cancelar y reanudar trabajos individuales retenidos.

Nota:

Si la dirección IP de la impresora se introduce en un navegador web cuando se haya conectado el escáner MFP opcional, aparecerá la pantalla que se muestra a continuación. Para iniciar Remote Manager haga clic en **Remote Manager**.



Para obtener más información, consulte la ayuda on-line de Remote Manager.

Para obtener más información sobre cómo iniciar Remote Manager, consulte 🖅 el Manual de red> (pdf)

• Desde LFP HDD Utility (solo en Windows)

La utilidad LFP HDD se puede utilizar para gestionar trabajos de impresión almacenados en un disco duro. Se usa cuando la impresora está conectada al ordenador por USB.

Puede descargarla del sitio web de Epson.

http://www.epson.com

Datos de un disco duro

Los datos de un disco duro no se pueden copiar a un ordenador o a otro dispositivo. Aunque los trabajos de impresión se hayan almacenado en un disco duro, los datos originales se deben guardar en un ordenador.

Los datos de un disco duro se podrían perder o dañar en los casos siguientes.

- ☐ Si el disco se ha visto afectado por electricidad estática o ruido eléctrico
- ☐ Si el disco se ha utilizado incorrectamente
- Después de una avería o reparación

Guardar en y Volver a imprimir en la unidad de disco duro opcional


☐ Si el disco se ha dañado a causa de un desastre natural

No asumimos responsabilidad alguna por la pérdida o daño de datos, u otros problemas ocasionados por cualquier motivo, incluyendo aquellos que se han indicado anteriormente y dentro del periodo de vigencia de la garantía. Tenga en cuenta que tampoco no nos hacemos responsables de la recuperación de los datos perdidos o dañados.


Cómo guardar los trabajos de impresión

En esta sección se describen los ajustes del controlador de impresora usados para guardar los trabajos de impresión.


Una vez creados los datos, haga clic en la opción **Print (Imprimir)** del menú **File** (**Archivo**).

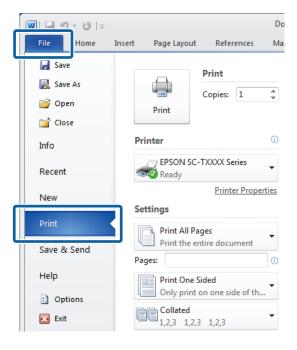

Cuando haya confirmado que está seleccionada la impresora, haga clic en Printer properties (Propiedades de impresora) o Properties (Propiedades) para que aparezcan los ajustes de la impresora.

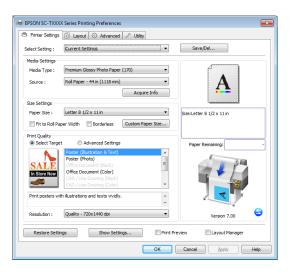

En la pestaña Advanced (Más ajustes), haga clic en el botón **Settings (Ajustes)** que encontrará en Hard Disk Unit (Unidad de Disco Duro) y seleccione **Print and Save (Impr+guardr)** o **Save only (Solo guardr)**.

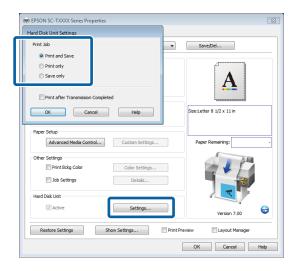

A continuación, imprima el documento de la forma habitual.


Si está seleccionada la opción **Save only** (**Solo guardr**), se guardará el trabajo de impresión en la unidad de disco duro opcional, pero no se imprimirá.

Guardar en y Volver a imprimir en la unidad de disco duro opcional

Cómo ver e imprimir los trabajos de impresión guardados

En esta sección se describe cómo ver e imprimir los trabajos guardados desde el panel de control.

Botones que sirven para los siguientes ajustes

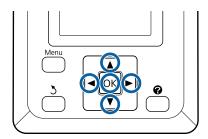

Confirme que la impresora esté lista para imprimir. Pulse los botones **◄/►** para resaltar **≝** y pulse el botón **OK**.

Aparecerá el menú Trabajo de Impresión.

Pulse los botones ▼/▲para resaltar **Trabajo**Almacenado y, a continuación, pulse el botón
OK.

El área de visualización de información de la pestaña Trabajo de impresión muestra los nombres de los trabajos de impresión guardados.

Pulse los botones ▼/▲ para resaltar el trabajo que desee y pulse el botón OK.

Aparecerá información sobre el trabajo seleccionado.

Para cerrar sin imprimir el trabajo, pulse el botón **II** ⋅ m una vez consultada la información del trabajo.

Si desea imprimir el trabajo, diríjase al paso 4.

Pulse el botón OK.

Deberá introducir el número de copias que desee.

Pulse los botones ▼/▲ para seleccionar el número de copias y pulse el botón OK.

Copia y escaneado

Copias aumentadas y escaneados aumentados utilizando el escáner MFP (opcional)

Resumen de la función

Funciones principales

Si conecta el escáner MFP opcional, podrá utilizar las funciones que se indican a continuación.

Copia aumentada

Si conecta el escáner MFP opcional a la SC-T7200 Series/SC-T5200 Series/SC-T7200D Series/ SC-T5200D Series, podrá cargar documentos de hasta un máximo de 36 pulgadas y realizar copias ampliadas.

Escaneado aumentado

Para realizar un escaneado aumentado, además de conectar el escáner MFP, es necesario disponer de la unidad de disco duro opcional o de la unidad de expansión Adobe PostScript 3 (en adelante, denominadas, de forma general, como disco duro).

Las imágenes escaneadas se guardan como archivos en formato JPEG o PDF y se pueden enviar y guardar, tal como se indica a continuación.

- ☐ Se adjuntan a correos electrónicos y, a continuación, se envían a otra impresora.*
 (Escanear a e-mail)
- ☐ Se guardan en una carpeta compartida en la red. (Escanear a carp compartd)
- Se guardan en un disco duro instalado en una impresora conectada al escáner MFP que efectuó el escaneado. (Escanear a disco duro)
- * La impresora de destino debe contar con un escáner MFP y un disco duro instalados. Para confirmar si esta función es compatible, consulte el manual que se incluye con la impresora.

Operación

Puede realizar copias/escaneados de ampliación o gestionar archivos de imágenes escaneadas en los siguientes lugares.

☐ En la pantalla Large Copy/Large Scan (Copia Aumentada/Escaneado Aumentado) del panel de control.

Consulte el siguiente procedimiento para obtener información adicional.

Desde Copy Center

Puede utilizar el software Copy Center para copiar y escanear en un terminal de una tableta o un ordenador conectado a la impresora a través de la red.

Iniciar Copy Center ✓ "Inicio Copy Center" de la página 76

Tabla de compatibilidad de funciones

En el siguiente gráfico, se muestran las funciones disponibles según la herramienta.

	Panel de control	Copy Center
Copia aumentada	1	1
Escaneado aumentado*1	1	1

	Panel de control	Copy Center
Escanear a e-mail	✓	✓
Recibir e-mail	✓	✓
Escanear a carp compartd	✓	1
Escanear a disco duro	✓	1
Operaciones para archivos de imagen que se escanearon o recibieron por correo electrónico*2		
Imprimir*3	✓	1
Enviar como un archivo de correo electrónico	✓	1
Enviar a una carpeta	✓	1
Descargar archivo	-	1
Borrar	✓	1
Añadir o editar direccio- nes de destino del co- rreo electrónico	-	1
Añadir o editar direccio- nes de carpeta comparti- da	-	1
Comprobar el historial de operaciones del archi- vo	-	✓
Mantenimiento del escáner		
Calibración	✓	-
Ajuste Alim.	✓	-

- *1 Disponible únicamente cuando la unidad de disco duro opcional o la unidad de expansión Adobe PostScript 3 están instaladas.
- *2 En el caso de Escanear a e-mail y Escanear a carp compartd, todos los archivos de imagen se guardarán en el disco duro de la impresora.
- *3 La impresión se limita a los archivos JPEG guardados en una resolución que pueda imprimirse directamente.

Inicio Copy Center

Copy Center se incluye en la interfaz de la red de la impresora y funciona cuando el escáner MFP está conectado a la impresora.


En el siguiente procedimiento, se describe cómo iniciar Copy Center.

- Inicie el explorador web en el terminal de una tableta o un ordenador conectado a la impresora a través de la red.
- Introduzca la dirección IP especificada en la impresora en la barra de direcciones y, a continuación, pulse la tecla Enter o la tecla return.
- En la pantalla que se muestra, haga clic en Copy Center.



La impresora no dispone de una función LAN inalámbrica. Para conectar la impresora y un terminal de una tableta mediante la red, es necesario un router LAN inalámbrico o un punto de acceso LAN inalámbrico.

Ejemplo

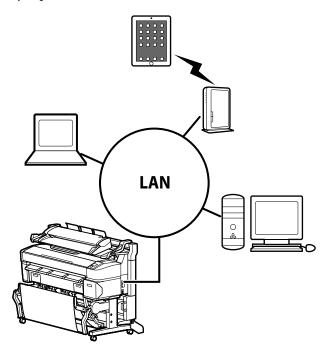

Para obtener información acerca de los sistemas operativos y los navegadores compatibles, consulte la siguiente sección.

"Requisitos del sistema" de la página 227

Ajustes de dirección

Para Escanear a e-mail o Escanear a carp compartd, se debe configurar el servidor de correo y registrar la dirección de destino del correo electrónico y la dirección de la carpeta compartida con antelación.



Si utiliza las funciones Escanear a e-mail o Escanear a carp compartd o gestiona con CopyCenter sin configurar los ajustes de seguridad, pueden producirse problemas, entre los que se incluyen la interceptación o falsificación de información.

Antes de utilizar el producto, se recomienda entender los problemas que pueden producirse durante el funcionamiento si no se han configurado los ajustes de seguridad porque el usuario los desea configurar posteriormente a su total discreción y bajo su responsabilidad.

Ajustes servidor de correo

Use Remote Manager para configurar los ajustes del servidor de correo (SMTP/POP3). Del mismo modo que Copy Center, Remote Manager se incluye en la interfaz de red de esta impresora.

En el siguiente procedimiento, se describe cómo iniciar Copy Center.

- Inicie el explorador web en el terminal de una tableta o un ordenador conectado a la impresora a través de la red.
- Introduzca la dirección IP especificada en la impresora en la barra de direcciones y, a continuación, pulse la tecla Enter o la tecla return.
- En la pantalla que se muestra, haga clic en Remote Manager.
- Seleccione la pantalla de la pestaña Step y, a continuación, haga clic en **Mail (Correo)**, en el menú de la izquierda de la pantalla.

Consulte la ayuda para obtener más información sobre Remote Manager.

Creación y edición de la libreta de direcciones

Use Copy Center para crear o editar la libreta de direcciones.

- 1 Inicie Copy Center.
- En la parte superior de la pantalla, haga clic en el icono **Settings** (**Ajustes**).

Consulte la ayuda para obtener más información sobre Copy Center.

Carga de documentos

Notas sobre la carga de documentos en el escáner

Esta sección describe los distintos anchos y tipos de papel que pueden cargarse, asó como aquellos documentos que no pueden cargarse.



Importante:

Si se carga un documento lleno de polvo, el polvo podría adherirse en el interior del escáner MFP y reducir la calidad de las imágenes copiadas o escaneadas. Antes de cargar un documento en el escáner, elimine cualquier resto de polvo del documento.

Ancho de los documentos que se pueden cargar De 152 a 914 mm (de 6 a 36 pulgadas)

Tipos de papel de documento que se pueden escanear

- ☐ Plain Paper
- Papel reciclado
- ☐ Papel vegetal
- ☐ Película mate
- ☐ Copia heliográfica
- ☐ Papel mate para impresoras de chorro de tinta
- ☐ Papel sintético
- Papel de periódico
- Papel de publicidad
- Papel de fotografía
- * Al cargar un documento fino, le recomendamos que lo coloque entre soportes limpios u otros objetos similares.

Documentos que no se pueden cargar

No cargue los documentos siguientes. Si no toma esta precaución, podrían causarse atascos de papel o el escáner se podría dañar.

Documentos con arrugas o pliegues


_	Documentos con encuadernación
	Documentos con espirales
	Documentos con papel carbón
	Documentos con grapas, clips o pegamento adherido
	Documentos con un gran número de orificios como, por ejemplo, hojas sueltas
	Documentos con formas irregulares o cortados en ángulos que no son rectos
	Documentos con fotografías, adhesivos o etiquetas pegados
	Documentos transparentes
	Documentos brillantes
	Documentos deteriorados
	Documentos rasgados

Cómo cargar los documentos

Antes de cargar un documento con un grosor de 0,25 mm o superior, lleve a cabo las tres acciones siguientes.

Extraiga las guías de expulsión de papel (cuando el grosor del documento sea de 0,25 mm o superior) Retire todas las guías de expulsión de papel del escáner.

Si las guías de expulsión de papel se dejan instaladas, el documento chocará con ellas y no se expulsará.

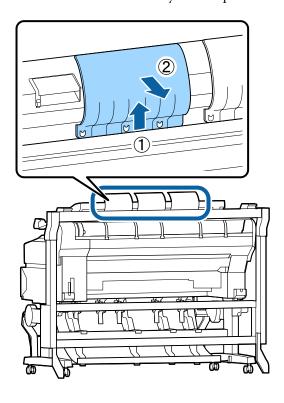

Establezca la dirección de expulsión del documento hacia delante (cuando el grosor del documento sea de 0,25 mm o superior)


Asegúrese de que la dirección de expulsión del documento sea hacia delante.

Si el documento se expulsa hacia atrás y se han retirado las guías de expulsión de papel, el documento caerá hacia el lado posterior y se doblará o se ensuciará.

"Cambio de la dirección de expulsión del documento" de la página 83

Asegúrese de disponer de espacio en la parte frontal y posterior (cuando el grosor del documento sea de 0,25 mm o superior)

Cuando se lea el documento, se empujará hacia delante y hacia atrás. A continuación, se especifica la cantidad aproximada de espacio necesario. Si la impresora está colocada junto a una pared, compruebe que haya espacio suficiente por detrás.

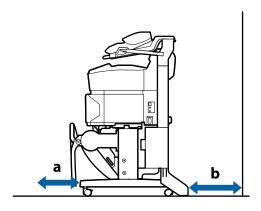


Tamaño del papel	Hacia delante (a)	Hacia atrás (b)
A2	185 mm	220 mm
A1	432 mm	467 mm
24 × 30 pulg.	353 mm	388 mm
30 × 40 pulg.	607 mm	642 mm

Carga de documentos


1

Alinee la guía de carga con la posición de carga del documento.

Para asegurarse de que el documento no se alimenta en ángulo, se recomienda introducir el lado más largo del documento.

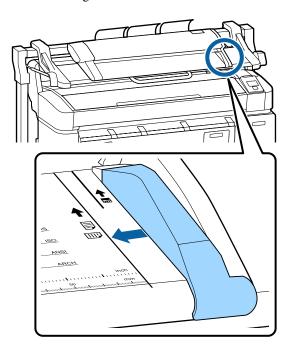


Con la cara del documento que debe leerse hacia arriba, alinee el borde derecho del documento con la guía de carga.

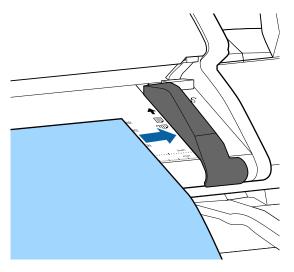


Introduzca el documento horizontalmente para que el borde entero toque con todos los rodillos interiores.

Si el borde toca el rodillo, el documento avanzará hasta la posición de inicio de lectura de forma automática. Una vez que se haya iniciado la carga automática, retire la mano y evite obstaculizar la carga del documento.

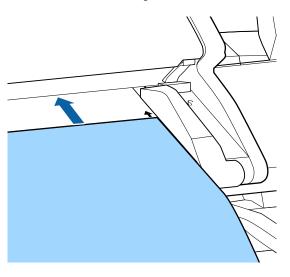

Cuando se haya cargado el documento, retire la guía de carga y, a continuación, asegúrese de que el borde izquierdo del documento y la línea de guía estén alineados.

Si el documento se copia o escanea con la guía de carga instalada, el borde del documento podría resultar dañado.

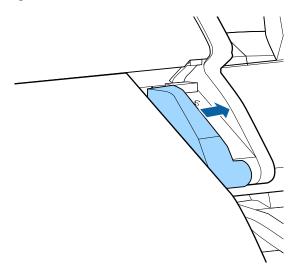

Importante:

Si el documento se desvía mucho de la línea de guía, la sección desviada que sobresalga no se copiará ni escaneará. Pulse el botón > para expulsar el documento y, a continuación, vuelva a cargarlo.

Nota:

Si el documento tiene una longitud de 1 m o superior, sosténgalo con las manos, de forma que no se desvíe durante la lectura.

Copias ampliadas

En esta sección, se describe el procedimiento para copiar en el panel de control de la impresora.

Las copias se imprimen en las siguientes rutas de carga en función del modelo que se esté utilizando.


- □ SC-T7200 Series/SC-T5200 Series/SC-T3200 Series

 Papel de rollo u hoja cortada cargada
- ☐ SC-T7200D Series/SC-T5200D Series

 Seleccione Rollo 1/2 y, a continuación, imprima.

 El procedimiento para seleccionar Rollo 1/2 se describe en el paso 6.

Botones que sirven para los siguientes ajustes

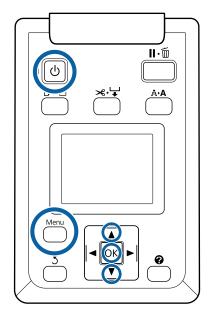

- Encienda la impresora pulsando el botón .

 Si la impresora está encendida, el escáner también está activado.
- Cargue papel adecuado para copias ampliadas en la impresora.

Tabla de los papeles especiales de Epson" de la página 213

- Cargue el documento en el escáner.

 Cómo cargar los documentos" de la página 78
- Asegúrese de que aparece la pantalla Large Copy (Copia Aumentada)/Large Scan (Escaneado Aumentado).

Si aparece otra pantalla, use los botones $\blacktriangleleft/\triangleright$ para seleccionar la pestaña $\overline{\triangle}^+$.

En la pantalla Large copy (Copia Aumentada)/ Large scan (Escaneado Aumentado), utilice los botones ▼/▲ para seleccionar **Copiar** y pulse el botón OK.

Aparecerá la pantalla Large copy (Copia Aumentada).

En la pantalla Large copy (Copia Aumentada), puede pulsar los botones ▼/▲ para seleccionar el número de copias.

Pulse el botón OK para iniciar el proceso de copia.

Para cambiar los ajustes de la copia o la relación de ampliación, pulse el botón Menú para visualizar el menú Copy Settings (Ajustes de copia). Cuando el escáner MFP esté conectado a la SC-T7200D Series/SC-T5200D Series, podrá especificar si desea imprimir en Rollo 1 o Rollo 2 en el menú Ajustes de copia.

Uso del menú Ajustes de copia ☎
"Operaciones con menús" de la página 139

Ajustes "Menú Large Copy / Large Scan (Copia Aumentada/Escaneado Aumentado)" de la página 175

Cuando el copiado ha finalizado, la pantalla vuelve a la que se muestra en el paso 6. Pulse el botón ▶ para expulsar el documento. Cuando pulse el botón OK después de cargar un documento, el copiado puede continuar.


Una vez finalizado el copiado, expulse siempre el documento. Si se carga el siguiente documento con el anterior aún en el interior, el siguiente documento no puede avanzar correctamente.

Puede cambiar la dirección de expulsión del documento. Cambio de la dirección de expulsión (Cambio de la dirección de expulsión del documento" de la página 83

Escaneado aumentado

En esta sección, se describe el procedimiento para escanear en el panel de control de la impresora.

Botones que sirven para los siguientes ajustes

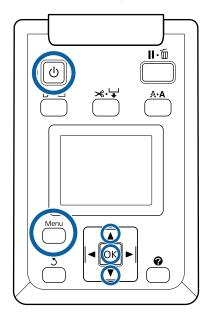

Encienda la impresora pulsando el botón .

Si la impresora está encendida, el escáner

también está activado.

Cargue el papel adecuado para la función de escaneado aumentado de la impresora.

Tabla de los papeles especiales de Epson" de la página 213

Cargue el documento en el escáner.

🗗 "Cómo cargar los documentos" de la página 78

Asegúrese de que aparece la pantalla Large Copy (Copia Aumentada)/Large Scan (Escaneado Aumentado).

Si aparece otra pantalla, use los botones **◄/▶** para seleccionar la pestaña $\overline{\triangle}^+$.

En la pantalla Large copy (Copia Aumentada)/
Large scan (Escaneado Aumentado), utilice los
botones ▼/▲ para seleccionar Escanear y pulse
el botón OK.

Aparece una pantalla para seleccionar el destino de guardado/envío del archivo escaneado.

Use los botones ▼/▲ para seleccionar el destino de guardado/envío y pulse el botón OK.

Si se ha seleccionado **Disco duro**, vaya al paso 8.

Si se ha seleccionado **Carpeta compartida** o **Enviar por email**, vaya al paso 7.

- Use los botones ▼/▲ para seleccionar la dirección o carpeta de destino de guardado y, a continuación, pulse el botón OK.
- Se mostrarán los detalles de los ajustes del escaneado principal. Si se pulsa el botón **OK**, se inicia el escaneado.

Para cambiar los ajustes, pulse el botón Menú para visualizar el menú Scan Setting (Ajustes de escaneado).

Uso del menú Scan Setting (Ajustes de escaneado) (Toperaciones con menús" de la página 139

Ajustes ("Menú Large Copy / Large Scan (Copia Aumentada/Escaneado Aumentado)" de la página 175

Ouando el escaneado ha finalizado, la pantalla vuelve a la que se muestra en el paso 8. Pulse el botón ▶ para expulsar el documento. Cuando se pulsa el botón OK después de haber cargado el documento, puede continuar guardando o enviando archivos escaneados al mismo destino de almacenamiento/envío.

Una vez finalizado el escaneado, expulse siempre el documento. Si se carga el siguiente documento con el anterior aún en el interior, el siguiente documento no puede avanzar correctamente.


Puede cambiar la dirección de expulsión del documento. Cambio de la dirección de expulsión (Cambio de la dirección de expulsión del documento" de la página 83

Cambio de la dirección de expulsión del documento

Cuando el copiado o escaneado ha finalizado, puede cambiar la dirección de expulsión una vez que se haya expulsado el documento. El ajuste predeterminado es expulsión hacia delante.

Cuando se haya cambiado la dirección de expulsión hacia atrás, deberán cambiarse las guías de expulsión de papel antes del uso. Si el documento se expulsa hacia atrás y se han retirado las guías de expulsión de papel, el documento caerá hacia el lado posterior y se doblará o se ensuciará.

Botones que sirven para los siguientes ajustes

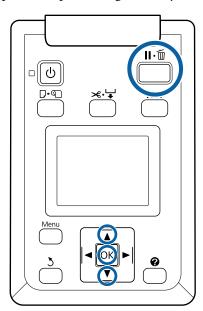

- En la pantalla Large copy (Copia Aumentada)/ Large scan (Escaneado Aumentado), utilice los botones ▼/▲ para seleccionar Mantenimiento escáner y pulse el botón OK.
- Use los botones ▼/▲ para seleccionar
 Dirección expulsión y pulse el botón OK.
- Use los botones ▼/▲ para seleccionar la opción que desea y pulse el botón OK.
- Pulse el botón **II**⋅ m para salir.

Operaciones para archivos de imagen que se escanearon o recibieron

Puede realizar las operaciones siguientes para los archivos escaneados o aquellos archivos escaneados que se enviaron por correo electrónico desde otra impresora.

☐ Imprimir (archivos JPEG con una resolución compatible únicamente con la impresión directa)

Cargue el papel adecuado para la función de escaneado aumentado en la impresora.

Tabla de los papeles especiales de Epson" de la página 213

Además, la impresión se realiza en las siguientes rutas de carga en función del modelo que esté utilizando.

□ SC-T7200 Series/SC-T5200 Series/ SC-T3200 Series

Papel de rollo u hoja cortada cargada


□ SC-T7200D Series/SC-T5200D Series

Rollo de papel que se está utilizando

Puede comprobar si el rollo de papel que se está utilizando está en Rollo 1 o Rollo 2 seleccionando la pestaña ••.

- ☐ Enviar como un archivo de correo electrónico
- ☐ Enviar a una carpeta compartida en la red
- ☐ Eliminar un archivo

Botones que sirven para los siguientes ajustes

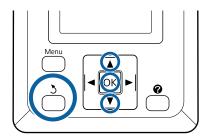


Asegúrese de que aparece la pantalla Large Copy (Copia Aumentada)/Large Scan (Escaneado Aumentado).

Si aparece un valor como, por ejemplo, (3), en **Opciones archivo recib**, el valor indica el número de archivos no impresos de los archivos recibidos que son compatibles con la impresión directa.

En la pantalla Large copy (Copia Aumentada)/
Large scan (Escaneado Aumentado), utilice los
botones ▼/▲ para seleccionar Opciones
archivo recib o Opciones archivo escan y
pulse el botón OK.

Aparece una lista de los archivos seleccionados. En la tabla siguiente, se indica el significado de los iconos que aparecen junto a los nombres de los archivos.

Si se seleccionó Opciones archivo recib

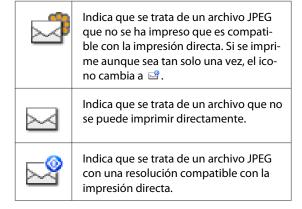

Si se seleccionó Opciones archivo escan

Si se seleccionó Opciones archivo escan		
<u></u>	Indica que se trata de un archivo que contiene una imagen que se envió a una carpeta compartida. Indica que se trata de un archivo que no se puede im- primir directamente.	
<u>~</u>	Indica que se trata de un archivo que contiene una imagen que se envió a una carpeta compartida. Indica que se trata de un archivo JPEG con una resolu- ción compatible con la impresión directa.	
<u>.</u>	Indica que se trata de un archivo que contiene una imagen que se guardó en un disco duro. Indica que se trata de un archivo que no se puede imprimir directamente.	
<u>_</u>	Indica que se trata de un archivo que contiene una imagen que se guardó en un disco duro. Indica que se trata de un archivo JPEG con una resolución compa- tible con la impresión directa.	
- ⊠	Indica que se trata de un archivo que contiene una imagen que se envío por correo electrónico. Indica que se trata de un archivo que no se puede imprimir directamente.	



Indica que se trata de un archivo que contiene una imagen que se envío por correo electrónico. Indica que se trata de un archivo JPEG con una resolución compatible con la impresión directa.

Use los botones ▼/▲ para seleccionar el archivo que desea gestionar y pulse el botón OK

Cuando se selecciona un archivo que muestra en **Opciones archivo recib** y se pulsa el botón **OK**, se inicia la impresión.

Si se seleccionó otro trabajo, vaya al paso 4.

Nota:

Si pulsa el botón ▶, se muestra la información del archivo seleccionado.

Use los botones ▼/▲ para seleccionar la operación que desea realizar y pulse el botón OK.

Si se seleccionó **Imprimir** o **Borrar**, compruebe la pantalla y efectúe la operación.

Si se seleccionó **Enviar a carp compartd** o **Enviar por email**, aparece una pantalla para seleccionar la carpeta de destino para guardar o el destino de envío. Siga las mismas operaciones que para el escaneado.

Una vez completada la operación, la pantalla vuelve a la pantalla de lista de archivos.
Pulse el botón 5 para salir.

Cómo realizar ampliaciones con un escáner A3 o A4

Conectar un escáner Epson de tamaño A3 o A4 a la impresora hace que realizar ampliaciones sea una tarea muy sencilla, sin necesidad de usar el ordenador.

En el sitio web de Epson encontrará una lista de los escáneres compatibles.

http://www.epson.com

Tamaños admitidos

Tamaño del documento escaneado: 4 x 6 — A3*1


Tamaño de copia: hasta 36 pulgadas (aproximadamente 914 mm)*2

- *1 Varía en función del modelo de escáner conectado.
- *2 Hasta 24 pulgadas (aproximadamente 610 mm) con SC-T3200 Series.

Conexión del escáner

- Prepare la impresora y el escáner.
 - Si desea más información sobre cómo configurar el escáner, consulte la documentación que incluye el dispositivo.
- 2 Apague la impresora y el escáner.

Conecte el escáner a la impresora mediante el cable que incluye el escáner.

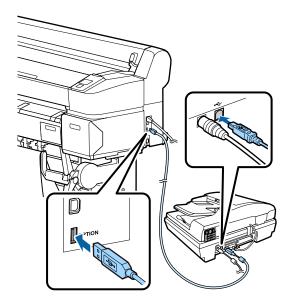

Importante:

Conecte el escáner directamente a la impresora. Solo se pueden realizar ampliaciones cuando el escáner está conectado directamente a la impresora.

Cómo realizar ampliaciones

Los resultados de las copias se imprimen junto con las siguientes rutas de carga en función del modelo que esté utilizando.


- ☐ SC-T7200 Series/SC-T5200 Series/SC-T3200 Series

 Papel de rollo u hoja cortada cargada
- ☐ SC-T7200D Series/SC-T5200D Series

Papel de rollo u hoja cortada cargada seleccionado actualmente

Puede consultar el papel que está seleccionado actualmente mediante la pestaña • ...

Botones que sirven para los siguientes ajustes

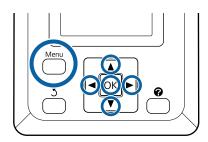

Encienda la impresora y el escáner.

Los dispositivos pueden encenderse en

cualquier orden.

Cargue la impresora con un papel que admita ampliaciones.

"Tabla de los papeles especiales de Epson" de la página 213

Coloque el original en el cristal del escáner o en el alimentador de documentos automático (ADF).

"Colocación de documentos en el escáner" de la página 87

Si desea más información sobre cómo usar el escáner, consulte la documentación que incluye el dispositivo.

Cuando haya confirmado que la impresora esté lista, pulse los botones ◀/▶ para resaltar la pestaña Ā y pulse el botón OK.

Aparece el cuadro de diálogo de ampliaciones.

En este cuadro de diálogo, pulse los botones ▲/
▼ para seleccionar el número de copias y pulse
el botón OK para iniciar la ampliación.
Si desea cambiar los ajustes o la proporción de
ampliación, pulse el botón Menú. Se abrirá el
menú Copia Aumentada.

Puede usarse el botón � del escáner en lugar del botón OK para iniciar la ampliación.


Uso del menú de ajustes de Copia Aumentada

"Operaciones con menús" de la página 139

Nota:

Si está seleccionada la opción **Otro Tamaño** en **Automático**, el ajuste **A0(2Hojas)** en **Salida de Papel** y se usa SC-T3200 Series, el documento se imprimirá en dos hojas, como se muestra a continuación.

Si el documento se imprime en un rollo A2, pueden unirse los dos segmentos con cinta adhesiva o similar para crear una hoja A0 completa. Si el documento se imprime en un rollo más ancho, se tendrán que recortar los márgenes.

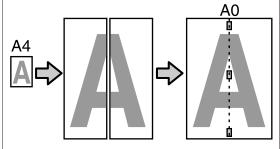

Colocación de documentos en el escáner

Si no toma las siguientes precauciones al colocar el original en el escáner, podría disminuir la calidad de impresión o producirse fallos al escanear.

Asegúrese de introducir el original en sentido horizontal (a lo ancho).





☐ Si hay documentos en el cristal y en el AD, se escañara el documento del AD.

Retire los documentos del AD antes de colocar un documento en el cristal.

- ☐ No se puede usar el AD en los siguientes casos:
 - ☐ Si está seleccionada la opción A4/2->Banner(Auto) en Automático.

- ☐ Se seleccionó B1 o A0 para Salida de Papel y se realizaron varias copias o cuando se seleccionó A0(2Hojas).
- ☐ El tamaño del original es de 4 x 6
- ☐ Si el original está impreso en material grueso (por ejemplo, postales o fotografías)
- ☐ Cuando desee realizar varias copias de un original colocado en el cristal, deberá escanear dicho documento una vez para cada copia.

No abra la cubierta del escáner hasta que se hayan imprimido todas las copias.

☐ Use el AD para escanear documentos de varias páginas. Dado que las copias se imprimen a medida que se escanean los originales, la impresora no puede compaginar copias múltiples de documentos de varias páginas.

Ejemplo: orden en el que se imprimen las páginas cuando se usa la impresora para realizar dos copias de un documento de dos páginas



Otras formas de imprimir

Ampliaciones y banners horizontales y verticales


El controlador de impresora puede ampliar o reducir documentos para distintos tamaños de papel. Hay tres métodos de ajuste.

Antes de imprimir en tamaños no estándares, incluidos banners horizontales o verticales y documentos con los lados iguales, introduzca el tamaño de papel que desee en el controlador de impresora.

Timpresión en tamaños no estándares" de la página 92


☐ Fit to Roll Paper Width (Ajustar al ancho del rollo de papel)

Amplía o reduce la imagen, automáticamente, para adaptarla al ancho del rollo de papel.

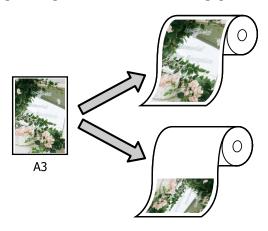


☐ Specify Size (Especificar tamaño)

Puede especificar el porcentaje de ampliación o reducción. Siga este método si el papel no tiene un tamaño estándar.

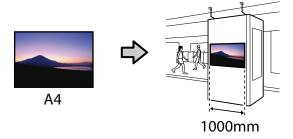

☐ Fit to Output Size (Ajust al tmño de impres.)

Amplía o reduce la imagen, automáticamente, para adaptarla al tamaño del papel.



Nota:

- ☐ Al imprimir desde aplicaciones diseñadas expresamente para banners horizontales o verticales, configure los ajustes del controlador de impresora de la forma especificada en la documentación de la aplicación.
- ☐ En caso de usar aplicaciones de Windows diseñadas para banners horizontales o verticales, seleccione **Banner** en la pestaña Advanced (Más ajustes) como se muestra.




Ajuste de documentos al ancho del rollo de papel


Configuración de ajustes en Windows

Diríjase a la pestaña Printer Settings (Ajustes de la impresora) del controlador de impresora y seleccione un **Paper Size (Tamaño papel)** que se ajuste al tamaño de página del documento.


T "Métodos básicos de impresión (Windows)" de la página 61

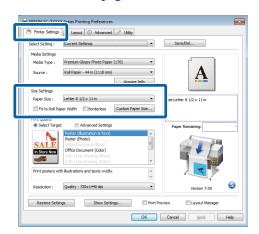

En la pestaña Layout (Composición), seleccione Reduce/Enlarge (Impresión Proporcional) y haga clic en Fit to Roll Paper Width (Ajustar al ancho del rollo de papel).

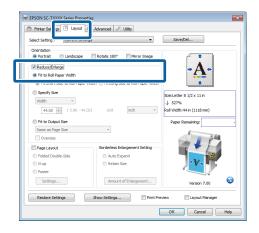


Seleccione qué borde del documento desea ajustar al ancho del rollo de papel, si el corto o el largo.

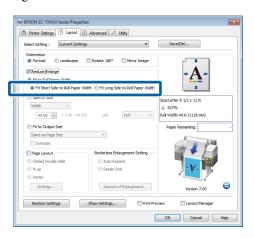

Nota:

También se puede ajustar el trabajo de impresión al ancho del rollo si selecciona Fit to Roll Paper Width (Ajustar al ancho del rollo de papel) en la pestaña Printer Settings (Ajustes de la impresora).

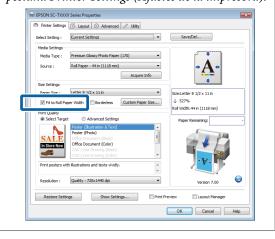


Compruebe otros ajustes, y después comience a imprimir.

Configuración de ajustes en Mac OS X

Seleccione Page Layout Settings (Ajustes de composición) en la lista del cuadro de diálogo de impresión y seleccione Reduce/Enlarge (Impresión Proporcional).

Seleccione Fit to Roll Paper Width (Ajustar al ancho del rollo de papel) y escoja qué borde del documento desea ajustar al ancho del rollo de papel, si el corto o el largo.

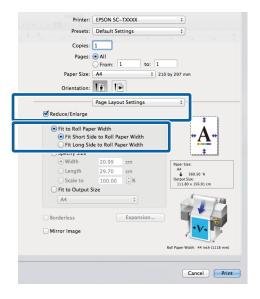


Compruebe otros ajustes y, a continuación, comience a imprimir.

Selección de un tamaño de impresión

Configuración de ajustes en Windows

Diríjase a la pestaña Printer Settings (Ajustes de la impresora) del controlador de impresora y seleccione un **Paper Size (Tamaño papel)** que se ajuste al tamaño de página del documento.

"Métodos básicos de impresión (Windows)" de la página 61

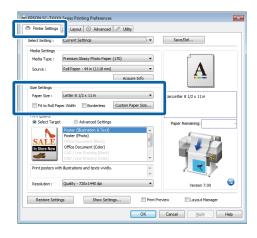


En la pestaña Layout (Composición), seleccione Reduce/Enlarge (Impresión Proporcional) y haga clic en Specify Size (Especificar tamaño).



3 Seleccione un método de entrada y un tamaño.

Escriba un valor directamente o haga clic en las flechas de la derecha de la escala para configurar el valor.

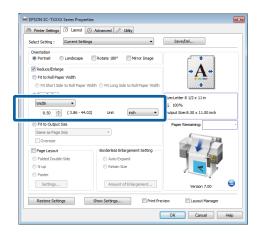


Compruebe otros ajustes y, a continuación, comience a imprimir.

Configuración de ajustes en Mac OS X

Seleccione Page Layout Settings (Ajustes de composición) en la lista del cuadro de diálogo de impresión y seleccione Reduce/Enlarge (Impresión Proporcional).

Seleccione **Specify Size** (**Especificar tamaño**), escoja un método para especificar el tamaño y seleccione un tamaño.

Escriba un valor directamente o haga clic en las flechas de la derecha de la escala para configurar el valor.

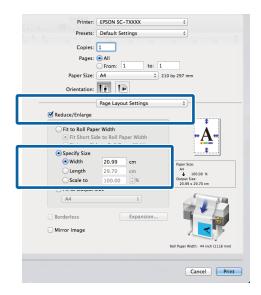


Compruebe otros ajustes y, a continuación, comience a imprimir.

Ajuste de documentos al tamaño de impresión


Configuración de ajustes en Windows

Diríjase a la pestaña Printer Settings (Ajustes de la impresora) del controlador de impresora y seleccione un **Paper Size (Tamaño papel)** que se ajuste al tamaño de página del documento.

"Métodos básicos de impresión (Windows)" de la página 61

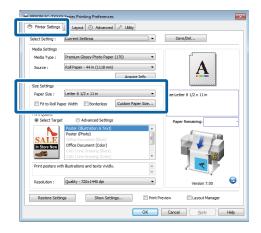

En la pestaña Layout (Composición), seleccione Reduce/Enlarge (Impresión Proporcional) y haga clic en Fit to Output Size (Ajust al tmño de impres.).

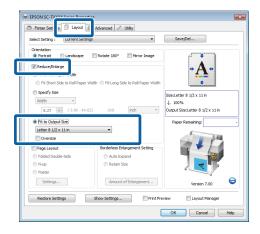

Seleccione el tamaño del papel usado para la impresión.

Para imprimir el documento, sin márgenes, exactamente en el tamaño de impresión seleccionado, escoja **Oversize** (**Tamaño sobrepasado**).

Nota:

En caso de imprimir con **Oversize** (**Tamaño** sobrepasado), cargue papel del mismo tamaño que el **Output Size** (**Tamaño de salida**) seleccionado, más los márgenes que requiere la impresora.


Márgenes de impresión △♂ "Área imprimible" de la página 67

Compruebe otros ajustes y, a continuación, comience a imprimir.

Configuración de ajustes en Mac OS X

Seleccione Page Layout Settings (Ajustes de composición) en la lista del cuadro de diálogo de impresión y seleccione Reduce/Enlarge (Impresión Proporcional).

Seleccione **Fit to Output Size** (**Ajust al tmño de impres.**) y escoja un tamaño de papel que coincida con el papel que haya en la impresora.

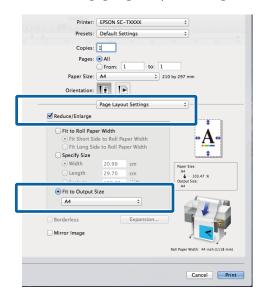

Compruebe otros ajustes y, a continuación, comience a imprimir.

Nota:

También se puede ajustar el tamaño del trabajo de impresión al tamaño del papel si selecciona Scale to fit paper size (Ajustar al tamaño del papel) en el panel Paper Handling (Gestión del papel) del cuadro de diálogo de impresión.

Impresión en tamaños no estándares

Antes de imprimir en tamaños no estándares, incluidos banners horizontales o verticales y documentos con los lados iguales, guarde el tamaño de papel que desee en el controlador de impresora. Una vez guardados en el controlador de impresora, se pueden seleccionar tamaños personalizados en la opción **Page Setup (Ajustar página)** de la aplicación y en otros cuadros de diálogo de impresión.





Se pueden usar los siguientes tamaños:

Ancho Pa- pel	SC-T7200 Series/ SC-T7200D Series	de 89 a 1118 mm
	SC-T5200 Series/ SC-T5200D Series	de 89 a 914 mm
	SC-T3200 Series	De 89 a 620 mm ^{*1}
Longitud*2	Windows: de 127 a 15.000 mm Mac OS X: de 127 a 15.240 mm	

^{*1} El ancho máximo al que se puede imprimir es de 610 mm.

^{*2} El papel puede ser más largo si utiliza aplicaciones que permitan la impresión de banners. No obstante, el tamaño de impresión depende de la aplicación, el tamaño del papel cargado de la impresora, y del entorno del ordenador.


Importante:

- ☐ El tamaño mínimo admitido por la impresora es de 254 mm de ancho × 127 mm de largo. Si se introduce un papel de menor tamaño en el controlador de impresora como Custom Paper Size (Tamaños personalizados de papel), el documento se imprimirá con los márgenes más anchos de lo previsto y deberán cortarse.
- ☐ La opción Custom Paper Sizes (Tamaños personalizados de papel) de Mac OS X permite especificar un tamaño superior al que cabe en esta impresora, pero no se imprimirá correctamente.
- ☐ El tamaño de impresión disponible varía según la aplicación.

Configuración de ajustes en Windows

Diríjase a la pestaña Printer Settings (Ajustes de la impresora) del controlador de impresora y haga clic en Custom Paper Size (Tamaños personalizados de papel).


∠ "Métodos básicos de impresión (Windows)" de la página 61

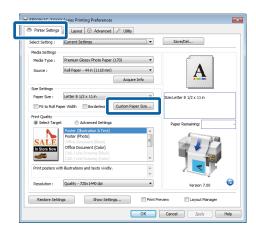

Importante:

El Custom Paper Size (Tamaños personalizados de papel) no está disponible si se ha seleccionado Front - Poster Board (Frontal - Póster cartón) en Source (Origen).

- Introduzca el tamaño que desee en el cuadro de diálogo User Defined Paper Size (Tamaño Papel Definido por Usuario) y haga clic en **Save** (**Guardar**).
 - ☐ Puede introducir hasta 24 caracteres de un byte en Paper Size Name (Nombre Tamaño de Papel).
 - ☐ Si desea ver los valores de Paper Width (Ancho Papel) y Paper Height (Altura Papel) correspondientes a un tamaño estándar similar al tamaño personalizado que desee, seleccione la opción adecuada en Base Paper Size (Tamaño de papel base).
 - ☐ Si especifica un valor en Fix Aspect Ratio (Fijar relación de aspecto) y selecciona Landscape (Paisaje) o Portrait (Vertical) en Base, solo deberá introducir valores en Paper Width (Ancho Papel) o Paper Height (Altura Papel).

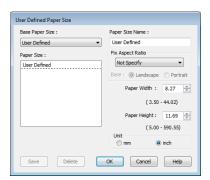

Nota:

- ☐ Si desea cambiar el tamaño de papel que ha guardado, seleccione el nombre del tamaño en la lista de la izquierda.
- ☐ Si desea borrar el tamaño de papel personalizado que ha guardado, seleccione el nombre del tamaño en la lista de la izquierda y haga clic en **Delete (Borrar)**.
- ☐ Puede guardar hasta 100 tamaños de papel.
- Haga clic en OK (Aceptar).


Los tamaños guardados están ahora disponibles en el menú **Paper Size (Tamaño papel)** de la pestaña Printer Settings (Ajustes de la impresora).

Ahora ya puede imprimir.

Configuración de ajustes en Mac OS X

En la pantalla Imprimir, seleccione Manage Custom Sizes (Gestionar tamaños personalizados) en la lista Paper Size (Tamaño del papel).


✓ "Métodos básicos de impresión (Mac OS X)" de la página 64

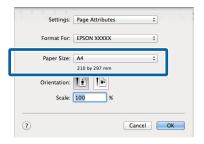

Nota:

Si algunas opciones de ajuste de página no están disponibles en el cuadro de diálogo de impresión de la aplicación, diríjase al cuadro de diálogo de ajustes de la página.


Haga clic en + y escriba el nombre del tamaño de papel.

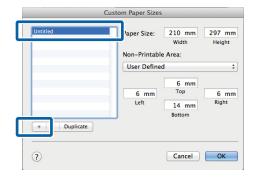

Escriba el Width (Ancho) y el Height (Altura) del Paper Size (Tamaño papel), introduzca los márgenes y, a continuación, haga clic en OK (Aceptar).

El rango de valores disponibles para los márgenes y tamaños de página varían en función del modelo de impresora y de los valores seleccionados en la impresora.

🗗 "Área imprimible" de la página 67

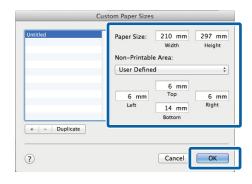

Nota:

- ☐ Si desea editar un tamaño personalizado que haya guardado, seleccione el nombre en la lista de la izquierda.
- ☐ Si desea copiar un tamaño personalizado que haya guardado, seleccione el tamaño en la lista de la izquierda y haga clic en **Duplicate (Duplicar)**.
- ☐ Si desea eliminar un tamaño personalizado que haya guardado, selecciónelo en la lista de la izquierda y haga clic en -.
- El ajuste de tamaños de papel personalizados cambia según la versión del sistema operativo. Consulte la documentación del sistema operativo para obtener más información.

Haga clic en **OK**.

Puede seleccionar el tamaño de papel que ha guardado en el menú emergente Tamaño papel.

Ahora ya puede imprimir.

Impresión de diseños CAD

La impresora admite el controlador HP-GL/2 y HP RTL (Raster Transfer Language) usado en algunos trazadores. Con esta impresora, puede utilizar uno de los siguientes métodos para imprimir dibujos realizados con CAD.

- ☐ Imprima en el modo CAD / Line Drawing (CAD/ Dibujo lineal) del controlador de impresora incluido.
- ☐ Imprima emulando HP-GL/2 y HP RTL, que se utilizan en los plotters.


La impresión normal o emulando HP-GL/2 and HP RTL se determina automáticamente mediante los datos de impresión enviados. Si los modos de funcionamiento de cambio e impresión no se realizan correctamente, abra el menú Configuración y establezca **Modo impresora** en **HP-GL/2**.

Impresión con el modo CAD / Line Drawing (CAD/Dibujo lineal) del controlador de impresora

Cuando desee imprimir un dibujo realizado con CAD con software de aplicaciones de Windows, se recomienda imprimir en el modo CAD / Line Drawing (CAD/Dibujo lineal) del controlador de impresora.

Windows

Abra la pestaña Printer Settings (Ajustes de la impresora) del controlador de impresora. Establezca la Print Quality (Calidad) en Select Target (Seleccionar objetivo) y, a continuación, seleccione CAD / Line Drawing (Black) (CAD/Dibujo lineal (Negro)), CAD / Line Drawing (Color) (CAD/Dibujo lineal (Color)) o CAD / Line Drawing (Bi-Level) (CAD/Dibujo lineal (Dos niveles)).

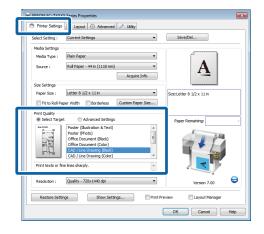

Nota:


Las opciones CAD/Line Drawing(Black) (CAD/Dibujo lineal (Negro)), CAD/Line
Drawing(Color) (CAD/Dibujo lineal (Color)) y
CAD/Line Drawing (Bi-Level) (CAD/Dibujo
lineal (Dos niveles)) están disponibles en Select
Target (Selecc destino) cuando se selecciona un
tipo de papel adecuado para la impresión de
diseños CAD.

Compruebe otros ajustes y, a continuación, comience a imprimir.

Mac OS X

Diríjase al cuadro de diálogo y seleccione **Printer Settings (Ajustes de la impresora)** en la lista.

Establezca el Mode (Modo) en Select Target (Seleccionar objetivo) y, a continuación, selectione CAD / Line Drawing (Black) (CAD/ Dibujo lineal (Negro)), CAD / Line Drawing (Color) (CAD/Dibujo lineal (Color)) o CAD / Line Drawing (Bi-Level) (CAD/Dibujo lineal (Dos niveles)).

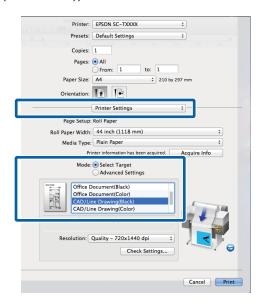

Nota:

Las opciones CAD / Line Drawing (Black) (CAD/ Dibujo lineal (Negro)) y CAD / Line Drawing (Color) (CAD/Dibujo lineal (Color)) están disponibles en Select Target (Selecc destino) cuando se selecciona un tipo de papel adecuado para la impresión de diseños CAD.

Compruebe otros ajustes y, a continuación, comience a imprimir.

Impresión emulando HP-GL/2 y **HPRTL**

La impresora puede emular* HP-GL/2 (compatible con HP Designjet 750C) y HP RTL.

Cuando desee imprimir con aplicaciones que utilicen impresión HP-GL/2 o HP RTL, configure el equipo de impresión tal como se muestra a continuación y en función de su modelo de impresora.

SC-T7200 Series/SC-T7200D Series/SC-T5200 Series/SC-T5200D Series

HP Designjet 750C C3195A

☐ SC-T3200 Series

HP Designjet 750C C3196A

No todas las funciones son compatibles. Si va a utilizar una aplicación que aún no ha probado, realice una prueba de impresión con antelación.

Para obtener una lista de las aplicaciones que se han probado, visite el sitio web de Epson en http://www.epson.com.

Importante:

Es posible que la impresora no funcione de la forma prevista si el volumen de datos que desee imprimir es demasiado elevado.

Cuando desee imprimir emulando HP-GL/2 y HP RTL, tenga en cuenta los siguientes puntos.

Ajuste Seleccionar Tipo Papel

Establezca una de las opciones que figuran a continuación para el ajuste Seleccionar Tipo **Papel** de la impresora. Si se utilizan otros tipos de papel, la calidad de impresión puede disminuir.

Singleweight Matte/Plain Paper/Tracing Paper/ Tracing Paper <Low Duty>

Ajustes HP-GL/2

Cuando desee imprimir emulando HP-GL/2 y HP RTL, tenga en cuenta los siguientes puntos. En la impresora, seleccione el menú Configuración > Config. Impresora > Ajustes HP-GL/2.

"Menú Configuración" de la página 157

Cambiar automáticamente el rollo de papel antes de la impresión (solo SC-T7200D Series/ SC-T5200D Series)

En las explicaciones de esta sección, se utiliza un método habitual para cambiar automáticamente al rollo de papel correcto para el trabajo de impresión.

Cambiar a Rollo 1/Rollo 2 por Tipo de papel

Por ejemplo, cuando se emplea el siguiente método a menudo, si se utilizan los ajustes descritos a continuación, la impresora puede cambiar entre Rollo 1 y Rollo 2 automáticamente en función del tipo de papel.

Ejemplo de uso

Se utilizan distintos tipos de papel en función del propósito de su uso. Por ejemplo, se utiliza papel normal para dibujos que se comprobarán a nivel interno y se imprimirá en papel de color para las presentaciones y diseños destinados a los clientes.

En este ejemplo, el papel se carga como se indica a continuación. Todo el papel tiene el mismo ancho.

Rollo 1: Plain Paper

Rollo 2: Papel mate - bajo gramaje

Ajustes en Windows

Mediante el panel de control de la impresora, confirme que se ha establecido **Tipo coincide** en el menú Configuración > **Config. Impresora** > **Configurac Rollo Papel** > **Condic cambio rollo** > **Tipo de papel**.


El ajuste predeterminado para **Tipo de papel** es **Tipo coincide**. Si no se ha cambiado el ajuste, el ajuste es **Tipo coincide**.

"Menú Configuración" de la página 157

Abra la pestaña Printer Settings (Ajustes de la impresora) del controlador de impresora y confirme que Source (Origen) sea Roll Auto - XXXXX (Rollo Auto - XXXXX).


XXXXX indica el ancho del rollo de papel que se está utilizando.

Si el ajuste no está establecido en Roll Auto - XXXXX (Rollo Auto - XXXXX), haga clic y seleccione Roll Auto - XXXXX (Rollo Auto XXXXX).

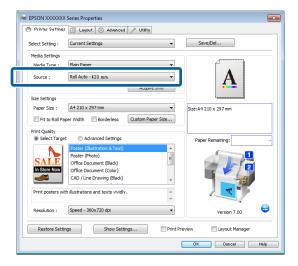

Para **Media Type** (**Tipo de Papel**), seleccione el papel que desea utilizar para la impresión.

En este ejemplo, se ha seleccionado **Papel Normal** o **Papel mate de bajo gramaje** en función del propósito de uso.

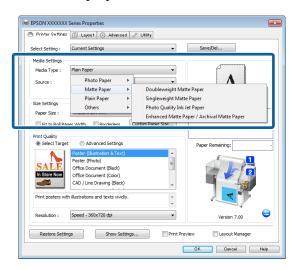

Establezca el Paper Size (Tamaño de Papel), la Print Quality (Calidad) y otros ajustes necesarios y, a continuación, inicie la impresión.

Si se muestra el mensaje The Media Type differs to the setting on the printer. (El tipo de papel difiere del ajuste en la impresora.) haga clic en Ignore (Ignorar).

Configuración de ajustes en Mac OS X

Mediante el panel de control de la impresora, confirme que se ha establecido Tipo coincide en el menú Configuración > Config.


Impresora > Configurac Rollo Papel > Condic cambio rollo > Tipo de papel.

El ajuste predeterminado para **Tipo de papel** es **Tipo coincide**. Si no se ha cambiado el ajuste, el ajuste es **Tipo coincide**.

"Menú Configuración" de la página 157


- En el ordenador, abra la pantalla Imprimir, confirme que Paper Size (Tamaño de Papel) está en Rollo De Papel y, a continuación, seleccione Printer Settings (Ajustes de la impresora) en la lista.
- Compruebe que Roll Switch (Cambio de rollo) esté en Auto (Automático).

Si el ajuste no está establecido en **Auto** (**Automático**), haga clic y seleccione **Auto** (**Automático**).

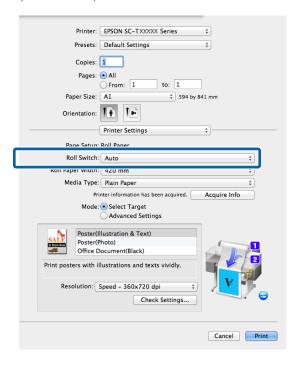

Para **Media Type** (**Tipo de Papel**), seleccione el papel que desea utilizar para la impresión.

En este ejemplo, se ha seleccionado **Papel Normal** o **Papel mate de bajo gramaje** en función del propósito de uso.

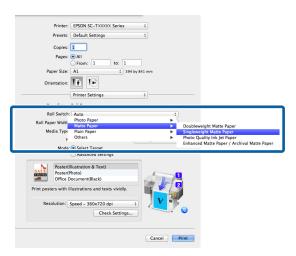

Establezca la **Print Quality (Calidad)** y otros ajustes necesarios y, a continuación, inicie la impresión.

Si se muestra el mensaje The Media Type differs to the setting on the printer. (El tipo de papel difiere del ajuste en la impresora.) haga clic en Ignore (Ignorar).

Cambiar a Rollo 1/Rollo 2 por tamaño de documento

Por ejemplo, cuando se emplee el siguiente método a menudo, si se utilizan los ajustes descritos a continuación, la impresora podrá cambiar entre el Rollo 1 y el Rollo 2 automáticamente en función del tamaño de documento del trabajo de impresión.

Ejemplo de uso

Desea cambiar automáticamente a rollo de papel con el margen más pequeño cuando se impriman diseños de distintos tamaños, incluyendo A0, A1, A2 y A3.

En este ejemplo, el papel se carga como se indica a continuación. El tipo de papel es el mismo.

Rollo 1: Ancho A2

Rollo 2: Ancho A0

Ajustes en Windows

Mediante el panel de control de la impresora, confirme que se ha establecido Mejor coincidencia en el menú Configuración > Config. Impresora > Configurac Rollo Papel > Condic cambio rollo > Ancho Papel.


El ajuste predeterminado para **Ancho Papel** es **Mejor coincidencia**. Si no se ha cambiado el ajuste, el ajuste es **Mejor coincidencia**.

"Menú Configuración" de la página 157

Abra la pestaña Printer Settings (Ajustes de la impresora) del controlador de impresora y confirme que Source (Origen) sea Roll Auto - XXXXX (Rollo Auto - XXXXX).


XXXXX indica el ancho del rollo de papel que se está utilizando.

Si el ajuste no está establecido en Roll Auto - XXXXX (Rollo Auto - XXXXX), haga clic y seleccione Roll Auto - XXXXX (Rollo Auto XXXXX).

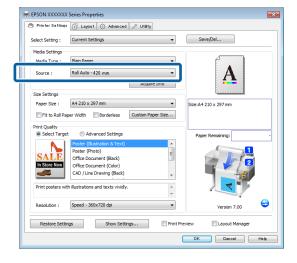

Para **Paper Size** (**Tamaño de Papel**), seleccione el Tamaño de Papel establecido en la aplicación.

En este ejemplo, seleccione A1 594 x 841 mm.

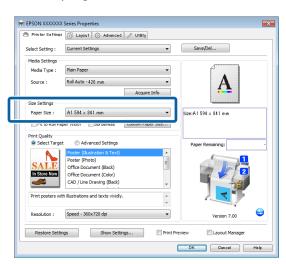

Establezca la **Print Quality (Calidad)** y otros ajustes necesarios y, a continuación, inicie la impresión.

La impresora imprime en el rollo de papel de Rollo 2 (Ancho A0).

Si se ha seleccionado **A3** o **A2** en el paso 3, la impresora imprime en el rollo de papel de Rollo 1 (Ancho A2).

Configuración de ajustes en Mac OS X

Mediante el panel de control de la impresora, confirme que se ha establecido Mejor coincidencia en el menú Configuración > Config. Impresora > Configurac Rollo Papel > Condic cambio rollo > Ancho Papel.

El ajuste predeterminado para **Ancho Papel** es **Mejor coincidencia**. Si no se ha cambiado el ajuste, el ajuste es **Mejor coincidencia**.


"Menú Configuración" de la página 157

En el ordenador, abra la pantalla Imprimir y confirme que **Paper size** (**Tamaño de Papel**) sea Rollo De Papel.

En este ejemplo, seleccione A1.

Compruebe que Roll Switch (Cambio de rollo) esté en Automático.

Si el ajuste no está establecido en **Auto** (**Automático**), haga clic y seleccione **Auto** (**Automático**).

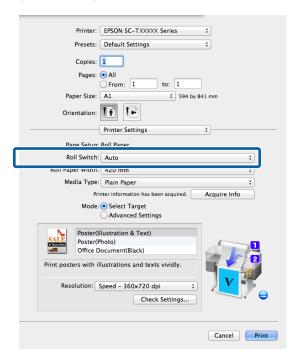

Establezca la **Print Quality (Calidad)** y otros ajustes necesarios y, a continuación, inicie la impresión.

La impresora imprime en el rollo de papel de Rollo 2 (Ancho A0).

Si se ha seleccionado **A3** o **A2** en el paso 2, la impresora imprime en el rollo de papel del Rollo 1 (Ancho A2).

Cambio a rollo con mayor cantidad de papel restante (Rollo 1/Rollo 2) antes de la impresión si se agota el papel

Por ejemplo, cuando se emplee el siguiente método a menudo, si se utilizan los ajustes descritos a continuación, la impresora podrá cambiar entre el Rollo 1 y el Rollo 2 automáticamente para imprimir con el rollo de papel que disponga de la mayor cantidad de papel restante.

Ejemplo de uso

Si desea estimar si la cantidad de papel restante en el rollo de papel es inferior al trabajo de impresión durante la operación continua sin supervisión de un gran trabajo de impresión, cambie al otro rollo de papel automáticamente y siga imprimiendo sin detener el proceso.

En este ejemplo, el papel se carga como se indica a continuación.

Rollo 1: Papel normal Ancho A1

Rollo 2: Papel normal Ancho A1

Ajustes en Windows

Mediante el panel de control de la impresora, abra el menú Papel y establezca la opción Rollo Papel Restante en Activada y, a continuación, establezca la longitud del rollo de papel cargado tanto en Rollo 1 como en Rollo 2.

Cuando ajuste el rollo de papel, si se ha establecido la longitud del mismo o si se imprime un código de barras con datos del rollo en el rollo que se está utilizando, vaya al paso 2.

△ "Menú Papel" de la página 152

Mediante el panel de control de la impresora, confirme que se ha establecido Largo Imprimir en el menú Configuración > Config.
Impresora > Configurac Rollo Papel > Condic cambio rollo > Largo papel.


El ajuste predeterminado para **Largo papel** es **Largo Imprimir**. Si no se ha cambiado el ajuste, el ajuste es **Largo Imprimir**.

"Menú Configuración" de la página 157

Abra la pestaña Printer Settings (Ajustes de la impresora) del controlador de impresora y confirme que Source (Origen) sea Roll Auto - XXXXX (Rollo Auto - XXXXX).

XXXXX indica el ancho del rollo de papel que se está utilizando.

Si el ajuste no está establecido en Roll Auto - XXXXX (Rollo Auto - XXXXX), haga clic y seleccione Roll Auto - XXXXX (Rollo Auto XXXXX).

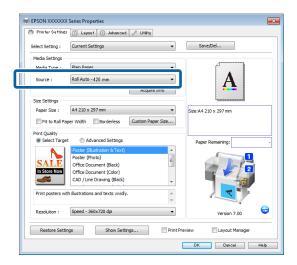

Establezca el Paper Size (Tamaño de Papel), la Print Quality (Calidad) y otros ajustes necesarios y, a continuación, inicie la impresión.

Si la impresora estima que la cantidad de papel restante en el rollo es inferior a la longitud de la impresión durante la misma, cambiará al rollo de papel que contenga más cantidad que la longitud de impresión y seguirá imprimiendo.

Configuración de ajustes en Mac OS X

Mediante el panel de control de la impresora, abra el menú Papel y establezca la opción **Rollo Papel Restante** en **Activada** y, a continuación, establezca la longitud del rollo de papel cargado tanto en Rollo 1 como en Rollo 2.

Cuando ajuste el rollo de papel, si se ha establecido la longitud del mismo o si se imprime un código de barras con datos del rollo en el rollo que se está utilizando, vaya al paso 2.

"Menú Papel" de la página 152


Mediante el panel de control de la impresora, confirme que se ha establecido Largo Imprimir en el menú Configuración > Config.
Impresora > Configurac Rollo Papel > Condic cambio rollo > Largo papel.

El ajuste predeterminado para **Largo papel** es **Largo Imprimir**. Si no se ha cambiado el ajuste, el ajuste es **Largo Imprimir**.

"Menú Configuración" de la página 157

- En el ordenador, abra la pantalla Imprimir, confirme que Paper Size (Tamaño de Papel) está en Rollo De Papel y, a continuación, seleccione Printer Settings (Ajustes de la impresora) en la lista.
- Compruebe que Roll Switch (Cambio de rollo) esté en Auto (Automático).

Si el ajuste no está establecido en Auto (Automático), haga clic y seleccione Auto (Automático).

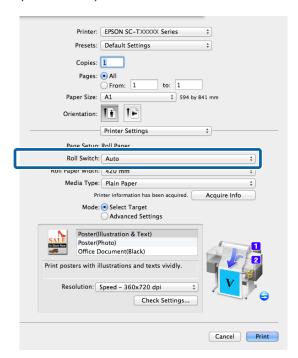

Establezca la **Print Quality (Calidad)** y otros ajustes necesarios y, a continuación, inicie la impresión.

Si la impresora estima que la cantidad de papel restante en el rollo es inferior a la longitud de la impresión durante la misma, cambiará al rollo de papel que contenga más cantidad que la longitud de impresión y seguirá imprimiendo.

Impresión sin márgenes

Puede imprimir los datos sin dejar ningún margen en el papel.

Los tipos de impresión sin márgenes que puede elegir dependen del tipo de soporte, como se indica a continuación.

Rollo de papel: ningún margen, sin margen derecho ni izquierdo

Hojas sueltas: sin margen derecho ni izquierdo

(La impresión sin bordes no está disponible para cartulinas).

Si imprime sin ningún margen, también puede configurar la operación de corte. Acerca del corte del rollo de papel" de la página 104

Si imprime sin los márgenes izquierdo y derecho, aparecerán márgenes en la parte superior y la inferior del papel.

Métodos para imprimir sin márgenes

Tiene dos métodos para imprimir sin márgenes.


☐ Auto Expand (Auto Ampliación)

El controlador de impresora amplía los datos de impresión a un tamaño ligeramente mayor que el del papel, e imprime la imagen ampliada. No se imprimen las partes que sobresalgan del papel, por lo que el resultado es una impresión sin márgenes.

Utilice ajustes tales como Configuración de la Página en las aplicaciones para configurar el tamaño de los datos de imágenes como se explica a continuación.

- Configure un tamaño de papel que coincida con el ajuste de página de los datos de impresión.

- Si la aplicación tiene ajustes de márgenes, configúrelos a 0 mm.
- Amplíe los datos de imagen tanto como el tamaño del papel.




☐ Retain Size (Manetener Tamaño)

En las aplicaciones, cree unos datos de impresión que midan más que el tamaño del papel para que se imprima sin márgenes. El controlador de la impresora no amplía los datos de la imagen. Utilice ajustes tales como Configuración de la Página en las aplicaciones para configurar el tamaño de los datos de imágenes como se explica a continuación.

- Cree datos de impresión mayores que su tamaño real: añada 3 mm a la izquierda y a la derecha (6 mm en total).
- Si la aplicación tiene ajustes de márgenes, configúrelos a 0 mm.
- Amplíe los datos de imagen tanto como el tamaño del papel.

Seleccione este ajuste si no desea que el controlador de impresora amplíe la imagen.



Tamaños de papel que admiten la impresión sin márgenes

Los siguientes tamaños de papel son compatibles para la impresión sin márgenes.

Los tamaños admitidos varían en función del modelo de impresora.

Anchos de papel ad- mitidos	SC-T7200 Series/ SC-T7200 D Series	SC-T5200 Series/ SC-T5200 D Series	SC-T3200 Series
10 pulg.	1	1	1
30 cm	1	1	1
Súper A3/ 329 mm/ 13 pulg.	✓	✓	✓
16 pulg.	1	1	1
US C/17 pulg.	1	1	1
B2/515 mm	1	1	1
A1/594 mm	1	1	1
24 pulg.	✓	✓	1
B1/728 mm	✓	✓	-
A0/841 mm	1	1	-
36 pulg.	1	1	-
B0/1030 mm	1	-	-
44 pulg.	1	-	-

Con algunos tipos de papel, la impresión puede perder calidad o no se puede seleccionar la impresión sin márgenes.

Tabla de los papeles especiales de Epson" de la página 213

Acerca del corte del rollo de papel

Si imprime sin márgenes en un rollo de papel, puede elegir entre que solo haya márgenes a la izquierda y a la derecha y que no haya ningún margen, así como el método de corte del papel en la **Roll Paper Option (Opción Rollo de papel)** del controlador de impresora. En la tabla siguiente se muestra la operación de corte para cada valor.


Ajustes del con- trolador de impre- sora	Borderless (Sin márgenes)	Single Cut (Corte sencillo)	Double Cut (Doble Cortador)
Operación de cor- te	A * B *	A	A
Explicación	El ajuste predeterminado del controlador de impresora es Borderless (Sin márgenes) .	□ Con algunas imágenes, la zona superior puede quedar algo irregular, pues la impresión se detiene mientras se corta el borde superior del rollo de papel. □ Si la posición de corte queda algo torcida, puede aparecer alguna parte de la imagen en las páginas contiguas. En ese caso, realice un Ajustar Posición Corte. □ "El menú Mantenimiento" de la página 156 □ Si solamente imprime una página varias veces, la operación es la misma que para Double Cut (Doble Cortador). Cuando se imprimen varias hojas de forma continua, la impresora recorta 1 mm del borde superior de la primera página y del borde inferior de las páginas siguientes para evitar que aparezcan márgenes.	 □ Con algunas imágenes, la zona superior puede quedar algo irregular, pues la impresión se detiene mientras se corta el borde superior del rollo de papel. □ El papel impreso es aproximadamente 2 mm más corto que el tamaño especificado, pues la impresora corta algo de papel para que no aparezcan márgenes en la parte superior ni en la inferior. □ Después de cortar el borde inferior de la página anterior, el papel avanza y la impresora corta el borde superior de la página siguiente. Aunque de esta forma se generen recortes de 60 a 127 mm, el corte es más preciso.

Configuración de ajustes para la impresión

Configuración de ajustes en Windows


Diríjase a la pestaña Printer Settings (Ajustes de la impresora) del controlador de impresora y configure los siguientes ajustes.

✓ "Métodos básicos de impresión (Windows)" de la página 61

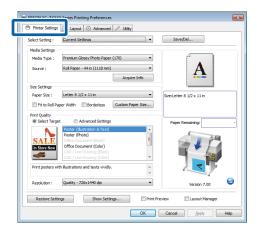

Seleccione Borderless (Sin márgenes) dentro de Size Settings (Configuración de tamaño).

Si desea ajustar la impresión del ancho del rollo, escoja Fit to Roll Paper Width (Ajustar al ancho del rollo de papel) antes de seleccionar Borderless (Sin Margen).

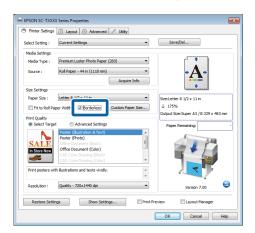

Dentro de Borderless Enlargement Setting (Configuración de ampliación sin margen), en la pestaña Layout (Composición), seleccione Auto Expand (Auto Ampliación) o Retain Size (Manetener Tamaño).



Si está seleccionada la opción Auto Expand (Auto Ampliación), haga clic en Amount of Enlargement (Cantidad de ampliación) y seleccione la cantidad que desee recortar en los bordes.

Nota:

Retain Size (Manetener Tamaño) no está disponible cuando está seleccionada la opción Fit to Roll Paper Width (Ajustar al ancho del rollo de papel) en la pestaña Printer Settings (Ajustes de la impresora) o está seleccionada la opción Reduce/Enlarge (Impresión Proporcional) en la pestaña Layout (Composición).

Max (Máx): 3 mm a la izquierda y 5 mm a la derecha (la imagen se desplaza 1

mm a la derecha)

Standard : 3 mm a la izquierda y a la derecha

(Estándar)

Min (Mín): 1,5 mm a la izquierda y a la derecha



Nota:

Si mueve el control deslizante hacia **Min** (**Mín**), disminuye la proporción de ampliación de la imagen. Por lo tanto, es posible que aparezcan algunos márgenes en los bordes del papel, depende del papel y del entorno de impresión.

En caso de usar rollo de papel, las opciones de Auto Cut (Auto Cortador) están disponibles dentro de Roll Paper Option (Opción Rollo de papel), en la pestaña Advanced (Más ajustes).

Acerca del corte del rollo de papel" de la página 104

Compruebe otros ajustes y, a continuación, comience a imprimir.

Configuración de ajustes en Mac OS X

Abra la pantalla Imprimir y seleccione el tamaño del papel en la opción **Paper Size** (**Tamaño papel**). Después, elija un método de impresión sin márgenes.

"Métodos básicos de impresión (Mac OS X)" de la página 64

Dispone de los siguientes métodos de impresión sin márgenes.


XXXX (Roll Paper - Borderless (Auto Expand)) (Rollo de papel - Sin márg.(Auto Ampliac.))

XXXX (Roll Paper - Borderless (Retain Size)) (Rollo de papel - Sin márg.(Mantener Tam.))

XXXX (Sheet - Borderless (Auto Expand)) (Hoja - Sin márgenes (Auto Ampliación))

XXXX (Sheet - Borderless (Retain Size)) (Hoja - Sin márgenes (Manetener Tamaño))

Siendo XXXX el tamaño del papel; por ejemplo:

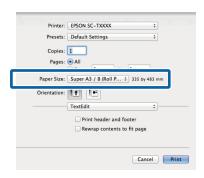

Nota:

Si algunas opciones de ajuste de página no están disponibles en el cuadro de diálogo de impresión de la aplicación, diríjase al cuadro de diálogo de ajustes de la página.

Si está seleccionada la opción Auto Expand (Auto Ampliación) para el tamaño de papel, seleccione Page Layout Settings (Ajustes de composición) en la lista y haga clic en Expansion (Expansión).

En la siguiente sección, se muestra cuánto sobresaldrá la imagen del papel.

Max (Máx): 3 mm a la izquierda y 5 mm a la

derecha (la imagen se desplaza 1

mm a la derecha)

Standard : 3 mm a la izquierda y a la derecha

(Estándar)


Min (Mín): 1,5 mm a la izquierda y a la derecha



Nota:

Si mueve el control deslizante hacia **Min** (**Mín**), disminuye la proporción de ampliación de la imagen. Por lo tanto, es posible que aparezcan algunos márgenes en los bordes del papel, depende del papel y del entorno de impresión.

En caso de usar rollo de papel, seleccione Advanced (Más ajustes) en la lista y escoja una opción de Auto Cut (Auto Cortador).

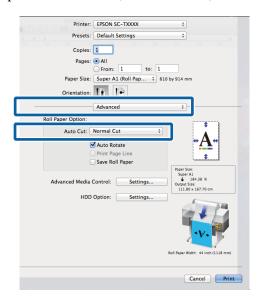

省 "Acerca del corte del rollo de papel" de la página 104



Compruebe otros ajustes y, a continuación, comience a imprimir.

Corrección del color e impresión

El controlador de impresora corrige los colores, de forma interna y automática, para adaptarlos al espacio de color. Puede elegir entre los siguientes modos de corrección del color.

☐ EPSON Standard (sRGB) (Estándar de EPSON (sRGB))

Optimiza el espacio sRGB y corrige los colores.

☐ Business Graphics (Gráficos empresa)

Corrige los colores para aumentar la nitidez de las imágenes basándose en el espacio sRGB.

☐ Line Drawing (Dibujo lineal)

Optimiza la corrección del color para los dibujos lineales mediante el procesamiento del borde existente entre las líneas y el fondo como discontinuo.

□ ICM

Gestiona el color para que coincidan los colores de los datos de la imagen con los de la impresión (sólo en Windows).

🗗 "Impresión con gestión del color" de la página 121

☐ Off (No Color Management) (Desactivado (Sin Gestión de color))

El control de impresora no realiza la corrección del color. Decida si desea que la gestión del color la realice la aplicación.

🗗 "Impresión con gestión del color" de la página 121

Si está seleccionada la opción EPSON Standard (sRGB) (Estándar de EPSON (sRGB))/Business Graphics (Gráficos empresa)/Line Drawing (Dibujo lineal) en Color Mode (Modo Color), aparecerá un botón de Settings (Ajustes).

Haga clic en el botón **Settings (Ajustes)** para configurar los valores de Gamma (Gama), Brightness (Brillo), Contrast (Contraste), Saturation (Saturación) y equilibrio de color.

Use esta opción cuando la aplicación en uso no tenga ninguna función de corrección del color.

Nota:

Las opciones de corrección del color disponibles varían en función del sistema operativo y del tipo de papel empleado.

Configuración de ajustes en Windows



Si utiliza aplicaciones que disponen de una función de gestión del color, especifique cómo se ajustan los colores desde esas aplicaciones.

Si usa aplicaciones sin ninguna función de gestión del color, empiece por el paso 2.

Consulte la tabla siguiente para configurar los ajustes de acuerdo con el tipo de aplicación.

Adobe Photoshop CS3 o posterior Adobe Photoshop Elements 6 o posterior Adobe Photoshop Lightroom 1 o posterior

Sistema operati- vo	Ajustes de gestión del co- lor
Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista Windows XP	Printer Manages Colors (La impresora gestiona los co- lores)
(Service Pack 2 o posterior y .NET 3.0 o posterior)	
Windows XP (versiones distintas de las anteriores)	No Color Management (Sin gestión de color)

En otras aplicaciones, configure **No Color Management (Sin gestión de color)**.


Nota:

Si desea más información sobre las plataformas compatibles, consulte el sitio web de la aplicación en cuestión.

Ejemplo de Adobe Photoshop CS5

Abra la pantalla Print (Imprimir).


Seleccione Color Management (Gestión de color) y luego Document (Documento). En el ajuste Color Handling (Administración de color), seleccione Printer Manages Colors (La impresora gestiona los colores) y haga clic en Print (Imprimir).

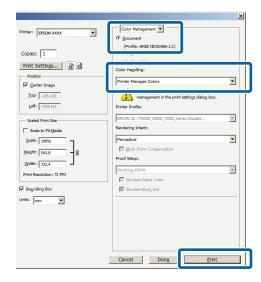

En la pestaña Printer Settings (Ajustes de la impresora), seleccione **Advanced Settings** (**Más Ajustes**) para **Print Quality** (**Calidad**) y escoja una opción de corrección del color.


∠ "Métodos básicos de impresión
(Windows)" de la página 61

Se pueden realizar ajuste adicionales al hacer clic en **Settings** (**Ajustes**).

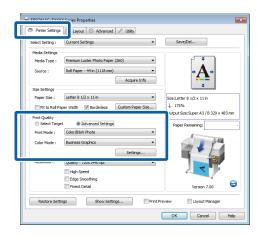

Si hace clic en el botón Settings (Ajustes) podrá configurar los valores de Gamma (Gama), Brightness (Brillo), Contrast (Contraste), Saturation (Saturación), equilibrio de color y otros parámetros.

Para más información sobre las opciones, consulte la Ayuda del controlador de impresora.

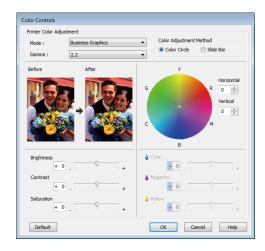

Nota:

Para ajustar el valor de corrección, fíjese en la imagen de muestra de la izquierda de la pantalla. También se puede ajustar el equilibrio de color al seleccionar Color Circle (Círculo de color) o Slide Bar (Barra deslizante) en Color Adjustment Method (Método de ajuste de color).

Compruebe otros ajustes y, a continuación, comience a imprimir.

Configuración de ajustes en Mac OS X

Si utiliza aplicaciones que disponen de una función de gestión del color, especifique cómo se ajustan los colores desde esas aplicaciones.

Si usa aplicaciones sin ninguna función de gestión del color, empiece por el paso 2.

En caso de usar las siguiente aplicaciones, seleccione la opción de gestión del color **Printer Manages Colors (La impresora gestiona los colores)**.

Adobe Photoshop CS3 o posterior Adobe Photoshop Elements 6 o posterior Adobe Photoshop Lightroom 1 o posterior En otras aplicaciones, configure **No Color Management (Sin gestión de color)**.


Nota:

Si desea más información sobre las plataformas compatibles, consulte el sitio web de la aplicación en cuestión.

Ejemplo Adobe Photoshop CS5

Abra la pantalla Print (Imprimir).


Seleccione Color Management (Gestión de color) y luego Document (Documento). En el ajuste Color Handling (Administración de color), seleccione Printer Manages Colors (La impresora gestiona los colores) y haga clic en Print (Imprimir).

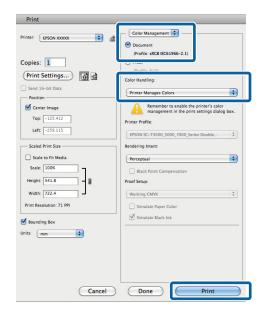

Abra la pantalla Imprimir.

"Métodos básicos de impresión (Mac OS X)" de la página 64

Seleccione Color Matching (Ajuste de color) en la lista y, a continuación, haga clic en EPSON Color Controls (EPSON Ajuste Color).

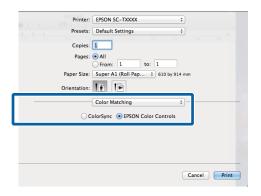


Nota:

EPSON Color Controls (EPSON Ajuste Color)

no estará disponibles en las siguientes aplicaciones si no se realiza el paso 1.

- ☐ Adobe Photoshop CS3 o posterior
- ☐ Adobe Photoshop Lightroom 1 o posterior
- ☐ Adobe Photoshop Elements 6 o posterior
- Seleccione Printer Settings (Ajustes de la impresora) en la lista y, a continuación, Advanced Settings (Más Ajustes) en Mode (Modo).
- Escoja una opción de corrección del color en la lista **Color Mode (Modo Color)**.

Se pueden realizar ajustes adicionales al hacer clic en **Settings (Ajustes)**.

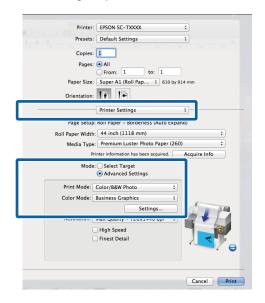

Nota:

Si utiliza las siguientes aplicaciones con Mac OS X 10.5, desactive la casilla **Use Generic RGB** (Use RGB Genérico).

- ☐ Adobe Photoshop CS3 o posterior
- ☐ Adobe Photoshop Lightroom 1 o posterior
- ☐ Adobe Photoshop Elements 6 o posterior

Si utiliza una aplicación distinta de las arriba mencionadas, seleccione la casilla.

6 Configure los ajustes oportunos.

Para más información sobre las opciones, consulte la Ayuda del controlador de impresora.



Compruebe otros ajustes y, a continuación, comience a imprimir.


Impresión de pósteres y varias páginas

Puede imprimir varias páginas en una sola hoja o una sola hoja en varias páginas.

Disponible de los tres siguientes métodos de impresión de pósteres y de varias páginas.


Folded Double-Side (Doble cara plegada) (sólo en Windows)

Se imprimen dos páginas consecutivas en una sola hoja. Se gira la segunda página 180° y se imprime de forma contigua a la primera página, lo que permite doblar el papel para crear un documento de dos caras.

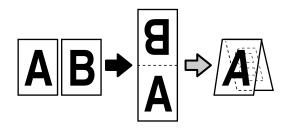


N-up

Se pueden imprimir dos o cuatro páginas consecutivas en una sola hoja.

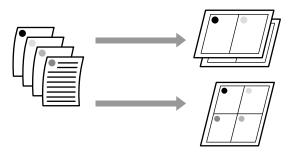

• Poster (Póster) (sólo en Windows)


Se puede imprimir una sola página en varias hojas. Se pueden unir las hojas para crear pósteres de gran tamaño (de hasta 16 veces el tamaño original). Si está seleccionada la opción **Borderless Poster Print (Impresión de póster sin margen)**, se pueden unir las hojas sin cortar los bordes, pero es posible que las unidades no sean perfectas, dado que se perderán las partes exteriores de los bordes del papel.

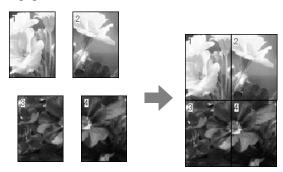

Folded Double-Side (Doble cara plegada) (sólo en Windows)

En la pestaña Layout (Composición) del controlador de impresora, seleccione Page Layout (Composición). A continuación, seleccione Folded Double-Side (Doble cara plegada) y haga clic en el botón Settings (Ajustes).

"Métodos básicos de impresión (Windows)" de la página 61

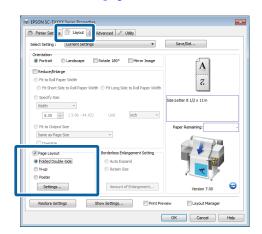

En el cuadro de diálogo Folded Double-Side Setting (Configuración de doble cara plegada), seleccione Binding Edge (Posición Encuadernado) y Binding Margin (Margen Encuadernado).



Compruebe otros ajustes y, a continuación, comience a imprimir.


N-up

Nota: En Windows, no puede utilizar la función de impresión N-up para imprimir sin márgenes. En Windows, puede usar la función Reduce/Enlarge (Impresión Proporcional) (Ajustar a Página) para imprimir los datos en papeles de distintos tamaños. "Impresión en tamaños no estándares" de la página 92

Configuración de ajustes en Windows


En la pestaña Layout (Composición) del controlador de impresora, seleccione Page Layout (Composición). A continuación, seleccione N-up y haga clic en el botón Settings (Ajustes).

"Métodos básicos de impresión (Windows)" de la página 61

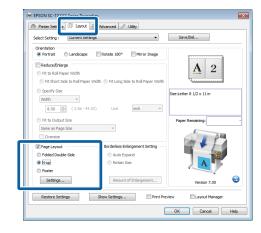

En el cuadro de diálogo Print Layout (Imprimir Composición), seleccione Number of pages per sheet (Número de páginas por hoja) y Page Order (Orden Páginas).

Si está activada la casilla **Print page frames** (**Imprimir marcos en cada Página**), se imprimirá un marco en cada una de las páginas.

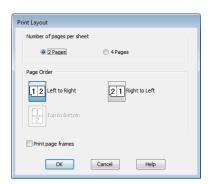


Compruebe otros ajustes y, a continuación, comience a imprimir.

Configuración de ajustes en Mac OS X

En la pantalla Imprimir, seleccione **Layout** (**Disposición**) en la lista y especifique el número de páginas por hoja, etc.

✓ "Métodos básicos de impresión (Mac OS X)" de la página 64

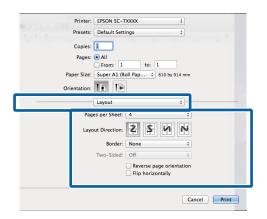

Nota:


Puede imprimir marcos alrededor de las páginas compuestas con la función **Border (Borde)**.

Compruebe otros ajustes y, a continuación, comience a imprimir.


Poster (Póster) (sólo en Windows)

En la pestaña Layout (Composición) del controlador de impresora, seleccione Page Layout (Composición). A continuación, seleccione Poster (Póster) y haga clic en el botón Settings (Ajustes).

T "Métodos básicos de impresión (Windows)" de la página 61

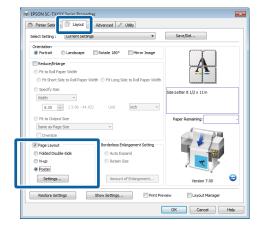


En el cuadro de diálogo Poster Settings (Ajustes del Póster), seleccione **Number of panels** (**Número de paneles**).

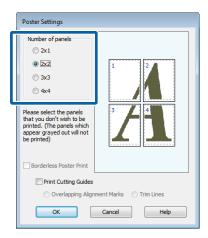

3

Active o desactive la impresión sin márgenes.

Si ha elegido sin márgenes: Seleccione Borderless Poster Print (Impresión de póster sin margen).

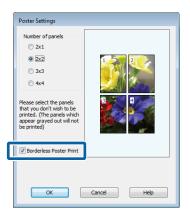

Nota:

☐ Si la opción **Borderless Poster Print** (Impresión de póster sin margen) está inhabilitada (en gris), significa que el papel o el tamaño seleccionado no es compatible con la impresión sin márgenes.


Tamaños de papel que admiten la impresión sin márgenes" de la página 102

Tabla de los papeles especiales de Epson" de la página 213

☐ Si está seleccionada la opción Single Cut (Corte sencillo) o Double Cut (Doble Cortador) en Auto Cut (Auto Cortador), se cortará el papel 1 o 2 mm por dentro de la imagen, lo que provocaría uniones imperfectas.

Si ha elegido con márgenes:

Desactive la casilla Borderless Poster Print (Impresión de póster sin margen).

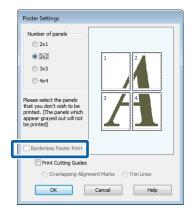

Nota:


Con respecto del tamaño después de unir las hojas:

Si no está seleccionada la opción **Borderless** Poster Print (Impresión de póster sin margen), aparecerá una opción de Print Cutting Guides (Imprimir Líneas de Corte).

El tamaño final no varía independientemente de si se ha seleccionado o no Trim Lines (Líneas de Recorte). Sin embargo, si está seleccionado Overlapping Alignment Marks (Superposición de Marcas de Alineación), el tamaño final será inferior por la superposición.


Compruebe otros ajustes y, a continuación, comience a imprimir.

Unión de hojas de póster con bordes impresos Si está seleccionada la opción Overlapping Alignment Marks (Superposición de Marcas de Alineación), se imprimirán guías de unión (indicadas mediante las líneas dibujadas por y alrededor de las marcas X en la siguiente ilustración) en cada hoja.

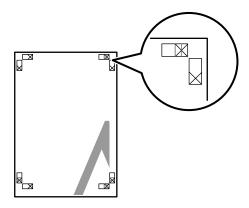


Si la impresión es a color, las guías de unión serán azules y las guías de corte en rojo; de lo contrario, se imprimirán todas las guías en negro.


En la siguiente sección, se explica cómo unir cuatro páginas impresas.

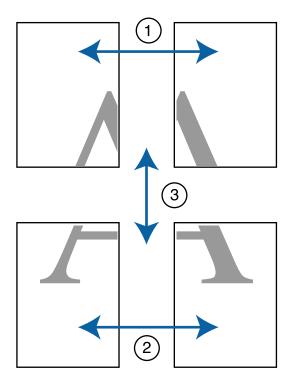


Prepare las dos hojas superiores y recorte el exceso de la hoja izquierda por la línea que une las dos guías de unión (los centros de las marcas X).

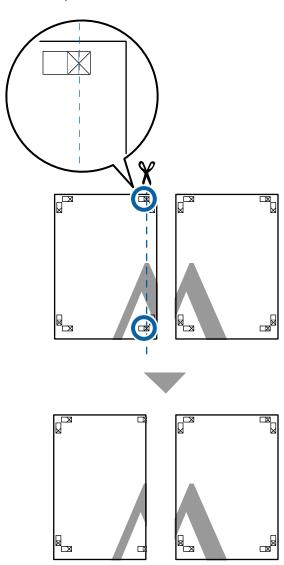

Ponga la hoja superior izquierda encima de la hoja superior derecha. Alinee las marcas X como se muestra en la ilustración y péguelas temporalmente con cinta adhesiva por detrás.

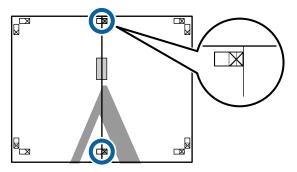


Con las dos hojas superpuestas, recorte el exceso por la línea que une las dos guías de corte (las líneas a la izquierda de las marcas X).

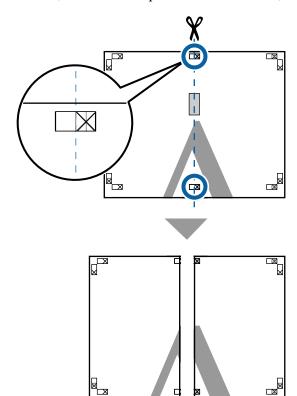


Vuelva a unir las dos hojas.

Use una cinta adhesiva para pegar las hojas por detrás.

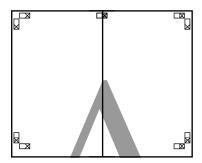


Repita los pasos del 1 al 4 para las hojas de abajo.


Recorte la parte inferior de las hojas de arriba por la línea que une las dos guías (las líneas por encima de las marcas X).

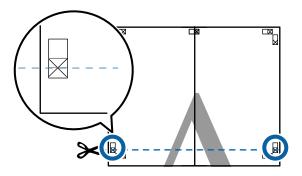

Ponga la hoja de arriba encima de la hoja de abajo. Alinee las marcas X como se muestra en la ilustración y péguelas temporalmente con cinta adhesiva por detrás.

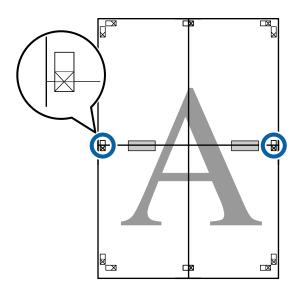


Con las dos hojas superpuestas, recorte el exceso por la línea que une las dos guías de corte (las líneas por encima de las marcas X).

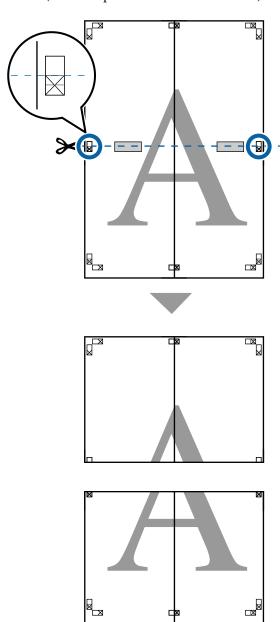


9


Una la hoja de arriba a la de abajo.

Use una cinta adhesiva para pegar las hojas por detrás.

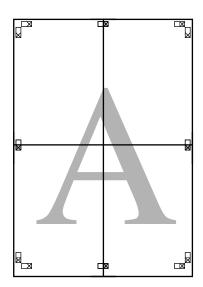

Una vez unidas todas las hojas, recorte los bordes por las guías de corte (por fuera de las marcas X).

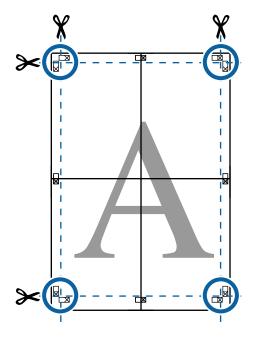


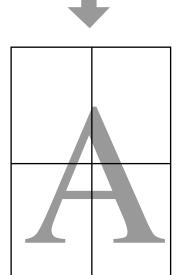


Impresión de varios documentos (el Layout **Manager (Administrador** de composición)) (sólo en Windows)

Se pueden imprimir juntos documentos creados en distintas aplicaciones con la composición que desee. Se puede usar el Layout Manager (Administrador de composición) para mejorar la eficiencia y proteger el papel.

Composición de muestra de varios documentos

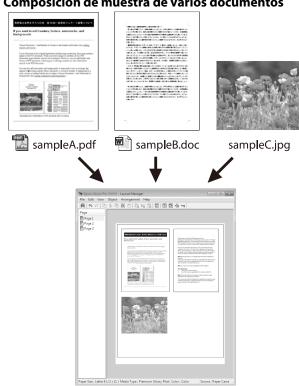

Composición de muestra libre vertical u horizontal

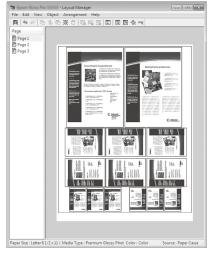

Configuración de ajustes para la impresión

- Abra el archivo que desee imprimir en su aplicación.
- En la pestaña Printer Settings (Ajustes de la impresora) del controlador de impresora, seleccione Layout Manager (Administrador de composición) y en el área Size Settings (Configuración de tamaño), seleccione el Paper Size (Tamaño papel) escogido para el documento en la aplicación de origen.

"Métodos básicos de impresión (Windows)" de la página 61



Nota:

El **Paper Size (Tamaño papel)** es el tamaño del documento en el Layout Manager (Administrador de composición). El tamaño real del papel de impresión se configura en la pantalla en el paso 6.

Haga clic en **OK** (**Aceptar**). Si imprime con una aplicación, se abrirá la pantalla Layout Manager (Administrador de composición).

Los datos no se imprimirán, sino que se colocará una hoja en el papel de la pantalla Layout Manager (Administrador de composición) como si fuera un objeto.

Deje la pantalla Layout Manager (Administrador de composición) abierta y repita los pasos 1, 2 y 3 hasta que se hayan añadido todos los documentos a la composición.


Los objetos se irán añadiendo a la pantalla Layout Manager (Administrador de composición).

Disponga los objetos en la pantalla Layout Manager (Administrador de composición).

Se pueden arrastrar los objetos a nuevas posiciones y también cambiarlos de tamaño. Además, se pueden reorganizar y girar con las opciones del menú **Object (Objeto)**.

El tamaño general y la colocación de los objetos puede modificarse con las opciones **Preferences (Preferencias)** y **Arrangement (Disposición)** que encontrará en el menú **File (Archivo)**.

En la Ayuda de la pantalla Layout Manager (Administrador de composición) encontrará más detalles sobre las funciones.

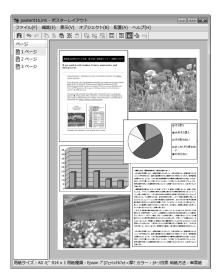

Haga clic en **Properties (Propiedades)** dentro del menú **File (Archivo)** y configure los ajustes de la impresora en el cuadro de diálogo del controlador de impresora.



Compruebe los Media Settings (Ajustes del soporte) y seleccione una Print Quality (Calidad).

Haga clic en el menú **File (Archivo)** de la ventana Layout Manager (Administrador de composición) y luego en **Print (Imprimir)**.

Comenzará la impresión.

Guardado y recuperación de ajustes

Puede guardar la disposición y los ajustes de la pantalla Layout Manager (Administrador de composición) en un archivo. Si tiene que cerrar la aplicación a mitad de un trabajo, puede guardarlo en un archivo y abrirlo en otro momento para continuar el trabajo.

Almacenamiento

- En la pantalla Layout Manager (Administrador de composición), haga clic en el menú File (Archivo) y, a continuación, en Save As (Guardar como).
- Escriba el nombre del archivo, seleccione la ubicación y haga clic en **Save (Guardar)**.
- Cierre la pantalla Layout Manager (Administrador de composición).

Apertura de archivos guardados

Haga clic, con el botón secundario del ratón, en el icono Utilidades de la Taskbar (Barra de Tareas) de Windows () y, en el menú que aparece, haga clic en Layout Manager (Administración de composición).

Se abrirá la pantalla Layout Manager (Administrador de composición).

- En la pantalla Layout Manager (Administrador de composición), haga clic en el menú File (Archivo) y luego en Open (Abrir).
- 3 Seleccione la ubicación y abra el archivo deseado.

Impresión con gestión del color

Acerca de la Gestión del color

Aunque los datos de la imagen sean los mismos, la imagen mostrada en la pantalla puede tener un aspecto distinto de la original, y la imagen impresa, a su vez, puede tener un aspecto distinto de la imagen de la pantalla. Esto se debe a la diferencia de características de los dispositivos de entrada (escáneres y cámaras digitales, por ejemplo) cuando captan colores como datos electrónicos, y de los dispositivos de salida (como pantallas e impresoras) cuando reproducen los colores a partir de los datos de color. El sistema de gestión del color ajusta las diferencias entre las características de conversión de colores de los dispositivos de entrada y de salida. En los sistemas operativos como Windows y Mac OS, se incluye un sistema de gestión del color, además de las aplicaciones de procesamiento de imágenes. Windows y Mac OS X incorporan los sistemas de gestión del color ICM y ColorSync respectivamente.

En un sistema de gestión del color, se utiliza un archivo de definición de colores (el "Perfil") para realizar la correspondencia de los colores entre diversos dispositivos. (También se conoce este archivo como perfil ICC). El perfil de un dispositivo de entrada es un perfil de entrada (o perfil de origen) y el perfil de un dispositivo de salida, como una impresora, se denomina perfil de impresora (o perfil de salida). En el controlador de esta impresora, se prepara un perfil para cada tipo de papel.

Las zonas de conversión de color del dispositivo de entrada son distintas de la zona de reproducción de colores del dispositivo de salida. Como consecuencia, hay zonas de colores que no coinciden incluso después de realizar la correspondencia de colores mediante un perfil. Además de especificar perfiles, el sistema de gestión del color también especifica las condiciones de conversión de las zonas donde la correspondencia de colores ha fallado como un "intento". El nombre y el tipo de intento varía según el sistema de administración del color que utilice.

No se puede realizar la correspondencia de los colores de la impresión y de la pantalla con una gestión del color entre el dispositivo de entrada y la impresora. Para hacer coincidir esos colores, también tiene que realizar la gestión del color entre el dispositivo de entrada y la pantalla.

Ajustes de impresión con Gestión del color

Puede utilizar el controlador de esta impresora de dos formas para imprimir con gestión del color.

Elija el método mejor según la aplicación que use, su sistema operativo, el fin de la impresión, etc.

Configuración de la gestión del color con las aplicaciones

Este método permite imprimir desde aplicaciones que admiten la gestión del color. El sistema de gestión del color de la aplicación realiza todos los procesos de administración del color. Este método resulta útil si desea imprimir los mismos colores con la misma aplicación en distintos entornos de sistema operativo.

T' "Configuración de la gestión del color con las aplicaciones" de la página 123

Configuración de la gestión del color con el controlador de impresora

El controlador de impresora utiliza el sistema de gestión del color del sistema operativo y realiza todos los procesos de gestión del color. Tiene dos métodos para configurar la gestión del color en el controlador de impresora.

☐ Host ICM (en Windows)/ColorSync (en Mac OS X)

Configúrela cuando imprima desde aplicaciones compatibles con la gestión del color. Este método produce impresiones similares desde aplicaciones distintas que se ejecutan en los mismos sistemas operativos.

"Impresión con la gestión del color realizada por Host ICM (Windows)" de la página 124

"Impresión con la gestión del color realizada por ColorSync (Mac OS X)" de la página 125

☐ Driver ICM (Controlador ICM) (sólo en Windows)

Le permite imprimir con gestión del color desde aplicaciones incompatibles con la gestión del color.

🗗 "Impresión con la gestión del color realizada por Controlador ICM (sólo en Windows)" de la página 125

Configuración de perfiles

Los ajustes del perfil de entrada, el perfil de impresora y del intento (método de correspondencia) son distintos en los tres tipos de impresión con gestión del color, pues sus motores de gestión del color se emplean de forma diferente. El motivo es que el uso de la gestión del color varía según el motor. Consulte la tabla siguiente para configurar ajustes en el controlador de impresora o en la aplicación.

	Ajustes del perfil de entra- da	Ajustes del perfil de impre- sora	Ajustes del inten- to
Driver ICM (Controla- dor ICM) (Windows)	Controla- dor de im- presora	Controla- dor de im- presora	Controla- dor de im- presora
Host ICM (Windows)	Aplicación	Controla- dor de im- presora	Controla- dor de im- presora
ColorSync (Mac OS X)	Aplicación	Controla- dor de im- presora	Aplicación
Aplicación	Aplicación	Aplicación	Aplicación

Los perfiles de impresora de cada tipo de papel necesarios para realizar la gestión del color se instalan junto con el controlador de impresora. Puede seleccionar el perfil en la pantalla de ajustes del controlador de impresora.

Consulte lo siguiente para encontrar información más detallada.

"Impresión con la gestión del color realizada por Controlador ICM (sólo en Windows)" de la página 125

T' "Impresión con la gestión del color realizada por Host ICM (Windows)" de la página 124

"Impresión con la gestión del color realizada por ColorSync (Mac OS X)" de la página 125

T' "Configuración de la gestión del color con las aplicaciones" de la página 123

Configuración de la gestión del color con las aplicaciones

Imprima con aplicaciones que tengan una función de gestión del color. Configure los ajustes de gestión del color en la aplicación y desactive la función de ajuste del color del controlador de impresora.


1

Configure ajustes de gestión del color en las aplicaciones.

Ejemplo Adobe Photoshop CS5

Abra la pantalla Print (Imprimir).

Seleccione Color Management (Gestión de color) y luego Document (Documento). En Color Handling (Administración de color), seleccione Photoshop Manages Colors (Photoshop gestiona los colores), seleccione el Printer Profile (Perfil de impresora) y la Rendering Intent (Tipo render). Después, haga clic en Print (Imprimir).

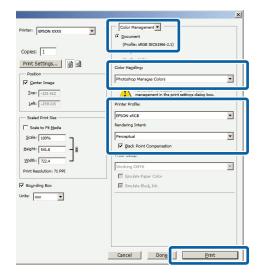

Abra la pantalla de configuración del controlador de impresora (en Windows) o la pantalla Imprimir (en Mac OS X).

Configure los ajustes del controlador de impresora.

En Windows

"Métodos básicos de impresión (Windows)" de la página 61

En Mac OS X


"Métodos básicos de impresión (Mac OS X)" de la página 64

3

Desactive la administración del color.


En Windows

En la pestaña Printer Settings (Ajustes de la impresora), seleccione Advanced Settings (Más Ajustes) dentro de Print Quality (Calidad) y escoja Off (No Color Management) (Desactivado (Sin Gestión de color)) en Color Mode (Modo Color).

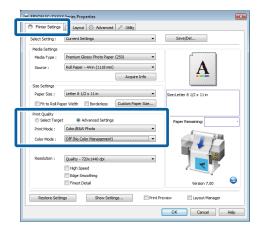

En Mac OS X

Seleccione Printer Settings (Ajustes de la impresora) en la lista y, a continuación, Advanced Settings (Más Ajustes) en Mode (Modo). Seleccione Off (No Color Management) (Desactivado (Sin Gestión de color)) en Color Mode (Modo Color).

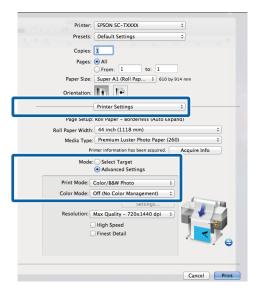

Compruebe otros ajustes y, a continuación, comience a imprimir.

Configuración de la gestión del color con el controlador de impresora

Impresión con la gestión del color realizada por Host ICM (Windows)

Utilice datos de imagen con un perfil de entrada incrustado. Además, es necesario que la aplicación sea compatible con ICM.

1

Configure los ajustes de la gestión del color con la aplicación.

Consulte la tabla siguiente para configurar los ajustes de acuerdo con el tipo de aplicación.

Adobe Photoshop CS3 o posterior Adobe Photoshop Elements 6 o posterior Adobe Photoshop Lightroom 1 o posterior

Sistema operati- vo	Ajustes de gestión del co- lor
Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista Windows XP (Service Pack 2 o posterior y .NET	Printer Manages Colors (La impresora gestiona los co- lores)
3.0 o posterior)	
Windows XP (versiones distin- tas de las anterio- res)	No Color Management (Sin gestión de color)

En otras aplicaciones, configure **No Color Management (Sin gestión de color)**.


Nota:

Si desea más información sobre las plataformas compatibles, consulte el sitio web de la aplicación en cuestión.

Ejemplo Adobe Photoshop CS5

Abra la pantalla Print (Imprimir).


Seleccione Color Management (Gestión de color) y luego Document (Documento). En el ajuste Color Handling (Administración de color), seleccione Printer Manages Colors (La impresora gestiona los colores) y haga clic en Print (Imprimir).

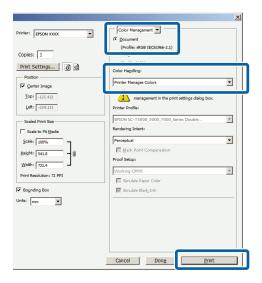

Si usa aplicaciones sin ninguna función de gestión del color, empiece por el paso 2.

En la pestaña Printer Settings (Ajustes de la impresora) del controlador, seleccione Advanced Settings (Más Ajustes) en Print Quality (Calidad); a continuación, seleccione ICM en Color Mode (Modo color) y haga clic en Settings (Ajustes).


"Métodos básicos de impresión (Windows)" de la página 61

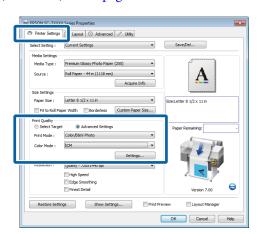

3 Seleccione Host ICM.

Si hay un papel especial Epson seleccionado como ajuste de Media Type (Tipo papel) en la pestaña Printer Settings (Ajustes de la impresora), el perfil de impresora correspondiente a ese tipo aparecerá y se seleccionará de forma automática en el cuadro Printer Profile Description (Descripción del perfil de impresora).

Si desea cambiar de perfil, marque la casilla **Show all profiles (Mostrar todos los perfiles)** (justo debajo).

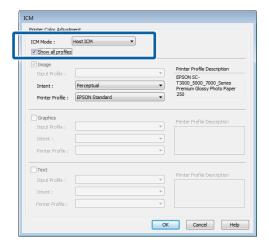

Compruebe otros ajustes y, a continuación, comience a imprimir.

Impresión con la gestión del color realizada por ColorSync (Mac OS X)

Utilice datos de imagen con un perfil de entrada incrustado. Además, es necesario que la aplicación sea compatible con ColorSync.


Nota:

Algunas aplicaciones no admiten la impresión con **ColorSync**.


- Desactive las funciones de gestión del color de la aplicación.
- Abra la pantalla Imprimir.

"Métodos básicos de impresión (Mac OS X)" de la página 64

Seleccione Color Matching (Ajuste de color) en la lista y haga clic en ColorSync.

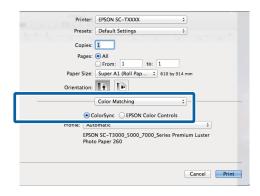

Seleccione Printer Settings (Ajustes de la impresora) en la lista y, a continuación, Advanced Settings (Más Ajustes) en Mode (Modo). Seleccione Off (No Color Management) (Desactivado (Sin Gestión de color)) en Color Mode (Modo Color).

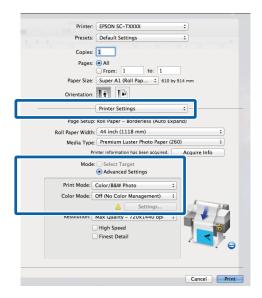

Compruebe otros ajustes y, a continuación, comience a imprimir.

Impresión con la gestión del color realizada por Controlador ICM (sólo en Windows)

El controlador de impresora usa sus propios perfiles de impresora para gestionar el color. Puede usar los dos métodos de corrección del color siguientes.

- ☐ Driver ICM (Basic) (Controlador ICM (Básico))
 - Especifique un tipo de perfil e intento para procesar todos los datos de la imagen.
- ☐ Driver ICM (Advanced) (Controlador ICM (Avanzado))

El controlador de impresora clasifica los datos de imágenes en tres zonas: **Image (Imagen)**, **Graphics (Gráficos)** y **Text (Texto)**. Especifique tres tipos de perfiles e intentos para procesar cada zona.

Si usa aplicaciones que dispongan de una función de gestión del color

Configure los ajustes del procesamiento de colores con la aplicación antes de configurar los ajustes del controlador de impresora.

Consulte la tabla siguiente para configurar los ajustes de acuerdo con el tipo de aplicación.

Adobe Photoshop CS3 o posterior Adobe Photoshop Elements 6 o posterior Adobe Photoshop Lightroom 1 o posterior

Sistema operativo	Ajustes de gestión del co- lor	
Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista Windows XP (Service Pack 2 o posterior y .NET 3.0 o posterior)	Printer Manages Colors (La impresora gestiona los co- lores)	
Windows XP (versiones distintas de las anteriores)	No Color Management (Sin gestión de color)	

En otras aplicaciones, configure **No Color Management (Sin gestión de color)**.


Nota:

Si desea más información sobre las plataformas compatibles, consulte el sitio web de la aplicación en cuestión.

Ejemplo Adobe Photoshop CS5

Abra la pantalla Print (Imprimir).

Seleccione Color Management (Gestión de color) y luego Document (Documento). En el ajuste Color Handling (Administración de color), seleccione Printer Manages Colors (La impresora gestiona los colores) y haga clic en Print (Imprimir).

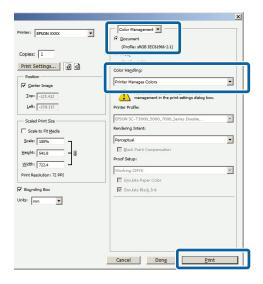

En la pestaña Printer Settings (Ajustes de la impresora) del controlador, seleccione Advanced Settings (Más Ajustes) en Print Quality (Calidad); a continuación, seleccione ICM en Color Mode (Modo color) y haga clic en Settings (Ajustes).

"Métodos básicos de impresión (Windows)" de la página 61




2

En ICM Mode, dentro de la pantalla ICM, seleccione Driver ICM (Basic) o Driver ICM (Advanced).

Si selecciona **Driver ICM** (**Advanced**) (**Controlador ICM** (**Avanzado**)), podrá clasificar los perfiles y el intento de cada imagen como datos de fotos, de gráficos y de texto.

Intento	Explicación	
Saturation (Sa- turación)	Deja sin alterar la saturación actual y convierte los datos.	
Perceptual (Perceptivo)	Convierte los datos de forma que se produzca una imagen visualmente más natural. Esta función se utiliza cuando se em- plea un amplio espectro de co- lores para los datos de imagen.	
Relative Colori- metric (Colori- métrico Relati- vo)	Convierte los datos de forma que un conjunto de coordenadas de espectro de colores y punto blanco (o temperatura del color) de los datos originales coincidan con las coordenadas de impresión correspondientes. Esta función se utiliza en muchos tipos de correspondencia de color.	
Absolute Colo- rimetric (Colo- rimétrico Ab- soluto)	Asigna coordenadas absolutas de espectro de colores a los datos originales y de impresión y convierte los datos. Por tanto, el ajuste del tono de los colores no se establece en ningún punto blanco (o temperatura de color) para los datos originales o de impresión. Esta función se utiliza con fines especiales como la impresión a color de logotipos.	

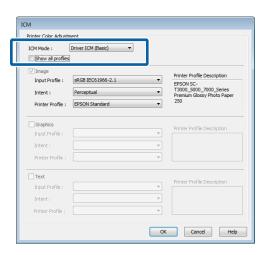

Compruebe otros ajustes y, a continuación, comience a imprimir.

Consejos para el uso del controlador de impresora (Windows)

Cómo abrir la pantalla de ajustes

Puede acceder al controlador de la impresora de las formas descritas a continuación.

- ☐ Desde aplicaciones de Windows
 - "Métodos básicos de impresión (Windows)" de la página 61
- ☐ Con el botón Start (Inicio)

Con el botón Start (Inicio)

Siga estos pasos si desea especificar ajustes comunes a varias aplicaciones o realizar operaciones de mantenimiento de la impresora tales como un Nozzle Check (Test de inyectores) o una Head Cleaning (Limpieza de cabezales).



Abra la carpeta **Printer** (**Impresora**) o **Printers** and **Faxes** (**Impresoras** y faxes).

En Windows 7/Windows 8.1/ Windows 8 Haga clic en el orden siguiente: Start (Inicio) (o Settings (Ajustes)) > Control Panel (Panel de Control) > Hardware and Sound (Hardware y Sonido) (o Hardware) > Devices and Printers (Dispositivos e Impresoras).

En Windows Vista

Haga clic en , Control Panel (Panel de control), Hardware and Sound (Hardware y sonido), y en Printer (Impresora).

En Windows XP

Haga clic en **Start (Inicio)**, **Control Panel** (Panel de control), Printers and Other Hardware (Impresoras y otro hardware) y, por último, en **Printers and Faxes (Impresoras y faxes)**.


Nota:

Si tiene el Control Panel (Panel de control) de Windows XP en la Classic View (Vista clásica), haga clic en Start (Inicio), Control Panel (Panel de control) y en Printers and Faxes (Impresoras y faxes).

Haga clic, con el botón secundario, en el icono de su impresora y luego haga clic en **Printing** preferences (**Preferencias de impresión**).



Aparecerá el cuadro de diálogo del controlador de impresora.

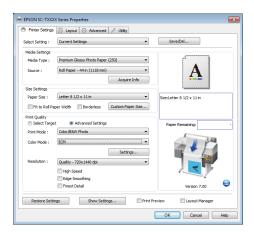

Configure los ajustes oportunos. Éstos serán los ajustes predeterminados del controlador de impresora.


Cómo abrir la Ayuda

Puede acceder a la Ayuda del controlador de la impresora de las siguientes formas:


- ☐ Haga clic en Help (Ayuda)
- ☐ Haga clic, con el botón secundario, en el tema que desee consultar y ver en pantalla

Haga clic en el botón Ayuda para mostrarlo

Una vez abierta, puede consultar la **help** (**Ayuda**) en la página de contenido o escribir un tema con el teclado para buscarlo.

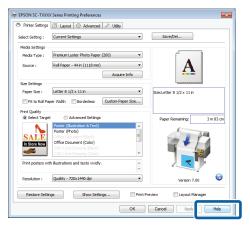





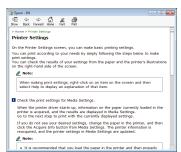

Haga clic, con el botón secundario, en el tema que desee consultar y ver en pantalla

Haga clic, con el botón secundario, en el elemento. Después, haga clic en el botón **Help (Ayuda)**.

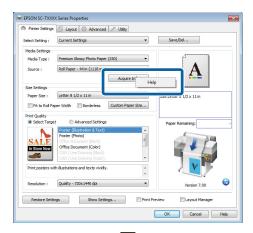

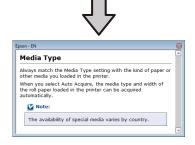

Nota:

En Windows XP, haga clic en el botón 2 de la barra de títulos y luego en el tema de la Ayuda que desee leer.

Personalización del controlador de impresora

Puede guardar los ajustes o cambiar los elementos que se muestran como prefiera.

Almacenamiento de diversos ajustes como su Ajuste seleccionado

Puede guardar todos los ajustes del controlador de impresora en **Select Setting (Ajuste seleccionado)**. Además, **Select Setting (Ajuste seleccionado)** contiene ajustes predefinidos recomendados para diversas situaciones comunes.


Utilice Select Setting (Ajuste seleccionado) para aumentar la eficiencia si imprime a menudo con los mismos ajustes.

En las pestañas Printer Settings (Ajustes de la impresora), Layout (Composición) y Advanced (Más ajustes), seleccione los ajustes que desee guardar en Select Setting (Ajuste seleccionado).

Haga clic en Save/Del (Guardar/Borrar).



Escriba un nombre en el cuadro **Name** (**Nombre**) y haga clic en **Save** (**Guardar**).

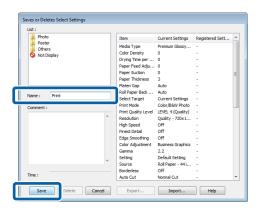

Puede guardar hasta 100 ajustes. Puede elegir un ajuste que haya registrado en el cuadro de lista **Select Setting (Ajuste seleccionado)**.

Nota:

Si desea guardar los ajustes en un archivo, haga clic en **Export (Exportar)**. Si desea compartir los ajustes, haga clic en **Import (Importar)** para importar el archivo guardado en otro ordenador.


Cómo añadir tipos de papel

Configure los ajustes de **Print Quality (Calidad)** y **Media Settings (Ajustes del soporte)** para el tipo de papel que desee añadir y guárdelos como tipo de papel personalizado. El tipo de papel personalizado se añadirá al menú Media Type (Tipo papel) en el área **Media Settings (Ajustes del soporte)**.

En la pestaña Printer Settings (Ajustes de la impresora), seleccione **Advanced Settings** (**Más Ajustes**) y configure los ajustes como desee.

Nota:


No puede añadir un tipo de papel personalizado si está seleccionada la opción **Select Target** (**Selecc destino**) dentro de **Print Quality** (**Calidad**).

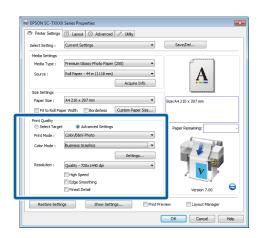


Haga clic en Advanced Media Control (Contrl avnz sopor), dentro de la pestaña Advanced (Más ajustes).



Configure los ajustes del nuevo tipo de papel personalizado y haga clic en **OK** (**Aceptar**).

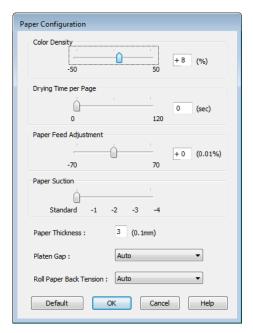

- Haga clic en **Custom Settings (Ajustes personalizados)**, dentro de la pestaña Advanced (Más ajustes).
- Escriba un nombre en el cuadro Name (Nombre) y, a continuación, haga clic en Save (Guardar).

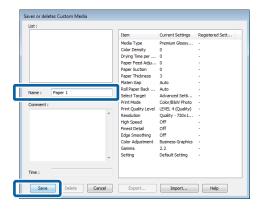

Puede guardar hasta 100 ajustes. Puede elegir una configuración que haya registrado del cuadro de la lista **Media Type** (**Tipo papel**).

Nota:


Si desea guardar los ajustes en un archivo, haga clic en **Export (Exportar)**. Si desea compartir los ajustes, haga clic en **Import (Importar)** para importar el archivo guardado en otro ordenador.

Redistribución de las opciones en la pantalla


Si desea ver rápidamente las opciones más usadas, puede organizar Select Setting (Ajuste seleccionado), Media Type (Tipo papel) y Paper Size (Tamaño papel) como se explica a continuación.

- Ocultar las opciones que no necesite.
- ☐ Ordenarlas por frecuencia de uso.
- ☐ Organizarlas en grupos (carpetas).

Vaya a la ficha Utility (Utilidades) y haga clic en Menu Arrangement (Disposición de menús).

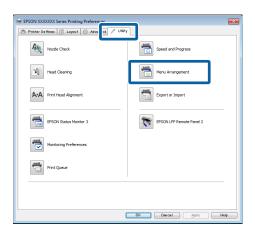


2 Seleccione Edit Item (Editar elemento).

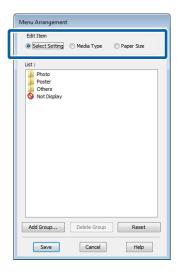

- Ordene o agrupe los elementos del cuadro **List** (**Lista**).
 - ☐ Puede mover y ordenar elementos arrastrándolos y colocándolos.
 - Para añadir un grupo (carpeta) nuevo, haga clic en **Add Group (Añadir grupo)**.
 - ☐ Para borrar un grupo (carpeta), haga clic en **Delete Group (Borrar grupo)**.

Arrastre los elementos que no necesite y colóquelos en **Not Display (No mostrar)**.

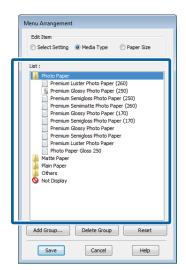


Nota:

Con la opción **Delete Group (Borrar grupo)**, se elimina el grupo (carpeta), pero se conservan todos los elementos que contenía.

Haga clic en Save (Guardar).

Aspectos generales de la pestaña Utility (Utilidades)

La pestaña Utility (Utilidades) permite el acceso a:

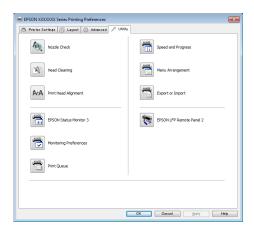

Nozzle Check (Test De Inyectores)

Imprime un test de inyectores para comprobar si están obstruidos los inyectores del cabezal de impresión. Si ve bandas o huecos en las impresiones, ejecute una limpieza de cabezales para limpiar los inyectores obstruidos.

"Limpieza del cabezal de impresión" de la página 179

Head Cleaning (Limpieza de Cabezales)

Si ve bandas o huecos en las impresiones, ejecute una limpieza de cabezales. Limpia la superficie del cabezal de impresión para mejorar la calidad de la impresión.

🗗 "Limpieza del cabezal de impresión" de la página 179

Print Head Alignment (Alineación de cabezales)

Si la impresión tiene un aspecto granuloso o desenfocado, ejecute una Print Head Alignment (Alineación de cabezales). La función Print Head Alignment (Alineación de cabezales) corrige los espacios en blanco que deja el cabezal de impresión.

"Minimización de las impresiones desalineadas (Alineación Cabezales)" de la página 181

EPSON Status Monitor 3

Puede consultar el estado de la impresora (cuánta tinta queda o los mensajes de error, por ejemplo) en la pantalla del ordenador. Cuando el rollo de papel está cargado en Rollo 1 o Rollo 2 de SC-T7200D Series/SC-T5200D Series, también puede comprobar cuál está seleccionado como objeto operativo (en uso).

SC-T7200 Series/SC-T5200 Series/SC-T3200 Series



SC-T7200D Series/SC-T5200D Series



Monitoring Preferences (Preferencias de Monitorización)


Puede seleccionar las notificaciones de error que aparecerán en la pantalla de EPSON Status Monitor 3, o registrar un acceso directo para el icono de Utility (Utilidades) en la Taskbar (Barra de tareas).

Nota:

Si selecciona **Shortcut Icon (Icono)** en la pantalla Monitoring Preferences (Preferencias de Monitorización), el icono de Utility (Utilidades) aparecerá en la Taskbar (Barra de tareas) de Windows.

Si hace clic, con el botón secundario, en el icono, se abrirá el siguiente menú y podrá realizar funciones de mantenimiento.

Si hace clic en el nombre de la impresora en el menú mostrado, se iniciará EPSON Status Monitor 3.

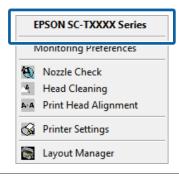

Print Queue (Cola de impresión)

Puede ver la lista de todos los trabajos en espera.

En la pantalla Print Queue (Cola de impresión), puede ver información sobre los datos que se van a imprimir, borrar y reimprimir esos trabajos.

Speed and Progress (Velocidad y Avance)

Puede configurar diversas funciones de las operaciones básicas del controlador de impresora.

Menu Arrangement (Disposición de menús)

Puede organizar los elementos de visualización de Select Setting (Seleccionar ajuste), Media Type (Tipo Papel) y Paper Size (Tamaño de Papel). Por ejemplo, puede reordenarlos por frecuencia de uso.

"Redistribución de las opciones en la pantalla" de la página 131

Export or Import (Exportar o importar)

Puede exportar o importar todos los ajustes del controlador de la impresora. Esta función resulta muy práctica si desea configurar los mismos ajustes del controlador de impresora en varios ordenadores.

EPSON LFP Remote Panel 2

Puede configurar los ajustes del papel personalizado, así como otros ajustes. Para más información, consulte la Ayuda de EPSON LFP Remote Panel 2.


Nota:

Si la opción **EPSON LFP Remote Panel 2** aparece en gris, es que EPSON LFP Remote Panel 2 no está instalado. Instale EPSON LFP Remote Panel 2 a partir de Software List (Lista de software) en el disco de software.

Desinstalación del controlador de impresora

Siga estos pasos si desea eliminar el controlador de impresora y EPSON LFP Remote Panel 2.


- Importante:
 - Debe iniciar sesión con una Administrators group (Grupo de administradores).
 - ☐ En Windows 7/Windows Vista, si se solicita la contraseña o la confirmación de un Administrator (Administrador), escriba la contraseña y continúe la operación.
- Apague la impresora y desenchufe el cable de interfaz.
- Vaya al Control Panel (Panel de control) y haga clic en Uninstall a program (Desinstalar un programa) en la categoría Programs (Programas).




Seleccione el software que desee desinstalar y, a continuación, haga clic en Uninstall/Change (Desinstalar o cambiar) (o Change/Remove (Cambiar o quitar)/Add or remove (Agregar o quitar)).

Puede desinstalar EPSON Status Monitor 3 y el controlador de impresora si selecciona EPSON SC-XXXXX Printer Uninstall.

Seleccione **EPSON LFP Remote Panel 2** si desea eliminar EPSON LFP Remote Panel 2.

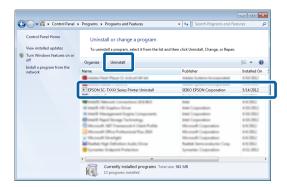

Seleccione la impresora de destino y haga clic en **OK** (**Aceptar**).

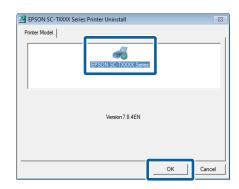

Siga las instrucciones de la pantalla para continuar.

En el mensaje de confirmación de borrado que aparece, haga clic en **Yes (Sí)**.

Si está reinstalando el controlador de impresora, reinicie el ordenador.

Consejos para el uso del controlador de impresora (Mac OS X)

Consejos para el uso del controlador de impresora (Mac OS X)


Cómo abrir la pantalla de ajustes

La forma de acceder a la pantalla de ajustes del controlador de impresora varía según la aplicación o la versión del sistema operativo.

"Métodos básicos de impresión (Mac OS X)" de la página 64

Cómo abrir la Ayuda

Haga clic en ? en la pantalla de ajuste del controlador para ver la Ayuda.

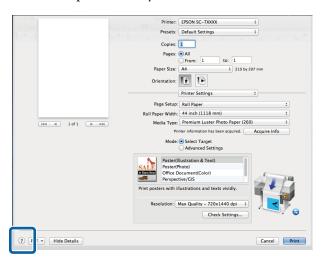

Uso de Epson Printer Utility 4

Puede realizar tareas de mantenimiento, como un Test de inyectores o una Limpieza de cabezales, con Epson Printer Utility 4. Esta utilidad se instala automáticamente al instalar el controlador de impresora.

Inicio de Epson Printer Utility 4

Mac OS X 10.6.x o posterior

- Seleccione System Preferences (Preferencias del Sistema) > Print & Scan (Impresión y escaneado) (o Print & Fax (Impresión y Fax)) en el menú de Apple.
- Seleccione la impresora y haga clic en Options & Supplies (Opciones y recambios) > Utility (Utilidad) > Open Printer Utility (Abrir utilidad de impresora).

Mac OS X 10.5.8

- Seleccione System Preferences (Preferencias del Sistema) > Print & Fax (Impresión y Fax) en el menú Apple.
- Seleccione la impresora y haga clic en Open Print Queue (Abrir cola de impresión) > Utility (Utilidad).

Consejos para el uso del controlador de impresora (Mac OS X)

Funciones de Epson Printer Utility 4

Desde Epson Printer Utility 4, puede realizar las siguientes funciones de mantenimiento.




EPSON Status Monitor

Puede consultar el estado de la impresora (cuánta tinta queda o los mensajes de error, por ejemplo) en la pantalla del ordenador. Cuando el rollo de papel está cargado en Rollo 1 o Rollo 2 de SC-T7200D Series/SC-T5200D Series, también puede comprobar cuál está seleccionado como objeto operativo (en uso).

SC-T7200 Series/SC-T5200 Series/SC-T3200 Series



SC-T7200D Series/SC-T5200D Series

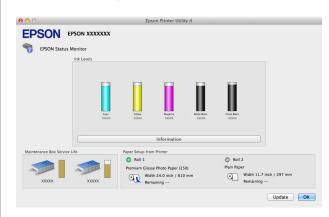

Nozzle Check (Test De Inyectores)

Imprime un test de inyectores para comprobar si están obstruidos los inyectores del cabezal de impresión. Si ve bandas o huecos en las impresiones, ejecute una limpieza de cabezales para limpiar los inyectores obstruidos.

T' "Limpieza del cabezal de impresión" de la página 179

Head Cleaning (Limpieza de Cabezales)

Si ve bandas o huecos en las impresiones, ejecute una limpieza de cabezales. Esta función limpia la superficie del cabezal de impresión para mejorar la calidad de la impresión.

🗗 "Limpieza del cabezal de impresión" de la página 179

Print Head Alignment (Alineación de cabezales)

Si la impresión tiene un aspecto granuloso o desenfocado, ejecute una Print Head Alignment (Alineación de cabezales). La función Print Head Alignment (Alineación de cabezales) corrige los espacios en blanco que deja el cabezal de impresión.

"Minimización de las impresiones desalineadas (Alineación Cabezales)" de la página 181

EPSON LFP Remote Panel 2

Puede configurar los ajustes del papel personalizado, así como otros ajustes. Para más información, consulte la Ayuda de EPSON LFP Remote Panel 2.

Consejos para el uso del controlador de impresora (Mac OS X)

Desinstalación del controlador de impresora

Antes de volver a instalar o actualizar el controlador de impresora o EPSON LFP Remote Panel 2, desinstale el software afectado.

Use el Uninstaller para desinstalar el controlador de impresora.

Descarga del desinstalador

Descargue el Uninstaller del sitio web de Epson.

http://www.epson.com/

Uso del desinstalador

Siga las instrucciones del sitio web de Epson.


Eliminación de EPSON LFP Remote Panel 2

Arrastre la carpeta **EPSON Remote Panel 2** de la carpeta **Applications (Aplicaciones)** y colóquela en la **Trash (Papelera)**.


Operaciones con menús

A continuación se muestran los pasos para acceder a los distintos menús.

El siguiente ejemplo muestra los pasos necesarios para acceder al menú Papel.

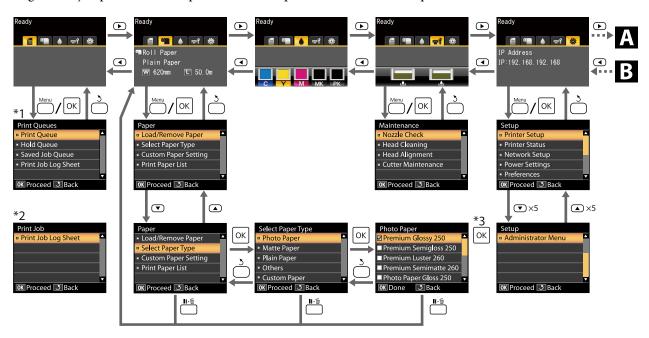


- *1 Disponible cuando la unidad de disco duro opcional o Adobe PostScript 3 Expansion Unit está conectada
- *2 Menú estándar (cuando no se ha conectado la unidad de disco duro o la unidad de expansión Adobe PostScript 3)
- *3 Una vez pulsado el botón OK para seleccionar la opción resaltada, pulse el botón 5 para volver al menú anterior. Pulse el botón II· m para salir.
- Aparece solo cuando hay un escáner A3 o A4 conectado



Iniciar copia

B Cuando el escáner MFP opcional está conectado





Iniciar copia

Lista de menús

A continuación se describen los elementos y opciones disponibles en el menú. En las páginas de referencia encontrará más información sobre cada opción.

- *1 SC-T7200D Series/SC-T5200D Series solo
- *2 SC-T7200 Series/SC-T5200 Series/SC-T3200 Series solo
- *3 Únicamente cuando se ha conectado la unidad de disco duro o la unidad de expansión Adobe PostScript 3 opcional
- *4 Únicamente cuando se ha conectado la unidad de expansión Adobe PostScript 3 opcional

■ Menú Trabajo de Impresión

🕾 "Menú Trabajo de Impresión" de la página 150

Elemento de menú			Descripción
Cola de impre- sión ^{*3}	XXXXXXXXXX (nombre del trabajo de impresión en espera)		Muestra una lista con Nombr Archvo en Espera, Usuario, Hora Inicio Estimada, Hora Impres. Estimada y Disponibild Impresión.
Trabajo Reteni- do ^{*2, *3}	Revisr Trabjs Retenids XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		Muestra una lista con Job 1, Usuario, Tipo de Papel, Origen, Tamaño y Motivo de Retención.
	Reanudar Todos Trabajs		Pulse OK para iniciar la impresión.
Trabajo Almace- nado ^{*3}	XXXXXXXXXXX (nombre de trabajo de im- presión guardado)		Muestra una lista con Job 1, Usuario, Longitud, Páginas, Tipo de Papel, Copias, Origen, Tamaño y Hora Impres. Estimada.
			Pulse OK para reanudar la impresión
Imprim Hoja Reg Trabjo			Pulse OK para iniciar la impresión.

™ Menú Papel

🕰 "Menú Papel" de la página 152

Elemento de menú		Descripción
Cambiar/Sacar	Expulsar Papel	No se visualiza si no hay papel cargado
Papel	Rollo De Papel*2	Ofrece instrucciones para la carga de papel.
	Rollo 1*1	
	Rollo 2*1	
	Hojas Sueltas (grosor máximo de 0,8 mm)	
	Póster Cartón	

Elemento de menú			Descripción	
Seleccionar Tipo	Plain Paper		Muestra una lista con los papeles Epson compatibles.	
Papel	Photo Paper			
	Matte Paper			
	Otros			
	Papel Personalizad	do	Muestra una lista con los n personalizados definidos p	ombres de los tipos de papel or el usuario.
Ajuste Papel Per-	XXXXXXXXXXX	Selec Papel Referen-	Plain Paper	Muestra una lista con los pa-
sonalz	(nombre de tipo	cia	Photo Paper	peles Epson compatibles.
	de papel perso- nalizado)		Matte Paper	
			Otros	
			Ningún Papel Selecc	Ningún Papel Selecc
		Separación Del Cabe- zal	Estrecha, Estándar, Ancha, Más Ancha	
		Detectar Grosor Papel	Pulse OK para iniciar la impresión.	
	Ajuste Alim. Papel	Patrón	Pulse OK para iniciar la im- presión.	
			Valor	del -0,70 % al +0,70 %
		Succión Del Papel	De -4 a 0	
		Tensión Rollo de Pa- pel	Normal, Alta, Más Alta	
		Enderezar	Activada, Desactivada	
		Nombre Sustrato	22 caracteres o menos (letras, números y símbolos)	
		Recuperar Ajustes	Sí, No	
Imprimir Lista Papeles		Pulse OK para iniciar la im	presión.	
Rollo Papel Restan	Rollo Papel Restante		Activada, Desactivada	
Alerta Restantes			De 1 a 15 m	

Menú 🗃 Mantenimiento

"El menú Mantenimiento" de la página 156

Elemento de menú	Descripción	
Test De Inyectores	Pulse OK para iniciar la impresión.	

Elemento de menú		Descripción
Limpieza de Cabezales		C1 Y1 MK1 PK2 M2 M1 PK1 MK2 Y2 C2
Alineación Cabe-	Automática(Uni-D)	Pulse OK para iniciar la impresión o alineación.
Zales	Automática(Bi-D)	
	Manual(Uni-D)	Pulse OK para iniciar la impresión.
Manual(Bi-D)		
Mantenimiento	Ajustar Posición Corte	De -3 a 3 mm
Cortador	Sustituir Cortador	Pulse OK para iniciar el movimiento.

Menú Configuración"Menú Configuración" de la página 157

Elemento de menú			Descripción	
	Configurac Rollo Papel	Corte Automático		Activada, Desactivada
		Modo corte		Normal, Silencioso
		Actualizar Margen		Activada, Desactivada
		Línea De Página		Activada, Desactivada
		Margen Rollo Papel		Normal, Superio 15mm/Infer 15mm, Sup 35/Infer 15mm, Sup 45/Infer 15mm, 3mm,15mm
		Opción fin rollo		Continuar, Detener impresión, Reimprimir*3
		Carga autom.*1		Activada, Desactivada
		Ajuste can	nbio rollo ^{*1}	Automático, Rollo 1, Rollo 2
		Condic cambio rollo*1	Tipo de papel	Tipo coincide, Desactivar
			Largo papel	Largo Imprimir, Cantidad restante, Desactivar
			Ancho Papel	Mejor coincidencia, Ancho coincide, Desactivar
			Prioridd trabjs impres*3	Rollo en uso, En orden
	Ajustes Avanzados	Tensión Rollo de Pa- pel		De 1 a 5
		Cabezal Rayar Menos		Activada, Desactivada
		Tiempo Secado por Pág.		Desactivada hasta 60 min
		Detectar Tamño Pa- pel		Activada, Desactivada
		Detect Papel Torcido		Activada, Desactivada
		Almac. Trabjo Reteni- do ^{*3}		Activada, Desactivada
		Tiempo espera USB		De 10 a 600 seg.

Elemento de men	Elemento de menú			Descripción	
	Ajustes HP-GL/2	Calidad Salida de Papel Márgenes		Borrador, Fina	
				Automático, Serie A, US-ANSI, US-ARCH, Serie B, Serie Foto, Otros, Personaliz	
				3 mm, 5 mm	
		Opciones margen		Estándar, Añadir márgenes, Recortar por márgenes	
		Girar		0°, 90°, 180°, 270°	
		Espejo Seleccionar paleta		Activada, Desactivada	
				Software, Predeterminad., Paleta A, Paleta B	
		Definir paleta	Paleta A	Número pluma	Ancho pluma, Color pluma
			Paleta B	Número pluma	Ancho pluma, Color pluma
		Fusionar líneas Reinic ajustes HP-GL/ 2		Activada, De	sactivada
				Sí, No	
	Recuperar Ajustes			Sí, No	

Elemento de men	ú		Descripción	
Config. opción*4	Config. opción*4 Unidad expansión PS3		Versión PostScript, Versión PDF	
			Pulse OK para iniciar la impresión.	
		Salida de Papel	Automático, Serie A, US-ANSI, US-ARCH, Serie B, Serie Foto, Otros, Personaliz	
		Calidad	Borrador, Normal, Fina	
		Modo color	Color, ByN	
		Corregir Punto	Activada, Desactivada	
		Simulación CMYK	SWOP v2, US Web Uncoated v2, US Sheetfed Coated v2, US Sheetfed Uncoated v2, Coated GRACoL 2006, SWOP Grade 3 Paper, SWOP Grade 5 Paper, Coated FOGRA27, Web Coated FOGRA28, Uncoated FOGRA29, Coated FOGRA39, Euroscale Coated v2, Euroscale Uncoated v2, JapanWeb-Coated (Ad), JapanColor2001Coated, JapanColor2001Uncoated, JapanColor2002Newspaper, JapanColor2003Web-Coated, EPSON_TOYO, EPSON_DIC, Desactivada	
			sRGB, Adobe RGB (1998), Apple RGB, ColorMatch RGB, Desactivada	
		Tipo render	Absoluto, Relativo, Perceptivo, Saturación	
		Compensac. punto negro	Activada, Desactivada	
		Girar automát.	Activada, Desactivada	
		Guardndo caché DiscDur	Activada, Desactivada	
		Hoja errores PS	Activada, Desactivada	
Estado De Impre-	Versión Firmware		xxxxxx,x.xx,xxxx	
sora	Estado de la Opción		Muestra las opciones conectadas.	
	Mostr Total Impre	sions	XXXXXX m ²	
	Imprimir Hoja Estado		Pulse OK para iniciar la impresión.	

Elemento de men	ú		Descripción		
Configuración De Red			Automáti- co	-	
			Pantalla	Dirección IP, Máscara De Subred, Puerta En- lace Predet	
	Ajuste IPv6		Activar, Desa	activar	
	Ajuste IPsec		Activar, Desa	nctivar	
	Ajuste PSK			clave en un máximo de 20 caracteres (caracte- o tamaño o símbolos)	
	Ajuste IEEE802.1x		Activar, Desa	activar	
	Ajuste redirigir HT	TPS	Activar, Desa	activar	
	Imprimir Hoja Esta	do	Pulse OK pa	ra iniciar la impresión.	
	Recuperar Ajustes		Sí, No		
Ajustes Ecológi-	Modo de Reposo		De 5 a 210 m	inutos	
cos	Gestion de Energía	a	Desactivada,	de 1 a 24 horas	
	Recuperar Ajustes		Sí, No		
Preferencias	Idioma/Language		Muestra una lista con los idiomas compatibles.		
	Unidad: Longitud		m, pies/pulg		
	Ajuste Lámpara Al	arma	Activada, De	Activada, Desactivada	
Menú del Admi- nistrador	Cambiar Contrase	ña	Introduzca u	na contraseña.	
Histrauoi	Control Operati- vo	Configuración De Red	Se Exige Con	itraseña, No se Exige Contraseña	
	Limpieza a Fondo			C1 Y1 MK1 PK2 M2 M1 PK1 MK2 Y2 C2	
	Gestionar Disco Duro ^{*3}	Formatear Disco Du- ro	Sí, No		
	Modo impresora		Automático, PostScript*4, HP-GL/2		
	Fecha y Hora		AA/MM/DD HH:MM		
	Huso Horario		Introduzca la diferencia horaria entre GMT y la zona horaria actual.		
	Reiniciar ajustes PS	5*4	Sí, No		
	Recuper Ajusts Pre	edet.	Sí, No		

△ Menú Copia Aumentada

Solo se muestra cuando se ha conectado un escáner A3 o A4 a la impresora.

🕾 "Menú Copia Aumentada" de la página 174

Elemento de menú			Descripción	
Color/ByN			Color, ByN	
Automático	A3->Auto,B4->Auto,A4->Auto,B5->Auto,A5->Auto,LTR->Auto,4x6->Auto, A4/2->Banner(Auto)		Con Margen, Sin Margen	
Otro Tamaño Tamaño Documo		Tamaño Documento	A3, B4, A4, B5, A5, LTR, 4x6	
	Salida de Papel		A0, US E, B1, A1, US D, B2, US C, A2, A0(2Hojas)	
Margen		Margen	Con Margen, Sin Margen	
Calidad			Borrador, Fina	
Densidad			Cinco opciones de Ligera a Oscura	

∆ Menú Large Copy / Large Scan (Copia Aumentada/Escaneado Aumentado)

Este menú se muestra únicamente cuando hay un escáner MFP opcional conectado.

🕾 "Copias aumentadas y escaneados aumentados utilizando el escáner MFP (opcional)" de la página 75

Elemento de menú			Descripción
Ajustes Copia	Rollo Escalar Manual		Rollo 1, Rollo 2
			De 25 a 400 %
		Automático	
	Color/ByN Documento Ancho Calidad Densidad Contraste Fondo Nitidez		Color, ByN
			Texto/Dibujo lineal, Papel vegetal, Papel reciclado, Copia heliográfica, Póster
			Automático, ISO A, US-ANSI, US-ARCH, JIS B, ISO B, cm, inch
			Borrador, Fina
			Nivel -3 a 3
			Nivel -3 a 3
			Nivel -3 a 3
			Nivel -3 a 3

Elemento de m	enú	Descripción	
Ajuste Esca-	Color/ByN	Color, ByN	
near ^{*3}	Documento	Texto/Dibujo lineal, Papel vegetal, Papel reciclado, Copia heliográfica, Póster	
	Ancho	Automático, ISO A, US-ANSI, US-ARCH, JIS B, ISO B, cm, inch	
	Guard tipo	JPEG, PDF Direct Print disponibl (360dpi), 200dpi, 300dpi, 400dpi, 600dpi	
	Resolución		
	Comprimir	Alta, Normal, Baja	
	Densidad	Nivel -3 a 3	
	Contraste	Nivel -3 a 3	
	Fondo	Nivel -3 a 3	
	Nitidez	Nivel -3 a 3	

Descripción de los menús

Menú Trabajo de Impresión

Cuando la impresora imprima sin utilizar el controlador de impresora incluido con la misma o el controlador PS incluido con la unidad de expansión Adobe PostSript3, los nombres de los trabajos y los tiempos estimados incluidos en la tabla que se muestra a continuación pueden no mostrarse correctamente.

- *1 SC-T7200D Series/SC-T5200D Series solo
- *2 SC-T7200 Series/SC-T5200 Series/SC-T3200 Series solo
- *3 Únicamente cuando se ha conectado la unidad de disco duro o la unidad de expansión Adobe PostScript 3 opcional
- *4 Únicamente cuando se ha conectado la unidad de expansión Adobe PostScript 3 opcional

Elemento		Descripción	
Cola de impre- sión*3	XXXXXXXXXX (nombre del trabajo de impresión en espera)	Nombr Archvo en Espera Usuario Hora Inicio Estima- da Hora Impres. Esti- mada Disponibild Impre- sión	Muestra una lista con la hora de inicio estimada y el tiempo necesario para imprimir el trabajo seleccionado. También predice si se puede realizar todo el trabajo sin cambiar el papel, la tinta o el Maintenance Box (Depósito de mantenimiento). Las estimaciones se proporcionan como orientación. Se recomienda proceder aunque se muestre el mensaje No se puede finalizar. Remote Manager y LFP HDD Utility muestran el motivo por el que aparece el mensaje No se puede finalizar y le permite pausar o cancelar el trabajo. "Resumen de la función" de la página 71 La disponibilidad de la impresión en función del papel restante no puede realizarse correctamente si la opción Rollo Papel Restante está Desactivada. La impresora no predirá la disponibilidad en función de la cantidad de tinta que quede si los documentos se imprimen mediante LFP Print Plug-In for Office o EPSON CopyFactory5. Cuando la impresora imprima utilizando el controlador de PS incluido con la unidad de expansión Adobe PostScript 3 opcional, Hora Inicio Estimada y Hora Impres. Estimada se mostrarán como "0 minutos".

Elemento		Descripción		
Trabajo Reteni- do* ^{2,*3}	Revisr Trabjs Re- tenids	XXXXXXX XXX (nom- bre de tra- bajo rete- nido)	Job 1 Usuario Tipo De Papel Origen Tamaño Motivo de Retención	Esta opción solo está disponible si está seleccionada la opción Activada en Almac. Trabjo Retenido , dentro del menú Configuración. Muestra los ajustes de impresión de los trabajados retenidos y el motivo por el que se encuentran en este estado. Los trabajos que se retienen porque los ajustes de impresión del trabajo difieren de los seleccionados actualmente en la impresora se pueden imprimir como se explica a continuación. (1) Cambie el papel y realice cualquier otra acción que sea necesaria para que el dispositivo esté listo para imprimir.
	Reanudar To	dos Trabajs	Pulse el botón OK pa te en la cola.	ara reanudar todos los trabajos retenidos actualmen-
Trabajo Almacena- do ^{*3}	XXXXXXXXX de trabajo de guardado)	•	Job 1 Usuario Longitud Páginas Tipo De Papel Copias Origen Tamaño Hora Impres. Estimada	Muestra el estado del trabajo guardado seleccionado cuando se imprimió por última vez. Tras visualizar el trabajo, pulse el botón OK para introducir el número de copias. Pulse los botones ▲/▼ para seleccionar el número de copias y pulse el botón OK para que aparezca el tiempo de impresión estimado y la disponibilidad para imprimir. Pulse el botón OK para iniciar la impresión.
Imprim Hoja Reg Trabjo		Notas sobre el consi Esta es una herramie ta para un determin LA EXACTITUD. El co ción de factores tale re, la imagen impres frecuencia de uso, la la impresora y las pr no contabilizan la tii tinta restante en el r cartucho. Algunas ir	enta sencilla que permite estimar el consumo de tin- ado trabajo de impresión. EPSON NO GARANTIZA ensumo real de tinta varía considerablemente en fun- es como el software utilizado, la versión del firmwa- sa, los ajustes de impresión, los tipos de sustrato, la la temperatura y las variaciones en el rendimiento de eferencias y prácticas del usuario. Las estimaciones inta utilizada durante la vida útil del cartucho para la mismo tras la aparición de la señal de sustitución de inpresoras Epson disponen de varias herramientas e o el consumo de tinta, y no todas las herramientas	

Menú Papel

Si utiliza el **Ajuste Papel Personalz** para registrar los ajustes de impresión para papel comercial en SC-T7200D Series/SC-T5200D Series, tome las siguientes precauciones.

Si está imprimiendo tanto en Rollo 1 como en Rollo 2, configúrelos individualmente, incluso cuando el papel sea el mismo. Si el Ajuste Papel Personalz establecido por las condiciones establecidas en Rollo 1 se aplica al mismo tipo de papel cargado en Rollo 2, pero la ruta o el ancho del papel y otras condiciones de impresión son distintas, la impresión no se realizará correctamente.

- *1 SC-T7200D Series/SC-T5200D Series solo
- *2 SC-T7200 Series/SC-T5200 Series/SC-T3200 Series solo
- *3 Únicamente cuando se ha conectado la unidad de disco duro o la unidad de expansión Adobe PostScript 3 opcional
- *4 Únicamente cuando se ha conectado la unidad de expansión Adobe PostScript 3 opcional
- * Ajuste predeterminado

Elemento		Descripción	Descripción	
Cambiar/Sacar Papel		Expulsar Papel	No aparecerán las instrucciones si no hay papel cargado.	
		Rollo De papel*2	Resalte el papel que vaya a cargar y pulse el bo-	
	•		tón OK. Siga las instrucciones de la pantalla para cargar el papel.	
		Rollo 2*1	Si el papel ya está cargado en la impresora, se mostrarán las instrucciones para retirar el tipo de	
		Hojas Sueltas (gro- sor máximo de 0,8 mm)	papel cargado antes de que aparezcan las instruc- ciones de carga.	
		Póster Cartón		
Seleccio-	Plain Paper	Seleccione el tipo de	e papel cargado.	
nar Tipo Papel	Photo Paper			
	Matte Paper			
	Otros			
	Papel Personalizado	Seleccione el nombr	re del papel personalizado cargado en la impresora.	

Elemento		Descripción		
Ajuste Pa-	XXXXXXXXXX	Selec Papel Re-	Plain Paper	Puede seleccionar el tipo de soporte más pareci-
pel Perso- nalz	nalz po de papel	ferencia	Photo Paper	do a su papel.
	personalizado)		Matte Paper	
			Otros	
			Ningún Papel Se- lecc	Seleccione esta opción si no desea especificar el tipo de papel.
		Separación Del Cabezal	Estrecha	Seleccione la distancia entre el cabezal de impre-
			Estándar*	sión y el papel. Si se trata de una impresión nor- mal, seleccione Estándar . Si las imágenes se im-
			Ancha	primen manchadas, seleccione un ajuste mayor. Si cuando alinea el cabezal le da la impresión de
			Más Ancha	que no está totalmente alineado, seleccione Es- trecha .
	Detectar Gro- sor Papel		Pulse el botón OK para imprimir un patrón y determinar así el grosor del papel actual.	
			Seleccione el númer	o del patrón más alineado de los impresos.

Ajuste Alim. Papel Valor Use este ajuste si, incluso después de limpiar alinear los cabezales, no consigue resolver el blema de la aparición de bandas (líneas horiz tales rayadas o colores irregulares) en el área impresión estándar (en hojas sueltas, es toda superficie menos una tira de 1 a 2 cm en la pa inferior del papel). Patrón seleccionado Pulse el botón OK para imprimir un patrón de ajuste. Mida la distancia entre los símbolos "+ Use únicamente la distancia existente entre los símbolos del centro o las distancias medias el los símbolos de la derecha, de la izquierda y contro.
Valor blema de la aparición de bandas (líneas horiz tales rayadas o colores irregulares) en el área impresión estándar (en hojas sueltas, es toda superficie menos una tira de 1 a 2 cm en la pa inferior del papel). Patrón seleccionado Pulse el botón OK para imprimir un patrón de ajuste. Mida la distancia entre los símbolos "+ Use únicamente la distancia existente entre lo símbolos del centro o las distancias medias en los símbolos de la derecha, de la izquierda y control de la distancia de la igquierda y control de la derecha, de la igquierda y control de la derecha de la igquierda y control de la igq
Pulse el botón OK para imprimir un patrón de ajuste. Mida la distancia entre los símbolos "+ Use únicamente la distancia existente entre lo símbolos del centro o las distancias medias en los símbolos de la derecha, de la izquierda y c
ajuste. Mida la distancia entre los símbolos "+ Use únicamente la distancia existente entre lo símbolos del centro o las distancias medias en los símbolos de la derecha, de la izquierda y c
símbolos del centro o las distancias medias er los símbolos de la derecha, de la izquierda y c
Una vez impreso el patrón de ajuste, aparece longitud del patrón en el panel de control. Pu los botones ▲/▼ para introducir el valor obte do en la medición y pulse el botón OK. Valor seleccionado
Seleccione un ajuste entre -0,70 y +0,70 %. Si selecciona un valor demasiado pequeño ap cerán franjas oscuras; ajuste la cantidad al alz. Del mismo modo, si selecciona un valor dema do alto aparecerán franjas blancas; ajuste la ca dad a la baja.
Succión Del Papel De -4 a 0 (0*) Es importante seleccionar la cantidad adecua de succión para el papel usado a fin de mante la distancia correcta entre el papel y el cabeza de impresión. Si selecciona un valor demasiac elevado para un papel fino o suave, aumenta distancia entre el papel y el cabezal de impresión, lo que provoca una disminución de la cadad de impresión o evita que el papel avance rrectamente. En estos casos, deberá reducir la ción del papel. Cuanto más bajo es el paráme menos fuerte es la succión.
Tensión Rollo de Papel Seleccione Alta o Más Alta si el papel se arrud durante la impresión.
Alta Si se establece Más Alta , se activará el ajuste figura a continuación: Menú Configuración > Ajustes Avanzados > Tensión Rollo de Pap
Enderezar Activada* Seleccione Activada si desea que la impresora
Desactivada derece el papel que avance torcido, o Desacti

Elemento		Descripción	
	Nombre Sus- trato		nbre de hasta 22 caracteres para ajustes de papel per- cione un nombre fácil de recordar para seleccionarlo
	Recuperar	Sí	Restaure los valores predeterminados de los ajus-
	Ajustes	No	tes del papel personalizados que ha seleccionado.
Imprimir Lista Papeles		Pulse el botón OK nalizados.	para imprimir una lista con los ajustes de papel perso-
Rollo Papel Restante		Activada [*]	Elija si se va a mostrar/registrar (Activada) o no
		Desactivada	(Desactivada) la cantidad restante de rollo de pa- pel. Si está seleccionada la opción Activada, se le solicitará que introduzca la longitud del rollo. Po- drá disponer de las siguientes opciones si intro- duce la longitud del rollo cargado.
			☐ Tiempo que queda hasta el próximo cambio
			Cuando se retira el rollo, se imprime automáticamente un código de barras en el rollo que indica la longitud restante, el valor seleccionado para la alerta de rollo restante y el tipo de papel.
			El código de barras se lee automáticamente y se configuran los ajustes para la próxima vez que se utilice el papel, lo que mejora la eficiencia en caso de usar múltiples rollos.
			Disponibild Impresión
			La impresora estimará la disponibilidad de impresión en función de la longitud del rollo.
Alerta Restantes		De 1 a 15 m (5*)	Se muestra si está seleccionada la opción Activa- da en Rollo Papel Restante .
			Configúrela dentro del intervalo 1 a 15 m para que aparezca un aviso cuando el rollo de papel restante sea inferior a ese límite. Puede configu- rarla en incrementos de 1 m.

El menú Mantenimiento

Elemento		Descripción	
Test De Inyectores		Examine visualn	OK para imprimir un patrón de test de inyectores. nente el patrón y limpie el cabezal si detecta que fal- e se muestran demasiado tenues.
		△ "Detección	de inyectores obstruidos" de la página 178
Limpieza de Cabezales			C1 Y1 MK1 PK2 M2 M1 PK1 MK2 Y2 C2
		de los patrones	ón impreso y seleccione las casillas de verificación en los que faltan zonas o se muestran demasiado seleccionar todos los inyectores, marque la casilla le la izquierda.
		△ "Limpieza d	el cabezal de impresión" de la página 179
Alineación Cabezales	Automática(Uni-D)	Si la impresión tiene un aspecto granuloso o desenfocado, realice	
	Automática(Bi-D)	una alineación de cabezales para volver a alinear el cabezal de impresión. Si está seleccionada la opción Automático , la impresora e caneará el patrón impreso durante la impresión y volverá a alinear el cabezal de forma automática.	
	Manual(Uni-D)		
	Manual(Bi-D)	Si está seleccionada la opción Manual , se imprimirá un patro mine el patrón visualmente e introduzca el valor que conside piado.	
		△ "Minimizaci bezales)" de la p	ón de las impresiones desalineadas (Alineación Ca- ágina 181
Mantenimiento Corta- dor	Ajustar Posición Corte	De -3 a 3 mm	Puede ajustar con precisión la posición del corte cuando imprima en rollo de papel sin ningún margen. Se puede ajustar la posición de corte en incrementos de 0,2 mm.
	Sustituir Cortador	cambiarse. Pulse ción de sustituci	ador a la posición de sustitución para que pueda e el botón OK para desplazar el cortador a la posición. Debe retirarse el papel para poder cambiar el el papel antes de continuar.

Menú Configuración

Al seleccionar **Menú del Administrador**, aparecerá un mensaje de solicitud de contraseña. No se introduce ninguna contraseña al salir de fábrica; pulse el botón **OK** para continuar. Si se ha cambiado al contraseña del administrador, introdúzcala.

- *1 SC-T7200D Series/SC-T5200D Series solo
- *2 SC-T7200 Series/SC-T5200 Series/SC-T3200 Series solo
- *3 Únicamente cuando se ha conectado la unidad de disco duro o la unidad de expansión Adobe PostScript 3 opcional
- *4 Únicamente cuando se ha conectado la unidad de expansión Adobe PostScript 3 opcional
- * Ajuste predeterminado

Config. Impresora

Configurac Rollo Papel

Elemento	mento Descripción	
Corte Automático	Activada [*]	Seleccione Activada para cortar el rollo de papel de forma auto-
	Desactivada	mática con el cortador integrado al imprimirse cada página o Desactivada para desactivar el corte de papel automático. El ajuste seleccionado en el controlador de impresora tiene prioridad en caso de usar dicho controlador.
Modo corte	Normal*	Si desea reducir el ruido de la operación de corte, establézcala en Silencioso . Si se establece en Silencioso , la velocidad de cor-
	Silencioso te disminuye.	
Actualizar Margen		Si está seleccionada la opción Activada durante la impresión sin
Desactivada ra eliminar cualquier mancha de	bordes, la impresora recortará automáticamente la cabecera para eliminar cualquier mancha de tinta que haya podido quedar de una copia anterior; para desactivar esta función, seleccione Desactivada .	
Línea De Página	Activada [*]	Si la opción Corte Automático se establece en Desactivada ,
	Desactivada	puede elegir imprimir (Activada) o no imprimir (Desactivada) líneas de corte en el rollo de papel. No se imprimirán las líneas de corte si se establece la opción Corte Automático en Activada o si se usan hojas sueltas o cartulina.
		Sin embargo, tenga en cuenta que si el ancho del rollo seleccio- nado en el ordenador es más estrecho que el papel cargado en la impresora, se imprimirán las líneas de corte sin tener en cuen- ta la opción seleccionada para Corte Automático .
		El ajuste seleccionado en el controlador de impresora tiene prioridad en caso de usar dicho controlador.

Elemento	Descripción	
Margen Rollo Papel	Normal*	Si está configurada como Normal , tendrá 15 mm de margen su- perior e inferior, y 3 mm a los lados.
	Superio/Infer 15mm	Excepto si configura 15mm , todos los ajustes tienen un margen izquierdo y derecho de 3 mm.
	Sup 35/Infer 15mm	🖙 "Área imprimible" de la página 67
	Sup 45/Infer 15mm	
	3 mm	
	15 mm	
Opción fin rollo	Continuar	Seleccione la acción que debe realizarse para un rollo de papel
	Detener impre- sión*	tras la sustitución: imprimir los datos restantes (Continuar)/no imprimir (Detener impresión)/imprimir de nuevo desde el principio (Reimprimir).
	Reimprimir*3	
Carga autom.*1	Activada [*]	Como norma general, el ajuste debe dejarse en la opción Activada .
	Desactivada	Si experimenta problemas con la carga automática cuando se utilice papel comercialmente disponible debido a la falta de tensión, la pátina, espirales extremadamente grandes u otros problemas, ajústelo en la opción Desactivada .
		Extraiga todo el papel antes de configurar este ajuste. Si hay papel cargado, no es posible modificar el ajuste.
		Mientras el ajuste esté en la opción Desactivada , la unidad Ro- llo 2 no se puede utilizar.
Ajuste cambio rollo*1	Automático*	Seleccione la acción que debe realizarse cuando el rollo que se
	Rollo 1	esté utilizando se encuentre en las siguientes condiciones: cambiar automáticamente entre Rollo 1 y Rollo 2 e imprimir (Auto-
	Rollo 2	mático)/imprimir fijo en Rollo 1 (Rollo 1)/imprimir fijo en Rollo 2 (Rollo 2).
		☐ El rollo se ha acabado y aún hay datos para imprimir.
		☐ La impresora estima que no queda suficiente papel restante y que la impresión no puede completarse.
		El margen de impresión será de gran tamaño para el ancho del trabajo de impresión.
		Cuando el ajuste está en Automático , el rollo cambia en función del ajuste de Condic cambio rollo.

Elemento		Descripción		
Condic cambio ro-	Tipo de pa- pel	Tipo coincide*	Entre las siguientes opciones, seleccione la condición bajo la cual se cambiará al otro rollo para imprimir cuando se agote el rollo que se está utilizando.	
		2 532 517 52	☐ Tipo coincide : Cambie al otro rollo para imprimir únicamente cuando el tipo de papel especificado en el trabajo y el tipo de papel del otro rollo sean el mismo.	
			Si se ha cargado un tipo de papel distinto en el otro rollo, se muestra un error y la impresora no puede imprimir.	
			 Desactivar: Imprime incluso cuando el tipo de papel es distinto. 	
	Largo pa- pel	Largo Imprimir*	Entre las siguientes opciones, seleccione las condiciones del mo- mento en el que desea cambiar teniendo en cuenta el rollo de	
	pei	Cantidad Restante	papel restante y la longitud de la impresión (longitud de una página de un trabajo de impresión).	
		Desactivar	Tenga en cuenta que si la opción Rollo Papel Restante está Desactivada en el menú Papel, este ajuste se desactivará independientemente de su configuración.	
			☐ Largo Imprimir: Si tanto el Rollo 1 como el Rollo 2 disponen de suficiente papel restante para la longitud de la impresión, imprima utilizando el rollo con una cantidad restante inferior. Si la cantidad restante de un rollo es inferior a la longitud de impresión, imprima utilizando el otro rollo.	
			☐ Cantidad Restante: Imprime utilizando el rollo con la cantidad restante menor, independientemente de la longitud de impresión.	
			Desactivar: Imprime utilizando el rollo que se está utilizando actualmente, independientemente de la cantidad restante o la longitud de impresión.	
	Ancho Papel Mejor coincidencia* Ancho coincide Desactivar	-	Entre las siguientes opciones, seleccione las condiciones cuand desee utilizar el rollo de papel que reduce los márgenes de impresión teniendo en cuenta el ancho del rollo de papel y la long	
		Ancho coincide	tud de impresión (el valor de Tamaño Documento del controlador de impresora).	
		Mejor coincidencia: Compare el ancho del rollo de Rollo 1 y Rollo 2 y el ancho del trabajo de impresión y, a continuación, imprima utilizando el rollo cuyo margen de impresión sea menor.		
			Ancho coincide: Imprime utilizando el rollo cuyo ancho coincida con el ancho del trabajo de impresión.	
			Desactivar: Imprime utilizando el rollo que se esté utilizando actualmente, independientemente del ancho del rollo o del trabajo de impresión.	
	Prioridd trabjs impres*3 En orden*	Rollo en uso	Seleccione la prioridad del trabajo de impresión cuando existan varios trabajos en espera: imprimir trabajos que puedan impri-	
		mirse en el rollo que se esté utilizando, cambiar a otro rollo y, a continuación, imprimir los trabajos restantes (Rollo en uso)/imprimir los trabajos en el orden en que se recibieron (En orden). Cuando el ajuste sea En orden , las operaciones de cambio automático de rollo pueden ser frecuentes en función de los ajustes de los trabajos de impresión y esto puede incrementar el tiempo general de impresión.		

Ajustes Avanzados

Elemento	Descripción	
Tensión Rollo de Papel	De 1 a 5 (3*)	Esta configuración se utiliza si uno de los siguientes ajustes está establecido en Más Alta: Menú Papel > Ajuste Papel Personalz > Tensión Rollo de Papel o menú del controlador de impresora Configuración de Papel > Tensión Rollo de Papel.
		Si el papel se arruga durante la impresión cuando la opción Tensión Rollo de Papel está ajustada en Alta , establézcala en Más Alta y, a continuación, configure la fuerza de la tensión mediante este ajuste.
		Los valores más elevados producen una tensión mayor.
Cabezal Rayar Menos	Activada Desactivada*	El cabezal de impresión puede rozar la superficie de impresión si se utiliza papel grueso. Seleccione Activada para evitar el roce. Se puede usar esta opción para cambiar de forma temporal el valor seleccionado en Ajuste Papel Personalz > Separación Del Cabezal , dentro del menú Papel. Sin embargo, tenga en cuenta que la opción Activada no tiene efecto si se selecciona Más Ancha en Separación Del Cabezal .
Tiempo Secado por Pág.	Desactivada hasta 60 minutos (Desac- tivada [*])	Especifique la duración de la pausa que hace la impresora para permitir que la tinta se seque después de imprimir cada página; seleccione valores comprendidos entre 0 y 60 minutos. La tinta puede tardar más en secarse según la densidad que tenga y el tipo de papel. Si la tinta queda borrosa en el papel, configure más tiempo de secado.
		Cuanto mayor sea el tiempo de secado, mayor será el tiempo necesario para realizar la impresión.
Detectar Tamño Papel	Activada [*]	Puede escoger que la impresora detecte el ancho del papel de forma automática (Activada) o que no lo detecte (Desactivada). Pruebe a se-
	Desactivada	leccionar Desactivada si aparece un error de ajuste del papel con el papel cargado correctamente. Sin embargo, tenga en cuenta que posiblemente se imprima fuera del papel si está seleccionada la opción Desactivada . Si la impresión sobresale del papel, se manchará de tinta el interior de la impresora. En general, se recomienda imprimir con esta opción Activada .
Detect Papel Torcido	Activada [*]	En caso de estar seleccionada la opción Activada , aparecerá un error en el panel de control y se detendrá la impresión si se tuerce el papel; selec-
	Desactivada	cione Desactivada para desactivar esta función. En general, se recomienda la opción Activada , ya que un papel torcido puede provocar un atasco en la impresora.
Almac. Trabjo Retenido*2,*3	Activada	Este ajuste se muestra si se ha conectado una unidad de disco duro o
	Desactivada*	una unidad de expansión Adobe PostScript 3 opcional. Si está seleccio- nada la opción Activada , los trabajos de impresión que requieran ajus- tes de tipo de papel, origen o tamaño de papel de salida (ancho) distin- tos de los seleccionados actualmente en la impresora se guardarán co- mo trabajos retenidos; seleccione Desactivada para desactivar esta fun- ción.
		En caso de estar seleccionada la opción Desactivada , aparecerá un error y se detendrá la impresión si el origen seleccionado para el trabajo de impresión no coincide con el seleccionado en la impresora.
		En caso de estar seleccionada la opción Activada , no se detendrá la impresión si se produce un error; sino que se guardarán los trabajos con ajustes distintos en la unidad de disco duro o la unidad de expansión Adobe PostScript 3 como trabajos retenidos. Los trabajos retenidos se pueden imprimir desde el menú Cola impresión una vez preparada la impresora mediante, por ejemplo, la carga del tipo de papel correcto.
		🕾 "Resumen de la función" de la página 71

Elemento	Descripción	
Tiempo espera USB	De 10 a 600 segun- dos (10*)	Si la impresión se detiene en mitad del proceso cuando la impresora y el ordenador están conectados mediante un cable USB, establezca un tiempo más prolongado.

Ajustes HP-GL/2

Elemento	Descripción	
Calidad	Borrador	Elija la Resolución para obtener una mejor calidad de imagen y veloci-
	Fina*	dad de impresión.

Elemento	Descripción	
Salida de Papel	Automático*	El área de selección del comando de datos PS se convierte en el tamaño de salida base. El tamaño de salida real depende del ajuste de Opciones margen . Cuando los datos no contienen un comando PS, el área rectangular más pequeña de la siguiente ilustración, incluyendo el objeto impreso, se convierte en el tamaño de salida base.
	Serie A/US-ANSI/ US-ARCH/Serie B/ Serie Foto/Otros	Seleccione el tamaño de salida base de entre los distintos tamaños estándar compatibles. El tamaño de salida real depende del ajuste de Opciones margen . Para una hoja cortada, este ajuste está disponible únicamente cuando los datos no contienen un comando PS. Si los datos contienen un comando, este ajuste no estará disponible y el área de selección del comando PS se convertirá en el tamaño de salida base.
	Personaliz	Seleccione esta opción cuando desee imprimir en tamaños no estándar. Tras seleccionar este ajuste, establezca Paper Width (Ancho Papel) y Paper Height (Altura Papel). Se puede configurar en incrementos de 0,1 mm. Ancho Papel SC-T7200 Series/SC-T7200D Series: de 89*1 a 1.118 mm SC-T5200 Series/SC-T5200D Series: de 89*1 a 914 mm SC-T3200 Series: de 89*1 a 610 mm Altura Papel De 127 a 4.620 mm El tamaño de salida real depende del ajuste de Opciones margen . *1 El tamaño mínimo admitido por la impresora es de 254 mm de ancho × 127 mm de largo. Si se introduce un papel de menor tamaño, el documento se imprimirá con los márgenes más anchos de lo previsto y debe-

Elemento	Descripción	
Márgenes	3 mm*	Seleccione los valores para los márgenes superior, inferior, izquierdo y
	5 mm	derecho. Para una hoja cortada, el margen inferior es de 14 mm, independientemente de los ajustes.

Elemento	Descripción	
Opciones margen	Estándar*	La posición en la que se añade el margen depende del ajuste de Salida de Papel , tal como se muestra a continuación.
		☐ Cuando se establece en Automático
		Añade el valor seleccionado para Márgenes (área de 3 en la siguiente ilustración) fuera del área de selección del comando PS de datos (área de 3 en la siguiente ilustración).
		• •
		☐ Cuando se establece en tamaño estándar o Personaliz
		Añade el valor seleccionado para Márgenes (área de en la siguiente ilustración) dentro del tamaño seleccionado para Salida de Papel (área de en la siguiente ilustración) e imprime únicamente la sección que se encuentra dentro del área, excluyendo los márgenes.

Elemento	Descripción	
	Añadir márgenes	La posición en la que se añade el margen depende del ajuste de Salida de Papel , tal como se muestra a continuación.
		☐ Cuando se establece en Automático
		El resultado es el mismo que cuando se selecciona Estándar .
		Cuando se establece en tamaño estándar o Personaliz
		Añade el valor seleccionado para Márgenes (área de 3 en la siguiente ilustración) fuera del tamaño seleccionado para Salida de Papel (área de A en la siguiente ilustración). Con la Salida de Papel real, la sección del margen resulta mayor que el tamaño seleccionado (el área de A en la siguiente ilustración).

Elemento	Descripción	
	Recortar por márgenes	Dependiendo del ajuste de Salida de Papel, añade el valor seleccionado para Márgenes (área de en la siguiente ilustración) dentro del área de selección del comando PS de datos o el tamaño seleccionado para Salida de Papel (área de en la siguiente ilustración). Cuando la sección del margen contenga un objeto que debe imprimirse, este se recortará y no se imprimirá.
Girar	0°* 90° 180° 270°	Antes de imprimir, puede girar las coordenadas de los datos dibujados en el sentido antihorario, en unidades de 90°. Tenga en cuenta que los objetos dibujados por RTL no girarán. Cuando tanto este ajuste como el comando RO especifiquen rotación, esta se realizará utilizando la cantidad combinada de ambos valores. Tenga en cuenta que la rotación mediante comando RO es únicamente para objetos (la sección de la flecha de la siguiente ilustración), y la rotación no se realiza para el área dibujada (la sección cuadrada de la siguiente ilustración). Como resultado, los objetos que se encuentren en una sección que sobresalga del área dibujada no se imprimirán.

Elemento	Descripción			
Espejo	Activada Desactivada*	Seleccione si desea voltear horizontalmente (espejo) utilizando el centro del ancho de Salida de Papel como línea base e imprima (Activada) o imprima sin voltear horizontalmente (Desactivada). OFF ON Si se especifica un ángulo para Girar, el resultado rotado se voltea horizontalmente.		
Seleccionar paleta	Software* Predeterminad. Paleta A Paleta B			
Definir paleta	Paleta A* Paleta B			

Elemento	Descripción		
Fusionar líneas	Activada	Seleccione si desea fundir la intersección de las líneas que se solapan	
	Desactivada [*]	dentro de la imagen conforme al comando MC de datos (Activada)/Mueva las líneas que deben imprimirse posteriormente a la parte frontal en las intersecciones (Desactivada).	
		On Off	
Reinic ajustes HP-GL/2	Sí	Si se selecciona Sí , se restaurarán los valores predeterminados Ajustes	
	No	HP-GL/2.	

Recuperar Ajustes

Descripción	
Sí	Si se selecciona Sí , se restaurarán los valores predeterminados de la Config. Impresora .
No	

Config. opción*4

Unidad expansión PS3

Elemento	Descripción
Versión	Se muestran la versión PostScript compatible y la versión más reciente de los archivos PDF que pueden procesarse.
	Si la versión PDF mostrada en las propiedades del documento del archivo PDF es la misma o una versión anterior a la versión que se muestra aquí, el archivo puede procesarse.
Hoja de estado PS	Si se pulsa el botón OK, se imprimirá la información de la unidad de expansión Adobe PostS-cript 3.

Elemento	Descripción	Descripción	
Salida de Papel	Automático	Seleccione el tamaño del papel usado para la impresión.	
	Serie A (A4*)/US-ANSI/ US-ARCH/Serie B/Serie Fo- to/Otros	Cuando se seleccione Automático , la impresora imprimirá util zando el tamaño de los datos de impresión. El tamaño de salid real depende de los ajustes de los márgenes.	
	Personaliz	 Cuando se seleccione el tamaño estándar o el tamaño Persona- liz, todos los datos de impresión se ampliarán o reducirán hasta el tamaño de papel seleccionado y, a continuación, se imprimirán. 	
		Los tamaños que se pueden admitir varían en función del mod lo de impresora.	le-
		Cuando se creen datos de impresión se creen con el tamaño d papel establecido en A4, los ajustes que figuran a continuación tendrán los resultados descritos.	
		Automático : los datos se imprimen con márgenes añadidos fura del tamaño A4.	ıe-
		A4 : los datos se imprimen con los datos A4 reducidos al área imprimible del tamaño A4.	
Calidad	Borrador	Elija la Resolución para obtener una mejor calidad de imagen y velocidad de impresión.	
	Normal*		
	Fina		
Modo color	Color*	Especifique si desea imprimir en color o cambiar a blanco y ne gro y, a continuación, imprima. Dependiendo del tipo de pape especificado en la impresora, es posible que este ajuste no se muestre. Cuando utilice SC-T7200D Series/SC-T5200D Series, ajuste dependerá del tipo de papel del rollo de papel que se e té utilizando.	
	ByN		
Corregir Punto	Activada	Este ajuste se muestra únicamente cuando el tipo de papel está establecido en Singleweight Matte Paper y Plain Paper. Cuando utilice SC-T7200D Series/SC-T5200D Series, el ajuste dependerá del tipo de papel del rollo de papel que se esté utilizando. Si las líneas impresas con los programas CAD o programas similares contienen espacios en blanco o borrones, puede reducirlos ajustando en Activada .	
	Desactivada*		
Simulación CMYK	Sheetfed Uncoatedv2/Coate Paper/SWOP Grade 5 Paper/ FOGRA28/Uncoated FOGRA Coated v2*/Euroscale Uncoa JapanColor2001Coated/JapanColor2002Newspape/JapanCo	SWOP v2/US Web Uncoated v2/US Sheetfed Coated v2/US Sheetfed Uncoatedv2/Coated GRACoL 2006/SWOP Grade 3 Paper/SWOP Grade 5 Paper/Coated FOGRA27/Web Coated FOGRA28/Uncoated FOGRA29/Coated FOGRA39/Euroscale Coated v2*/Euroscale Uncoated v2/JapanWebCoated (Ad)/ JapanColor2001Coated/JapanColor2001Uncoated/JapanColor2002Newspape/JapanColor2003WebCoate/EPSON_TO-YO/EPSON_DIC/Desactivada	
Origen RGB	sRGB	Cuando imprima datos RGB, podrá seleccionar el espacio de co lor RGB que desee simular.	0-
	Adobe RGB (1998)*	Si está esta opción está ajustada en Desactivada , la tinta no se	e
	Apple RGB	simulará.	
	ColorMatch RGB		
	Desactivada		

Elemento	Descripción		
Tipo render	Absoluto Relativo	Seleccione el método de conversión (intento de renderización del espacio de color cuando realice la simulación CMYK o la simulación RGB entre los cuatro tipos que figuran a continuación.	
	Perceptivo* Saturación	Colorimétrico Absoluto: Asigna coordenadas absolutas de espectro de colores a los datos originales y de impresión y convierte los datos. Por los tanto, el ajuste del tono de los colores no se establece en ningún punto blanco (o temperatura de color) para los datos originales o de impresión. Este ajuste es adecuado para aquellas ocasiones en las que la precisión del color es importante como, por	
		ejemplo, en la impresión de los colores de un logotipo. Colorimétrico Relativo: Convierte los datos de forma que un conjunto de coordenadas de espectro de colores y punto blanco (o temperatura del color) de los datos originales coincidan con las coordenadas de impresión correspondientes. Esta función se utiliza en muchos tipos de correspondencia de color.	
		Perceptivo: Convierte los datos de forma que se produzca una imagen visualmente más natural. Esta función resulta apropiada para fotografías.	
		☐ Saturación: Convertir centrándose en la intensidad del color en lugar de la precisión. Adecuado para imágenes destinadas a usos empresariales como, por ejemplo, gráficos y tablas, para las que se prefiere el uso de colores brillantes.	
Compensac. punto negro	Activada	Cuando haya realizado una conversión de un espacio de colo ancho a un espacio de color estrecho o considere que las som	
	Desactivada [*]	bras son poco nítidas, ajuste esta opción en Activada .	
Girar automát.	Activada	Seleccione si desea girar automáticamente los datos de impre-	
	Desactivada*	sión vertical 90° hacia la derecha (Activada) o si desea imprimir sin rotación (Desactivada).	
		Los datos de impresión que se crearon con orientación horizontal no rotan automáticamente, incluso cuando esta opción está ajustada en Activada .	
Guardndo caché DiscDur	Activada	Este ajuste debe dejarse, normalmente en Desactivada . Si el ca-	
	Desactivada*	bezal de impresión se detiene frecuentemente mientras espera la expansión de los datos durante la impresión, ajuste esta opción en Activada .	
Hoja errores PS	Activada	Seleccione si desea imprimir una hoja que incluya la condición	
	Desactivada*	de error (Activada) o no imprimirla (Desactivada) cuando se produzca un error de PostScript durante la impresión o un error durante la impresión de un archivo PDF.	

Estado De Impresora

Elemento	Descripción	
Versión Firmware	xxxxxxx,x.xx,xxxx Muestra la versión del "firmware".	
	Cuando se conecta un carrete de recogida automática, la ver sión de su firmware se muestra debajo de la versión del firm re de la impresora.	
		Además, cuando se haya conectado una unidad de expansión PostScript 3, sus dos versiones de control se mostrarán al final.
Estado de la Opción	Muestra una lista con los accesorios opcionales actualmente conectados a la impresora y disponibles para su uso.	
Mostr Total Impresions	XXXXXX m ²	Muestra el área total del medio impreso (hasta un máximo de seis dígitos).
Imprimir Hoja Estado	Pulse el botón OK para imprimir una lista con los ajustes de la impresora actuales.	
	Seleccione esta opción para ver los ajustes de un vistazo.	

Configuración De Red

Elemento	Descripción	
Ajustes Actuales	Automático*	Elija si se va a definir la dirección IP con DHCP (Automático) o si
	Pantalla	la va a definir manualmente (Pantalla). Seleccione Pantalla para introducir la Dirección IP , Máscara De Subred y Puerta Enlace Predet . Para más detalles, consulte al administrador de su red.
Ajuste IPv6	Activar	Seleccione si desea activar o desactivar la función IPv6.
	Desactivar*	
Ajuste IPsec	Activar	Seleccione si desea activar o desactivar la función IPsec.
	Desactivar*	
Ajuste PSK	Introduzca una clave precompartida de un máximo de 20 caracteres (caracteres alfanuméricos medios y símbolos).	
Ajuste IEEE802.1x	Activar	Seleccione si desea activar o desactivar la función IEEE802.1x
	Desactivar*	
Ajuste redirigir HTTPS	Activar	Seleccione si desea activar o desactivar la función de dirección
	Desactivar*	automática HTTP a HTTPS.
Imprimir Hoja Estado	Pulse el botón OK para imprimir una lista de la Configuración De Red . Utilice esta información para obtener una vista general completa de la configuración de red.	
Recuperar Ajustes	Sí	Seleccione Sí para restaurar todos los valores predeterminados
	No	de la Configuración de Red .

Ajustes Ecológicos

Elemento	Descripción		
Modo de Reposo	De 5 a 210 minutos (15*)	La impresora entrará en modo de reposo si no se han producido errores, no se han recibido trabajos de impresión y si no se ha realizado ninguna acción en el panel de control durante un periodo de tiempo prolongado. Este ajuste permite seleccionar la cantidad de tiempo que debe transcurrir para que la impresora entre en modo de reposo. A pagado con Gestion de Energía de la página 68	
Gestion de Energía	Desactivada De 1 a 24 horas (8*)	La impresora se apagará automáticamente si no hay ningún error, no recibe ningún trabajo de impresión y no se está realizando ninguna operación en el panel de control o de otro tipo durante 8 horas. El tiempo que transcurre hasta que la impresora se apaga pue establecerse con valores comprendidos entre 1 y 24 horas en incrementos de 1 hora.	
		Seleccione Desactivada para evitar que la impresora se apague automáticamente.	
Recuperar Ajustes	Sí	Seleccione Sí para restaurar los valores predeterminados de to-	
	No	dos los Ajustes Ecológicos .	

Preferencias

Elemento	Descripción		
ldioma/Language	Japonés, inglés, francés, italiano, alemán, portu- gués, español, holandés, ruso, coreano, chino	Seleccione el idioma de la pantalla del panel de control.	
Unidades: Longitud	m*	Seleccione la unidad de medida de la longitud que aparecerá de la pantalla del panel de control o impresa en los patrones.	
	pies/pulg.	la pantana dei panei de control o impresa em los patrones.	
Ajuste Lámpara Alarma	Activada [*]	Seleccione si desea que la luz de alerta de gran tamaño se en- cienda (Activada) o no (Desactivada) cuando se produce un	
	Desactivada	error.	

Menú del Administrador

Elemento	Descripción
Cambiar Contraseña	Introduzca una contraseña de administrador de hasta 20 caracteres. Al seleccionar Menú del Administrador, aparecerá un mensaje de solicitud de contraseña. El Menú del Administrador solo se mostrará si se introduce la contraseña correcta, para impedir así que los usuarios que no sean administradores cambien los ajustes de forma accidental.
	Guarde la contraseña en un lugar seguro. En caso de olvidar la contraseña, consulte a su vendedor o al Servicio Técnico de Epson.

Elemento		Descripción		
Control Operativo	Configuración De	Se Exige Contraseña	Seleccione si desea que sea necesario introducir	
	Red	No Se Exige Contraseña*	la contraseña de administrador para acceder a Configuración De Red desde el panel de control o Remote Manager.	
Limpieza a Fondo		Examine el patrón impreso y seleccione las casillas de verificación de los patrones en los que faltan zonas o se muestran demasiado tenues. Si desea seleccionar todos los inyectores, marque la casilla de verificación de la izquierda.		
Gestionar Disco Duro ^{*3}	Formatear Disco Duro	Sí No	Si se selecciona Sí , se formatea la unidad de disco duro o la unidad de expansión PostScript 3 opcional conectada.	
			Al formatear la unidad de disco duro o la unidad de expansión PostScript 3, se borran todos los tra- bajos de impresión almacenados.	
			Las unidades de disco duro o las unidades de ex- pansión Adobe PostScript 3 que se hayan utiliza- do con otras impresoras deben formatearse an- tes de ser utilizadas con esta impresora.	
Modo impresora	Automático*		rmalmente en Automático . Los datos de impresión	
	PostScript*4	cambio de modo de operac	modo de operación cambia automáticamente. Si el ión no se realiza correctamente y la impresión no es	
	HP-GL/2	correcta, establezca el modo de operación que deba utilizarse.		
Fecha y Hora		AA/MM/DD HH:MM	Configure el reloj integrado de la impresora. La hora proporcionada por el reloj se utiliza cuando se imprimen hojas de registro y de estado.	
Huso Horario		Introduzca la diferencia horaria entre la zona horaria actual y GMT.		
		La zona horaria seleccionada se usa en las notificaciones de correo electrónico enviadas por el Remote Manager cuando se produce un error u otros problemas		
Reiniciar ajustes PS*4		Sí	Seleccione Sí para inicializar la fuente de usuario	
		No	y el perfil ICC de usuario almacenados en el área de usuario de la unidad de expansión Adobe PostScript 3. La inicialización borra los datos guar- dados.	
Recuper Ajusts Predet.		Sí	Seleccione Sí para restaurar los valores predeter-	
		No	minados de todos los ajustes, excepto de las op- ciones Fecha y Hora, Idioma/Language y Unida- des: Longitud en el menú Configuración.	

Menú Copia Aumentada

El menú Copia Aumentada únicamente se muestra cuando hay un escáner de tamaño A3 o A4 conectado.

En el sitio web de Epson encontrará una lista de los escáneres compatibles.

http://www.epson.com

* Ajuste predeterminado

Elemento		Descripción		
Color/ByN			Color*	Seleccione si desea realizar la copia a color o en
		ByN	blanco y negro.	
Automáti- co	A3->Auto,B4->Auto,A4->Auto,B5->Auto,A5->Auto,LTR->Auto,4x6->Auto, A4/2->Banner(Auto)		Con Margen*	El tamaño de los documentos se muestra a la iz- quierda de las flechas. La copia se amplía para
			en la impresora. El tamaño máx mm (36 pulgadas). Si se carga u pel con un ancho de superior a SC-T7200 Series/SC-T7200D Ser ximo continuará siendo 36 pulg Para realizar la impresión sin m ne Sin Margen . Tenga en cuen mento no se muestra cuando s de papel normal, porque la imp gen no es compatible.	ajustarse al ancho del rollo actualmente cargado en la impresora. El tamaño máximo es de 914 mm (36 pulgadas). Si se carga un rollo de un pa- pel con un ancho de superior a 36 pulgadas SC-T7200 Series/SC-T7200D Series, el tamaño má- ximo continuará siendo 36 pulgadas.
				Para realizar la impresión sin márgenes, seleccio- ne Sin Margen . Tenga en cuenta que este ele- mento no se muestra cuando se carga un rollo de papel normal, porque la impresión Sin Mar- gen no es compatible.
				Los tamaños disponibles varían en función del escáner.
	Otro Tamaño	Tamaño Docu- mento	A3, B4, A4*, B5, A5, LTR, 4x6	Seleccione el tamaño del documento original al realizar copias en otros tamaños.
				Los tamaños disponibles varían en función del escáner.
		Salida de Papel	A0, US E, B1, A1*, US D, B2, US C, A2, A0(2Hojas)	Seleccione el tamaño de impresión al realizar copias en otros tamaños.
				A0(2Hojas) solo está disponible en SC-T3200 Series.
				A0 solo está disponible con SC-T7200 Series/ SC-T7200D Series/SC-T5200 Series/SC-T5200D Series.
		Margen	Con Margen [*]	Para realizar la impresión sin márgenes, seleccio- ne Sin Margen .
			Sin Margen	Este elemento no se muestra cuando se carga un rollo de papel normal, porque la impresión Sin Margen no es compatible.
Calidad	Calidad			Elija la Calidad de Copia para obtener una mejor
			Fina	calidad de imagen y velocidad de impresión.
Densidad			Cinco opciones de Ligera a Oscura	Seleccione la densidad de la copia.

Menú Large Copy / Large Scan (Copia Aumentada/Escaneado Aumentado)

Este menú se muestra únicamente cuando hay un escáner MFP opcional conectado.

🕾 "Copias aumentadas y escaneados aumentados utilizando el escáner MFP (opcional)" de la página 75

- *1 SC-T7200D Series/SC-T5200D Series solo
- *2 SC-T7200 Series/SC-T5200 Series
- *3 Se muestra cuando la unidad de disco duro o la unidad de expansión Adobe PostScript 3 opcional está conectada
- *4 Se muestra cuando la unidad de expansión Adobe PostScript 3 está conectada
- * Ajuste predeterminado

Ajustes Copia

Elemento		Descripción		
Rollo		Rollo 1*	Seleccione si desea copiar e imprimir utilizando Rollo 1 o Rollo 2.	
		Rollo 2	Cuando se carga un rollo de papel que no sea compati- ble con la copia aumentada/escaneado aumentado, esta opción no se muestra.	
Escalar	Manual*	De 25 a 400 % (100*)	Seleccione si desea ajustar el escalado de la copia ma-	
	Automático	nualmente (Manual) o realizar la ampliación de fo tomática en función del ancho del rollo de papel do (Automático).		
Color/ByN		Color*	Seleccione si desea copiar un documento en color e im-	
		ByN	primirlo con colores o en blanco y negro.	
Documento		Texto/Dibujo lineal*	Seleccione el tipo en función del documento cargado.	
		Papel vegetal		
		Papel reciclado		
		Copia heliográfica		
		Póster		
Ancho	Automático*		En la mayoría de casos, se recomienda el ajuste predeter-	
	ISO A, US-ANSI, US-ARCH, JIS B, ISO B	Se muestran los tamaños admitidos.	minado Automático . Tenga en cuenta que, dependiendo del documento, puede que no sea posible detectar el ancho correctamente, incluso cuando el ajuste esté establecido en Automático . En estos casos, cambie el tamaño estándar y especifique el ancho que desea.	
	cm	De 20 a 90 cm (20*)		
	pulgadas	De 8 a 36 pulg. (8*)		

Elemento	Descripción	
Calidad	Borrador*	Elija la calidad de la copia e impresión.
	Fina	Fina prioriza la calidad, por lo que la velocidad de impresión es más lenta.
		Las opciones que puede seleccionar varían en función del ajuste de Documento .
Densidad	Nivel -3 a 3 (0*)	Establezca la densidad de copia. Los valores negativos (-) son más claros y los positivos (+) son más oscuros.
Contraste	Nivel -3 a 3 (0*)	Establezca el contraste. Los valores negativos (-) son más suaves y los positivos (+) son más fuertes.
Fondo	Nivel -3 a 3 (0*)	Establezca el valor de ajuste para el fondo. Configure este ajuste cuando esté copiando documentos con colores o documentos que sean finos o cuando quiera eliminar fondos no deseados. Los valores negativos (-) son más suaves y los positivos (+) son más fuertes.
Nitidez	Nivel -3 a 3 (0*)	Establezca la nitidez. Los valores negativos (-) son más suaves y los positivos (+) son más fuertes.

Ajuste Escanear*1

Elemento		Descripción		
Color/ByN		Color*	Elija si desea escanear documentos que contengan colo	
		ByN	con colores o si desea convertirlos a blanco y negro y, a continuación, escanearlos.	
Documento		Texto/Dibujo lineal*	Seleccione el tipo en función del documento cargado.	
		Papel vegetal		
		Papel reciclado		
		Copia heliográfica		
		Póster		
Ancho	Automático*		En la mayoría de casos, se recomienda el ajuste predeter-	
	ISO A, US-ANSI, US-ARCH, JIS B, ISO B	Se muestran los tamaños admitidos. De 20 a 90 cm (20*) minado Automático . Tenga en cuenta que, dependo do del documento, puede que no sea posible deteca ancho correctamente, incluso cuando el ajuste esté blecido en Automático . En estos casos, cambie el transcente de constante de la companya del companya de la companya de la companya del companya de la compan		
	cm			
	pulgadas	De 8 a 36 pulg. (8*)		
Guard tipo		JPEG*	Seleccione el formato del archivo para las imágenes esca neadas. Cuando la Resolución es Direct Print dispo- nibl , solo está disponible el formato JPEG.	
		PDF		

Elemento	Descripción	Descripción	
Resolución	Direct Print disponibl*	Escoja la resolución para el escaneado.	
	200 dpi	Cuando se selecciona Direct Print disponibl , puede imprimir directamente archivos de imagen escaneados. Si	
	300 dpi	elije una resolución distinta a Direct Print disponibl , abra Opciones archivo escan , realice Enviar a carp com -	
	400 dpi	partd e imprima en un ordenador a través de una aplica	
	600 dpi		
Comprimir	Alta	Elija la tasa de compresión al guardar las imágenes esca-	
	Normal*	neadas.	
	Baja		
Densidad	Nivel -3 a 3 (0*)	Escoja la densidad para el escaneado. Los valores negativos (-) son más claros y los positivos (+) son más oscuros.	
Contraste	Nivel -3 a 3 (0*)	Establezca el contraste. Los valores negativos (-) son más suaves y los positivos (+) son más fuertes.	
Fondo	Nivel -3 a 3 (0*)	Establezca el valor de ajuste para el fondo. Configure este ajuste cuando esté escaneando documentos con colores o documentos que sean delgados o cuando quiera eliminar fondos no deseados. Los valores negativos (-) son más suaves y los positivos (+) son más fuertes.	
Nitidez	Nivel -3 a 3 (0*)	Establezca la nitidez. Los valores negativos (-) son más suaves y los positivos (+) son más fuertes.	

Mantenimiento

Mantenimiento

Ajuste del Cabezal de impresión

Tendrá que ajustar el cabezal de impresión si aparecen líneas blancas en las impresiones o si nota que ha disminuido la calidad de impresión. Puede realizar las siguientes funciones de mantenimiento de su impresora para mantener el cabezal de impresión en buenas condiciones y asegurar la mejor calidad de impresión.

Realice la operación de mantenimiento adecuada al resultado de la impresión y la situación.

Detección de inyectores obstruidos

Realice un test de inyectores para comprobar que no haya obstrucciones si no se ha usado la impresora durante un largo periodo de tiempo o antes de imprimir trabajos importantes. Examine visualmente el patrón de test impreso y limpie el cabezal si detecta que faltan zonas o que se muestran demasiado tenues.

Limpieza del cabezal de impresión

Limpie el cabezal de impresión si detecta en los documentos impresos que faltan zonas o que se muestran demasiado tenues. Limpia la superficie del cabezal de impresión para mejorar la calidad de la impresión. Elija entre la limpieza normal y la potente de acuerdo con el nivel de limpieza necesario.

🗗 "Limpieza del cabezal de impresión" de la página 179

En la mayoría de los casos, se recomienda realizar la limpieza normal. Opte por la limpieza potente si los inyectores sigues obstruidos tras haber realizado varias limpiezas normales.

Ajuste de la posición del cabezal de impresión (Alineación de cabezales)

Realice la Alineación Cabezales si las líneas están desalineadas o si la impresión tiene un aspecto granuloso. La función Alineación Cabezales corrige las impresiones desalineadas.

"Minimización de las impresiones desalineadas (Alineación Cabezales)" de la página 181

Detección de inyectores obstruidos

Los tests de inyectores se pueden realizar desde un ordenador o mediante el panel de control de la impresora.

Desde el ordenador

En estas explicaciones utilizaremos el controlador de impresora para Windows de ejemplo.

Use **Epson Printer Utility 4** para Mac OS X.

△ "Funciones de Epson Printer Utility 4" de la página 137

Compruebe que haya rollo de papel o una hoja tamaño A4 o mayor en la impresora.

Configure el origen y el tipo de papel adecuados para el papel utilizado.

Haga clic en Nozzle Check (Test de inyectores) dentro de la pestaña Utility (Utilidades) o en la pantalla Properties (Propiedades) (o Printing preferences (Preferencias de impresión)) del controlador de impresora.



Haga clic en **Print (Imprimir**).
Se imprime el patrón de test de inyectores.

Compruebe el patrón de test de inyectores.

Si no hay ningún problema, haga clic en **Finish** (**Finalizar**).


Mantenimiento

Si hay algún problema, haga clic en **Clean** (**Limpiar**).

Después de imprimir un patrón de test de inyectores, confirme que el patrón esté completo antes de imprimir un trabajo o de limpiar el cabezal de impresión.

Desde la impresora

Botones que sirven para los siguientes ajustes

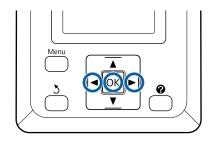

Compruebe que haya rollo de papel o una hoja tamaño A4 o mayor en la impresora.

Configure el origen y el tipo de papel adecuados para el papel utilizado.

Confirme que la impresora esté lista para imprimir. Pulse el botón A-A.

Aparecerá el menú Mantenimiento.

Confirme que esté resaltada la opción **Test De Inyectores** y pulse el botón **OK**.

Aparecerá un cuadro de diálogo de confirmación.

Pulse el botón OK para imprimir un patrón de test.

Examine el patrón impreso mientras lee la siguiente sección.

Ejemplo de inyectores limpios



No aparece ningún espacio en blanco en el patrón de test de inyectores.

Ejemplo de inyectores obstruidos



Si faltan zonas en el patrón, seleccione **Limpieza de Cabezales** y limpie el cabezal de impresión. "Limpieza del cabezal de impresión" de la página 179

Limpieza del cabezal de impresión

Aunque se pueda realizar una limpieza de cabezales desde el ordenador o desde la impresora, los procedimientos de limpieza son distintos, como se explica a continuación.

☐ Desde el ordenador

Se limpiarán todos los cabezales.

☐ Desde la impresora

Puede limpiarlos todos o seleccionar únicamente los cabezales en los que el patrón de test de inyectores impreso haya detectado un problema.

Notas acerca de la limpieza de cabezales

Tenga en cuenta lo siguiente a la hora de limpiar los cabezales.

- ☐ Limpie el cabezal de impresión únicamente si baja la calidad (por ejemplo: si la impresión sale borrosa, faltan colores o son incorrectos). Con cada limpieza se consume tinta.
- ☐ Limpiar todos los cabezales consume algo de tinta de cada color. Aunque sólo utilice tintas negras para la impresión en blanco y negro, también se consumen tintas de colores.
- ☐ Si realiza varias limpiezas de cabezales en poco tiempo, el Maintenance Box (Depósito De Mantenimto) se llenará más rápido porque casi no se habrá evaporado la tinta que contiene el Maintenance Box (Depósito De Mantenimto). Tenga a mano un Maintenance Box (Depósito de mantenimiento) de recambio si el instalado no tiene bastante espacio libre.
- ☐ Si los inyectores siguen obstruidos después de varias limpiezas de cabezales, le recomendamos que pruebe con una limpieza potente.

Mantenimiento

- ☐ La limpieza potente consume más tinta que la normal. Compruebe antes el nivel de tinta y, si queda poca cantidad, y tenga a mano un cartucho nuevo antes de empezar a limpiar.
- ☐ Si los inyectores siguen obstruidos después de una limpieza potente, deje la impresora apagada toda una noche o más tiempo. Después de un tiempo de inactividad, la tinta obstruida puede disolverse.

Si los inyectores siguen obstruidos, consulte a su vendedor o al Servicio Técnico de Epson.

Limpieza de Cabezales


Desde el ordenador

En estas explicaciones utilizaremos el controlador de impresora para Windows de ejemplo.

Use **Epson Printer Utility 4** para Mac OS X.

🗗 "Uso de Epson Printer Utility 4" de la página 136

Haga clic en Head Cleaning (Limpieza de cabezales) en la pestaña Utility (Utilidades) de la pantalla Properties (Propiedades) (o Printing preferences (Preferencias de impresión)) del controlador de impresora.

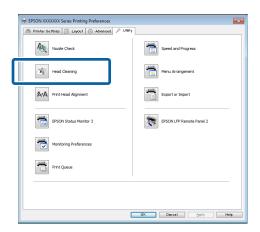

Haga clic en Start (Iniciar).

Se iniciará la limpieza de cabezales, que dura entre 1 y 10 minutos.


Haga clic en Print Nozzle Check Pattern (Imprimir patrón de test de inyectores).

Confirme el patrón de test de inyectores.

Si falta algún segmento en el patrón de test de inyectores, haga clic en **Clean (Limpiar)**.

Desde la impresora

Botones que sirven para los siguientes ajustes

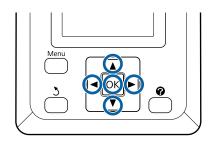

Confirme que la impresora esté lista para imprimir. Pulse el botón A-A.

Aparecerá el menú Mantenimiento.

Pulse los botones ▼/▲ para resaltar Limpieza de Cabezales y pulse el botón OK.

Deberá seleccionar las filas de los inyectores.

Seleccione las filas de los cabezales para su limpieza.

Pulse los botones ◀/▶ para resaltar los números correspondientes a los patrones de test en los que falten segmentos o se muestren demasiado tenues y pulse el botón ▼/▲ para seleccionarlos.

Puede seleccionar varias filas de inyectores.

Si desea seleccionar todos los inyectores, marque la casilla de verificación de la izquierda.

Si pulsa el botón OK, aparecerá un mensaje de confirmación. Pulse el botón OK para iniciar la limpieza de cabezales.

Cuando finalice la limpieza, aparecerá un mensaje de confirmación.

Si desea imprimir un patrón de test y comprobar el estado de la obstrucción, pulse los botones ▼/▲ para resaltar **Test De**Inyectores y pulse el botón OK.

Si desea salir sin realizar una comprobación de los inyectores, resalte **Salir** y pulse el botón **OK**.

Minimización de las impresiones desalineadas (Alineación Cabezales)

Como entre el cabezal de impresión y el papel hay poca distancia, la impresión puede quedar desalineada por culpa de la humedad o de la temperatura, la inercia de los movimientos del cabezal o porque éste se desplace en los dos sentidos. Como consecuencia, la impresión puede quedar granulosa o con líneas colocadas de forma incorrecta. Cuando esto ocurra, ejecute una Alineación Cabezales para corregir la desalineación de la impresión.

Aunque se pueda realizar una Alineación Cabezales desde el ordenador o desde la impresora, los procedimientos de alineación son distintos, como se explica a continuación.

Desde la impresora

La alineación de cabezales se puede llevar a cabo de forma automática o manual.

En el ajuste automático, el sensor lee el patrón de ajuste durante la impresión, y registra el valor de ajuste óptimo en la impresora.

La alineación de cabezales automática tarda alrededor de 30 minutos.

En el ajuste manual, el usuario tiene que examinar el patrón y escribir el valor óptimo de ajuste para la alineación. La alineación manual se puede realizar con hojas sueltas u otro tipo de papel que no admita la alineación automática o en caso de que esta última alineación no arregle el problema por completo.

La impresión del patrón para llevar a cabo la alineación de cabezales manual tarda entre 7 y 11 minutos. El tiempo necesario varían en función del tamaño del patrón impreso.

La alineación de cabezales Uni-D y Bi-D están disponibles tanto en el modo manual como en el automático. En general, se recomienda elegir la opción Bi-D. Seleccione Uni-D si la alineación de cabezales Bi-D no arregla el problema por completo.

Desde el ordenador

Se puede usar el ordenador para realizar la alineación de cabezales automática.

Generalmente, puede alinear los cabezales sólo con esta operación. Por lo general, recomendamos este método por ser el más simple. La alineación de cabezales automática tarda alrededor de 30 minutos. La alineación de cabezales manual se puede realizar desde el panel de control de la impresora si usa hojas sueltas u otro tipo de papel que no admita la alineación automática o en caso de que esta última alineación no arregle el problema por completo.

Nota:

La Alineación Cabezales se ajusta de acuerdo con el papel actualmente cargado en la impresora. Cargue el papel al que debe realizar la alineación de cabezales.

Sin embargo, tenga en cuenta que la alineación de cabezales automática no está disponible con el tipo de papel o las circunstancias que se especifican a continuación.

- ☐ Hay papel transparente o de color cargado en la impresora.
- ☐ El papel cargado en la impresora no admite la alineación de cabezales automática.

Consulte la siguiente información para conocer los tipos de papel que admiten la alineación de cabezales automática.

🖅 "Tabla de los papeles especiales de Epson" de la página 213

- □ *El grosor del papel actual es superior a 1,0 mm.*
- ☐ La impresora está expuesta a la luz solar directa o a otra fuente de luz que provoque interferencia óptica.

La Alineación Cabezales puede no producir los resultados deseados si los inyectores están obstruidos. Realice la limpieza de los cabezales para eliminar las obstrucciones antes de continuar.

Desde el ordenador

En estas explicaciones utilizaremos el controlador de impresora para Windows de ejemplo.

Use **Epson Printer Utility 4** para Mac OS X.

🗗 "Uso de Epson Printer Utility 4" de la página 136

Cargue el rollo de papel en la impresora.

Escoja un tamaño de papel que coincida con el papel que haya en la impresora.

Haga clic en Print Head Alignment
(Alineación de cabezales) en la pestaña Utility
(Utilidades) de la pantalla Properties
(Propiedades) (o Printing preferences
(Preferencias de impresión) del controlador de impresora.


Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para alinear el cabezal de impresión.



El sensor lee el patrón de ajuste durante la impresión, y registra el valor de ajuste óptimo en la impresora.

Desde la impresora

Botones que sirven para los siguientes ajustes

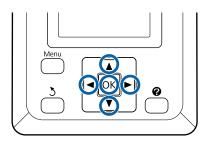

Compruebe que haya rollo de papel o una hoja tamaño A4 o mayor en la impresora.

Configure el origen y el tipo de papel adecuados para el papel utilizado.

Confirme que la impresora esté lista para imprimir. Pulse los botones ◀/▶ para resaltar

→ y pulse el botón OK.

Aparecerá el menú Mantenimiento.


- Use los botones ▼/▲ para seleccionar Alineación Cabezales y pulse el botón OK.
- Pulse los botones ▼/▲ para resaltar una opción de alineación de cabezales.
- Pulse el botón **OK** para imprimir un patrón de ajuste.

Si está seleccionada la opción **Automática**, la impresora alineará el cabezal de forma automática a la vez que imprime el patrón de alineación de cabezales. El menú Mantenimiento aparecerá cuando finalice la alineación de cabezales.

Si está seleccionada la opción **Manual**, diríjase al paso 6 para introducir el ajuste basado en una inspección visual del patrón.

Anote los números de los patrones que tengan la menor cantidad de líneas blancas o la mayoría de las líneas blanca espaciadas de forma regular.

Sería el patrón 3 que se muestra como ejemplo en la ilustración.

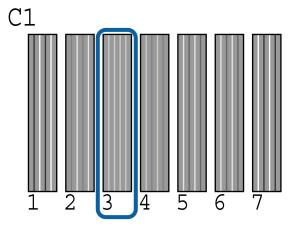

Tras confirmar que aparece el mensaje C1 en la pantalla del panel de control, pulse los botones
▼/▲ para seleccionar el número que haya anotado en el paso 6 y pulse el botón OK.

- Repita esto con todos los colores de C1 a BK2, pulsando el botón OK cada vez.
- El menú Mantenimiento aparecerá una vez introducido el último número.

Sustitución de los consumibles

Sustitución de los cartuchos de tinta

No se puede imprimir si se ha agotado un cartucho de tinta. Si aparece un aviso de poca tinta, le recomendamos que cambie el cartucho o cartuchos lo antes posible.

Si un cartucho se queda sin tinta durante una impresión, podrá seguir imprimiendo después de sustituirlo. Pero, si cambia el cartucho durante un trabajo de impresión, quizá note una diferencia de color, según las condiciones de secado.

Cartuchos de tinta admitidos T "Accesorios opcionales y productos consumibles" de la página 211

Cómo sustituirlos

El procedimiento es idéntico para todos los cartuchos de tinta.




Importante:

Epson recomienda el uso de cartuchos de tinta Epson originales. Epson no puede garantizar la calidad ni la fiabilidad de las tintas que no sean de Epson. La tinta no genuina puede provocar daños no cubiertos por las garantías de Epson, y, en determinadas condiciones, un funcionamiento anormal de la impresora. No se mostrarán datos sobre los niveles de tinta de los cartuchos no genuinos, y se registrará el uso de tinta no genuina para su posible uso por parte del Servicio Técnico.




Asegúrese de que la impresora está encendida.

Abra la cubierta del cartucho.

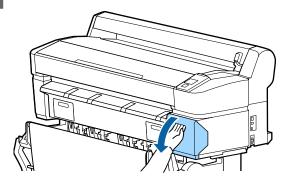


Introduzca un dedo en la muesca de la parte superior del cartucho de tinta y tire recto hacia usted.

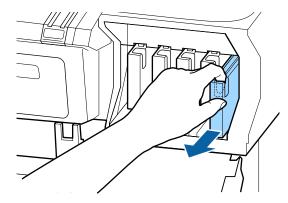

Importante:

Tenga cuidado de no tocar alrededor del orificio de suministro de tinta cuando saque los cartuchos; podría mancharse porque a veces queda algo de tinta.

Agítelo durante 10 segundos, 30 veces horizontalmente en movimientos de unos 5 cm, como se muestra en la ilustración.

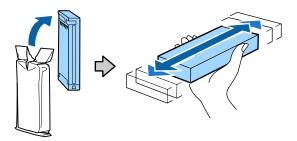


Importante:

No toque los chips IC de los cartuchos de tinta. Podría dejar de imprimir correctamente.

Sujete el cartucho con la etiqueta hacia fuera y deslícelo hacia dentro para introducirlo por completo en la ranura.

El color del cartucho debe coincidir con el color de la etiqueta de la impresora.

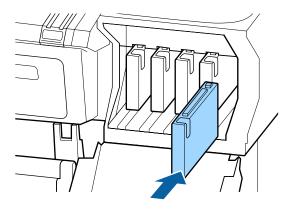


Repita los pasos 3 a 5 para sustituir otros cartuchos de tinta.

Importante:

Instale cartuchos de tinta en todas las ranuras. No se puede imprimir si alguna de las ranuras está vacía.

Cierre la cubierta del cartucho.

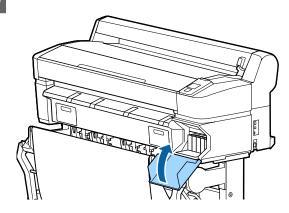

Importante:

Le recomendamos que extraiga y agite los cartuchos de tinta instalados una vez cada tres meses con el fin de garantizar la calidad de impresión.

Sustitución de los Maintenance Box (Depósito De Mantenimto)

Si aparece el mensaje **No Hay Bastante Espacio**, sustituya el Maintenance Box (Depósito de mantenimiento) especificado.

Tipos de Maintenance Box (Depósito De Mantenimto) admitidos

△ "Accesorios opcionales y productos consumibles" de la página 211



Importante:

No reutilice los depósitos de mantenimiento que haya sacado y dejado mucho tiempo fuera de la impresora. La tinta del interior estará seca y dura, y no podrá absorber suficiente tinta.

Cómo sustituirlos

Algunos modelos de impresora tienen Maintenance Boxes (Depósito de mantenimiento) en el lado derecho y el izquierdo, pero el procedimiento para sustituir los depósitos es el mismo en todos los casos.




Importante:

No cambie el Maintenance Box (Depósito de mantenimiento) durante una impresión. Podría salirse la tinta residual.




Abra la cubierta del depósito de mantenimiento.

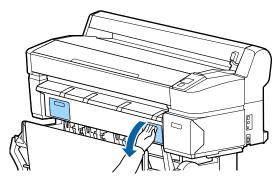


Tire del Maintenance Box (Depósito de mantenimiento) hacia fuera.


Al levantar el Maintenance Box (Depósito de mantenimiento) se abre el cierre; basta con tirar de él para sacarlo.

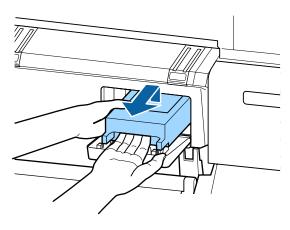

Coloque el Maintenance Box (Depósito de mantenimiento) usado en la bolsa vacía del nuevo Maintenance Box (Depósito de mantenimiento) y cierre bien la cremallera.

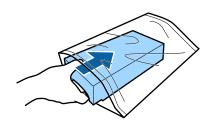

Instale el Maintenance Box (Depósito de mantenimiento) nuevo.

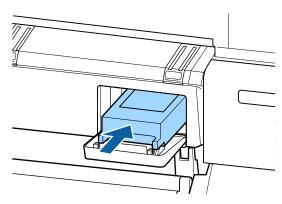



Importante:

No toque el chip IC del Maintenance Box (Depósito de mantenimiento).

Podría impedir el funcionamiento e impresión normales.

Cierre la cubierta del depósito de mantenimiento.

Sustitución del cortador

Cambie el cortador si ya no corta limpiamente el papel.

Cortador admitido

"Accesorios opcionales y productos consumibles" de la página 211


Utilice un destornillador de estrella para cambiar el cortador. Tenga a mano un destornillador de estrella antes de cambiar el cortador.



Importante:

Tenga cuidado de no dañar la cuchilla del cortador. Dejarlo caer o golpearlo contra objetos duros puede estropear la cuchilla.

Botones que sirven para los siguientes ajustes

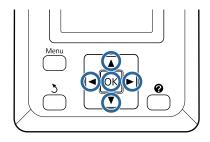

Extraiga todo el papel de la impresora.

TExtracción de papel de rollo o Rollo 1" de la página 37

T "Extracción de hojas sueltas" de la página 42

TExtracción de cartulina" de la página 45

Confirme que la impresora esté lista para imprimir. Pulse los botones **◄/▶** para resaltar **➡**Y y pulse el botón OK.

Aparecerá el menú Mantenimiento.


- Pulse los botones **▼**/**▲** para seleccionar Mantenimiento Cortador y, a continuación, pulse el botón **OK**.
- Pulse los botones ▼/▲ para resaltar Sustituir Cortador y pulse el botón OK.
- El cortador se desplazará hasta la posición de sustitución.
- 6 Saque el cortador usado de la impresora.

Con un destornillador de estrella, afloje el tornillo que sujeta el cortador y tire del cortador hasta sacarlo.



Precaución:

No guarde el cortador en un sitio al alcance de los niños. Podrían cortarse con la cuchilla. Tenga mucho cuidado cuando cambie el cortador.

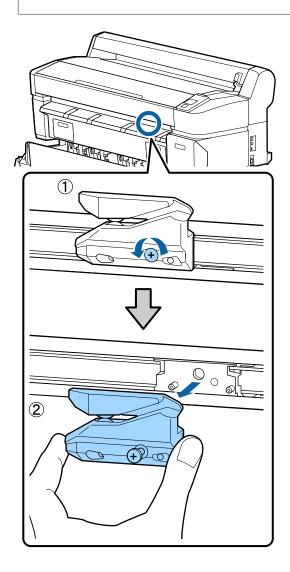

7


Instale el cortador nuevo.

Inserte el cortador de forma que la patilla de la impresora encaje en el agujero del cortador. Use un destornillador de estrella para apretar el tornillo que fija el cortador.



Importante:

Atornille el cortador con firmeza o la posición de corte podría desviarse o torcerse ligeramente.

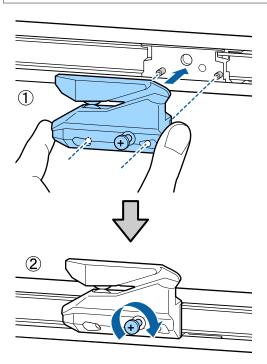

Cuando haya cambiado el cortador, pulse el botón OK.

El cortador volverá a la posición original.

Cuando finalice el proceso, aparecerá el mensaje **Preparada** en el panel de control.


Limpieza de la impresora

Para mantener la impresora en buen funcionamiento, se debe limpiar periódicamente (una vez al mes aproximadamente).

Limpieza del exterior

- Extraiga todo el papel de la impresora.
- Compruebe que la impresora y la pantalla estén apagadas. Desenchufe el cable de alimentación de la toma.
- Utilice un paño suave y limpio para quitar con cuidado el polvo o la suciedad.

En concreto, limpie los laterales y la parte posterior para que el polvo no se acumule. (En la siguiente ilustración, se muestra la impresora con la unidad de expansión Adobe PostScript 3 conectada).

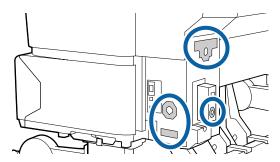

Si hay alguna parte muy sucia, límpiela con un paño suave humedecido con detergente suave. Después, quite la suciedad con un paño seco y suave.



Importante:

No utilice nunca benceno, disolventes ni alcohol para limpiar la impresora. Podrían decolorarla y deformarla.

Limpieza del interior

Limpie los rodillos de presión si las impresiones salen manchadas.

Deben eliminarse la tinta y las partículas de papel que se adhieran al cabezal, de lo contrario, mancharían el papel.



Importante:

En caso de no quitar el polvo y las partículas de papel del cabezal, podrían obstruirse los inyectores o dañarse el cabezal de impresión.

Limpieza del rodillo

Siga estos pasos para limpiar el rodillo haciendo avanzar papel normal.

Encienda la impresora y cargue el rollo de papel más ancho posible.

Pulse el botón ≫∵ seguido del botón ▼.

El papel avanzará mientras se mantenga pulsado el botón ▼. Si el papel aparece sin manchas, la limpieza ha terminado.

Corte el papel después de realizar la limpieza.


🗗 "Método de corte manual" de la página 36

Limpieza del interior de la impresora

- Compruebe que la impresora y la pantalla estén apagadas. Desenchufe el cable de alimentación de la toma eléctrica.
- Deje descansar la impresora un minuto.


Abra la cubierta de la impresora y use un paño suave para limpiar el polvo y la suciedad del interior de la impresora.

Limpie la zona (a) en profundidad, que se muestra en azul en la siguiente ilustración. Para no esparcir la suciedad, frote de dentro hacia afuera. Si hay alguna parte muy sucia, límpiela con un paño suave humedecido con detergente suave. Después, limpie el interior de la impresora con un paño seco y suave.

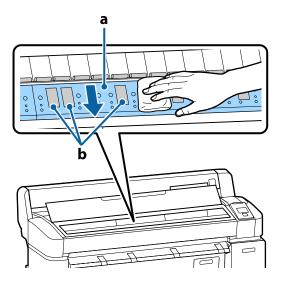



- ☐ Durante la limpieza, asegúrese de no tocar el rodillo ni las zonas de absorción de tinta (b, partes de color gris), pues las impresiones podrían salir manchadas.
- ☐ No toque los tubos de tinta del interior de la impresora, pues podría averiarla.
- Si se acumulan partículas de papel (parecen polvo blanco) en el rodillo, use algún objeto (un palillo, por ejemplo) para empujarlas.

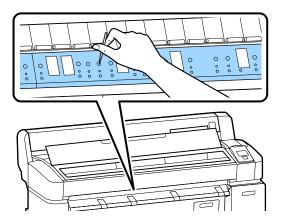

Cuando termine de limpiar, cierre la cubierta de la impresora.

Limpieza del escáner MFP (opcional)

Si la superficie de cristal o los rodillos del escáner están cubiertos de polvo o están manchados, es posible que aparezcan franjas y líneas no deseadas en las copias y las imágenes escaneadas.


Si tras realizar la limpieza, considera que el problema no se ha resuelto, efectúe la calibración.

🗗 "Calibración" de la página 209

- Apague la impresora y asegúrese de que la pantalla de la impresora esté apagada.

 Desenchufe el cable de alimentación de la toma.
- Abra la cubierta del escáner.


 Empuje hacia arriba las palancas de bloqueo situadas en ambos extremos de la cubierta para

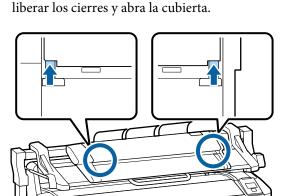


- 3 Limpie la superficie del cristal.
 - (1) Prepare dos trapos limpios sin pelusa.

Vierta limpiacristales en uno de los paños y, a continuación, utilícelo para limpiar la superficie de cristal.


Use un limpiacristales neutro que no deje manchas.

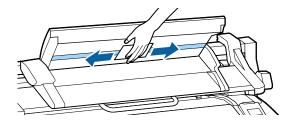


(2) Use el otro paño para secar cualquier resto de limpiacristales que pueda haber quedado.



Aplique un producto de limpieza para oficinas en un paño limpio y sin pelusa y, a continuación, limpie la superficie del rodillo. Limpie bien el rodillo de carga situado en la parte delantera mientras lo hace girar.

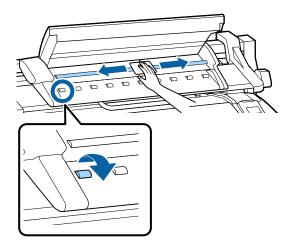

Cierre la cubierta del escáner hasta que oiga un clic.



Problemas y soluciones

Qué hacer cuando aparece un mensaje

Si en la impresora aparece uno de los siguientes mensajes, consulte la solución especificada y siga los pasos necesarios.

Mensajes	Qué hacer				
Error Cartucho Tinta El cartucho de tinta no se recono- ce. Introdúzcalo de nuevo o reem-	Quite el cartucho de tinta y vuelva a introducirlo. Si el mensaje persiste, introduzca un nuevo cartucho de tinta (no vuelva a instalar el cartucho que provocó el error). "Cómo sustituirlos" de la página 183				
place el cartucho de tinta. Error Cartucho Tinta	☐ El cartucho de tinta puede empañarse. Deje el cartucho de tinta a temperatura ambiente durante 4 horas como mínimo antes de instalarlo.				
El cartucho de tinta no se detecta. Introdúzcalo de nuevo o reemplace el cartucho de tinta.	"Notas sobre la manipulación de cartuchos de tinta" de la página 24				
Error Cartucho Tinta	Introduzca un cartucho de tinta Epson original aprobado para usarse en la impresora.				
Instale el cartucho de tinta correcto.	☐ "Accesorios opcionales y productos consumibles" de la página 211				
	△ "Sustitución de los cartuchos de tinta" de la página 183				
Queda Poca Tinta	Queda poca tinta. Tenga un cartucho de tinta preparado.				
	☐ "Accesorios opcionales y productos consumibles" de la página 211				
Error Carga Papel No es posible detectar el papel de Rollo 1.	Retire el rollo de papel y, a continuación, vuelva a cargarlo. Antes de restablecer el papel, corte el borde del rollo de papel en sentido horizontal. Corte cualquier sección dentada o doblada.				
Error Carga Papel No es posible detectar el papel de Rollo 2.	Si existe un problema con el borde, se producirá un error de carga de papel automático.				
Error al Instalr Firmwr Actualización de firmware fallida. Reinicie la impresora.	Apague la impresora, espere unos minutos y vuelva a encenderla. Actualice de nuevo el firmware. Si este mensaje vuelve a aparecer en el panel LCD, consulte a su vendedor o al Servicio Técnico de Epson.				
Error De Comando Revise los ajustes del controlador.	Pulse el botón II· m y seleccione Cancelar Trabajo para detener la impresión. Confirme que el controlador de impresora que usa es compatible con esta impresora.				
Error del recogedor	Apaque la impresora, espere unos minutos y vuelva a encenderla.				
Examine el recogedor automático y reinicie la impresora.	Si este mensaje vuelve a aparecer en el panel LCD, consulte a su vendedor o al Servicio Técnico de Epson.				
Error del recogedor Conecte el cable del recogedor au- tomático del papel y reinicie la im- presora.	Una vez conectado de nuevo el cable que une el carrete de recogida automática y la impresora, apague la impresa y vuélvala a encender. The La Guía de instalación que acompaña al recogedor automático opcional.				

Mensajes	Qué hacer
Recogedor Desconectado El recogedor automático está des- conectado. ¿Desea continuar?	El carrete de recogida automática no está conectado. Una vez conectado de nuevo el cable que une el carrete de recogida automática y la impresora, seleccione No para apagar la impresora. Vuelva a encender de la impresora tras una breve pausa.
	🖙 La Guía de instalación que acompaña al recogedor automático opcional.
	Si desea continuar imprimiendo sin usar el carrete de recogida automática, seleccione Sí .
Error De Recogida. ¿Hay algo que obstruya el sensor	Una vez comprobado el sensor del carrete de recogida y eliminada cualquier obstrucción, pulse el botón OK.
del recogedr automático?	Si el papel que se encuentra alrededor de la bobina del rollo del carrete de recogida automática está demasiado flojo, establezca el interruptor Auto en Off y mantenga pulsado el Manual en la dirección de recogida para tensarlo. Cuando haya confirmado que el papel está firme, vuelva a colocar el interruptor Auto en la posición original y pulse el botón OK.
	🕾 "Uso del carrete de recogida automática (solo en SC-T7200 Series)" de la página 54
Error del disco duro Debe formatear el disco duro usa- do con otra impresora. ¿Conti- nuar?	Deberá formatear las unidades de disco duro y las unidades de expansión de Adobe PostScript 3 que se hayan conectado a otros dispositivos antes de conectarlas a esta impresora. No podrá usar el disco hasta que no lo formatee. Para formatear el disco, use el menú Configuración del panel de control.
	௴ "Menú Configuración" de la página 157
Error de Almacenamiento Confirme que la unidad de disco duro esté instalada correctamen-	Pulse el botón II· my seleccione Cancelar Trabajo para detener la impresión. Extraiga y, a continuación, vuelva a conectar la unidad de disco duro o la unidad de expansión Adobe PostScript 3 opcional.
te.	Si este mensaje vuelve a aparecer en el panel LCD, consulte a su vendedor o al Servicio Técnico de Epson.
	Cuando esté imprimiendo a través del controlador de impresora incluido con una impresora, puede imprimir independientemente del estado del disco duro si selecciona la pestaña Advanced (Más ajustes) del controlador de impresora, abra el cuadro de diálogo Settings (Ajustes) de la Hard Disk Unit (Unidad de Disco Duro) y seleccione Print only (Solo Imprimir) . Si la unidad de expansión Adobe PostScript 3 está conectada, no se puede imprimir a través del controlador PS.
Error Corte Del Papel Saque el papel que no se haya cor-	Tras pulsar el botón OK, saque el papel y recórtelo por la línea de corte fallida con unas tijeras o un cortador de otro fabricante.
tado.	Tire del borde del papel hacia fuera de la impresora.
Error Tamaño Datos El trabajo de impresión es dema- siado grande. Revise el tamaño de impresión.	La unidad de disco duro o la unidad de expansión Adobe PostScript 3 opcional pueden almacenar trabajos de impresión de hasta 100 GB. Si desea imprimir trabajos de mayor tamaño, seleccione la pestaña Advanced (Más ajustes) en el controlador de impresora, abra el cuadro de diálogo Settings (Ajustes) de la Hard Disk Unit (Unidad de Disco Duro) y seleccione Print only (Solo imprimir) ; otra opción sería asegurarse de que todos los trabajos de impresión no superen los 100 GB de tamaño.
Error Almac. Disco Duro El disco duro no tiene espacio su- ficiente. Consulte el manual para borrar los trabajos de impresión almace- nados.	Los trabajos que no desee conservar se pueden eliminar en Remote Manager o LFP HDD Utility. "Guardar en y Volver a imprimir en la unidad de disco duro opcional" de la página 71

Mensajes	Qué hacer			
Error Arranq DiscoDuro Error del disco duro. No se puede utilizar el disco duro.	Pulse el botón OK para que desaparezca el error del panel de control. Cuando esté imprimiendo a través del controlador de impresora incluido con la impresora, puede imprimir independientemente del estado del disco duro si selecciona la opción Print only (Solo imprimir) en el cuadro de diálogo Settings (Ajustes) de la Hard Disk Unit (Unidad de Disco Duro). Si la unidad de expansión Adobe PostScript 3 está conectada, no se puede imprimir a través del controlador PS. Si este mensaje vuelve a aparecer en el panel LCD, consulte a su vendedor o al Servicio			
	Técnico de Epson.			
Error De Copia No es posible iniciar la copia con este ajuste de impresión. Para más información, consulte el	La impresora no podrá determinar el tamaño del papel actual ni realizar ampliaciones si está seleccionada la opción Desactivada en Detectar Tamño Papel dentro del menú Configuración. En el menú Configuración, establezca Detectar Tamño Papel en Activada y, a continuación, vuelva a cargar el papel.			
manual.	△ "Menú Configuración" de la página 157			
Error Del Escáner Para más información, consulte el	 Desbloquee el cierre de transporte del escáner A3/A4, apague la impresora y el escáner y, a continuación, vuelva a encenderlos. 			
manual.	 Encienda y apague los dispositivos varias veces. El escáner se podrá utilizar después de que desaparezca el mensaje. 			
	Si este mensaje vuelve a aparecer en el panel LCD, consulte a su vendedor o al Servicio Técnico de Epson.			
Límite Trabjos Retenids	El número de trabajos retenidos ha alcanzado la cifra de 200.			
La cola de trabajos retenidos está llena.	Pulse el botón OK y seleccione Reanudar Todos Trabajs .			
nena.	ক্রে "Resumen de la función" de la página 71			
Error Tamaño Papel Cargue papel de tamaño correcto.	No se admite el ancho del papel cargado en la impresora. Pulse el botón OK y saque el papel.			
	El ancho del papel que debe usar en la impresora es de 254 mm como mínimo. El ancho del papel que use debe ser de 254 mm como mínimo.			
	En caso de que aparezca este mensaje con papel de un ancho admitido en la impresora, podrá imprimir si selecciona Desactivada en Detectar Tamño Papel dentro del menú Configuración.			
	_ு "Menú Configuración" de la página 157			

Mensajes	Qué hacer				
Error Sensor Papel	Pulse el botón II · fii para que desaparezca el error del panel de control.				
Problema con papel cargdo o con la impresión. Para más información, consulte el	Si este error aparece durante una alineación automática de cabezales, compruebe los siguientes puntos.				
manual.	☐ ¿Admite el papel la alineación de cabezales automática?				
	La alineación de cabezales no está disponible en papel transparente o de color, papel de calco, papel no admitido por la función de alineación de cabezales automática ni en papel con un grosor de 1,00 mm o superior.				
	Consulte la siguiente información para conocer los tipos de papel que admiten la alineación de cabezales automática.				
	☐ ¿Hay fuentes de luz exterior que interfieran en el proceso?				
	Si la impresora está expuesta a la luz solar directa o a otra fuente de luz que provoque interferencia óptica, proteja la impresora de estas fuentes de luz.				
	☐ ¿Están seleccionados los valores predeterminados en Separación Del Cabezal y Cabezal Rayar Menos ?				
	Restaure los valores predeterminados de ambos elementos.				
	☐ ¿Está atascado algún inyector del cabezal?				
	Realice una limpieza de cabezales. 🗷 "Limpieza de Cabezales" de la página 180				
	Si el error se muestra en un caso distinto a los que se acaban de mencionar, compruebe que la impresora admite el papel actual.				
Error instal rollo No se ha cargado el rollo de papel	En Origen del controlador de impresora, se ha seleccionado el rollo de papel que no está cargado.				
especificado. ¿Seguir imprimiendo con el papel cargado ahora?	Si se pulsa el botón OK, la impresora se ve forzada a imprimir utilizando el rollo de papel cargado.				
	Si se pulsa el botón ଢ-•a, es posible cargar el papel.				
Error tipo papel No puede cambiar al rollo papel	El ajuste del Media Type (Tipo Papel) del controlador de impresora y el tipo de papel del rollo de papel cargado en la impresora son distintos.				
especificado porque tipo de pa- pel es distinto.	Si se pulsa el botón OK, la impresora imprime en el rollo de papel que se esté utilizando.				
¿Seguir imprimiendo con el papel	Si se pulsa el botón ଢ-॰ , es posible cambiar el papel.				
cargado ahora?	Si desea cambiar un rollo de papel, incluso cuando sea de un tipo distinto, abra el menú Configuración y, a continuación, bajo Condic cambio rollo , cambie el Tipo de papel a Deshabilitar .				
	🕾 "Menú Configuración" de la página 157				
Error ancho papel No puede cambiar al rollo papel	El ajuste de Source (Origen) del controlador de impresora y el ancho del papel del rollo de papel cargado en la impresora son distintos.				
especificado porque ancho d papel es distinto.	Si se pulsa el botón OK, la impresora imprime en el rollo de papel que se esté utilizando.				
¿Seguir imprimiendo con el papel	Si se pulsa el botón ଢ•़ब, es posible cambiar el papel.				
cargado ahora?	Si desea cambiar un rollo de papel, incluso cuando su ancho sea distinto, abra el menú Configuración y, a continuación, bajo Condic cambio rollo , cambie Ancho Papel a Ancho coincide .				
	🕾 "Menú Configuración" de la página 157				

Mensajes	Qué hacer			
Error largo papel No queda suficiente longitud en	La cantidad de papel restante en el rollo de papel cargado en Rollo 1 y Rollo 2 es inferior a la longitud de la impresión, por lo que no es posible cambiar de rollo de papel.			
el rollo de papel especificado. ¿Seguir imprimiendo con el papel	Si se pulsa el botón OK, la impresora imprime en el rollo de papel que se esté utilizando.			
cargado ahora?	Si se pulsa el botón 고॰, es posible sustituir el papel.			
	Si desea cambiar un rollo de papel, incluso cuando la cantidad de papel del rollo sea inferior a la longitud de la impresión, abra el menú Configuración y, a continuación, bajo Condic cambio rollo , cambie la Largo papel a un ajuste distinto a Largo Imprimir .			
	🖅 "Menú Configuración" de la página 157			
Error cambio rollo No se puede cambiar rollo auto-	Si uno de los ajustes del menú Configuración que figuran a continuación se establece como se indica, el rollo de papel no cambiará automáticamente.			
máticamente. Revise ajustes impresora.	☐ Corte Automático está Desactivada.			
¿Seguir imprimiendo con el papel	☐ Carga autom. está Desactivada.			
cargado ahora?	Si se pulsa el botón OK, la impresora imprime en el rollo de papel que se esté utilizando.			
	Si se pulsa el botón ଢ଼•୩, es posible sustituir el papel.			
	Para habilitar el cambio automático del rollo de papel, cambio ambos ajustes anteriores a Activada .			
Error de firmware Unidad expansión PS3 y la impre-	No es posible realizar la operación porque las versiones del firmware de la unidad de expansión Adobe PostScript 3 y la de la impresora no son compatibles.			
sora tienen distintos firmwares. Consulte el manual.	Actualice ambas versiones del firmware con las versiones más recientes.			
consume er manadi.	Las últimas versiones de firmware se pueden descargar del sitio web de Epson.			
Información No es posible iniciar la copia por-	Cargue papel que sea compatible con la copia aumentada/escaneado aumentado y, a continuación, imprima de nuevo el archivo de copia/escaneado.			
que se ha cargado un papel que no es compatible. Para más información, consulte el	Para obtener información sobre el tipo de papel es compatible con una copia aumentada/escaneado aumentado, consulte la siguiente información.			
manual.	🖅 "Tabla de los papeles especiales de Epson" de la página 213			
Información No se puede enviar archivo.	Si intentó copiar o enviar un archivo de imagen escaneada ampliada a una carpeta compartida y aparece este mensaje, compruebe lo siguiente.			
Consulte el manual.	¿La ruta de la carpeta, el nombre de usuario y la contraseña están correctamente configurados en el ajuste de la dirección de la carpeta compartida de CopyCenter?			
	☐ ¿Existe un archivo con el mismo nombre en la carpeta de destino guardar/transferir?			
	☐ ¿Queda suficiente espacio vacío en la carpeta guardar/destino?			
	Si intentó enviar un correo electrónico y aparece este mensaje, pregunte al administrador de red si los ajustes del correo electrónico se han configurado correctamente.			
Información No se pued recibir correo. Consulte el manual.	Pregunte al administrador de red si los ajustes del correo electrónico se han configurado correctamente.			

En el caso de un mensaje de Petición de mantenimiento/ Llame Servicio Técnico

Mensajes de error	Qué hacer
Petición de Mantenimiento Cambie Pieza Ahora/Cambie Pieza Pron- to XXXXXXXX	Una pieza de la impresora casi ha llegado al final de su vida útil. Comunique al vendedor o al Servicio Técnico de Epson el código de la petición de mantenimiento. No podrá cerrar el mensaje de petición de mantenimiento hasta que reponga la pieza. Si sigue usando la impresora, aparecerá un mensaje indicándole que llame al Servicio Técnico.
Llame Servicio Técnico XXXX Error XXXX Apague y encienda. Si no funciona, apun- te el código y llame al servicio técnico.	Se produce una llamada al servicio cuando: El cable de alimentación no está bien conectado Ocurre un error que no puede resolverse Cuando se produce una llamada al servicio, la impresora automáticamente deja de imprimir. Apague la impresora, desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente y de la entrada de CA de la impresora. Después, vuelva a enchufarlo. Encienda la impresora varias veces. Si la misma llamada de servicio aparece en el panel LCD, pida ayuda a su distribuidor o al Servicio Técnico de Epson. Indíqueles que el código de la llamada de servicio es "XXXXX".

Solución de problemas

No puede imprimir (porque la impresora no funciona)

La impresora no se enciende

El cable de alimentación está enchufado a la toma eléctrica y a la impresora?

Compruebe que el cable de alimentación esté bien

Compruebe que el cable de alimentación esté bien enchufado a la impresora.

Hay algún problema con la toma de corriente?

Para confirmar que su toma funciona, enchufe el cable de alimentación de otro aparato eléctrico.

La impresora se apaga automáticamente

Está activado el Gestion de Energía?
Seleccione Desactivada para evitar que la impresora se apague automáticamente.

🕾 "Menú Configuración" de la página 157

El controlador de la impresora no está instalado correctamente (Windows)

¿Aparece el icono de esta impresora en la carpeta Devices and Printers (Dispositivos e impresoras)/Printer (Impresora)/Printers and Faxes (Impresoras y faxes)?

⊒ Sí

El controlador de impresora está instalado. Consulte "La impresora no está conectada correctamente al ordenador" en la página siguiente.

☐ No

El controlador de impresora no está instalado. Instale el controlador de la impresora.

¿Coincide la configuración del puerto de la impresora con el puerto de conexión de la impresora?

Compruebe el puerto de la impresora.

Haga clic en la pestaña **Port (Puerto)** del cuadro de diálogo Properties (Propiedades) de la impresora y compruebe la opción seleccionada en **Print to following port(s)** (**Imprimir en los siguientes puertos**).

- ☐ USB:**USB**xxx (siendo x el número de puerto) para la conexión USB
- Red: La dirección IP correcta para la conexión de red

Si no está indicado, el controlador de impresora no está instalado correctamente. Borre y vuelva a instalar el controlador de impresora.

"Desinstalación del controlador de impresora" de la página 135

El controlador de impresora no está instalado correctamente (en Mac OS X)

■ ¿Se ha agregado la impresora a la lista de impresoras?

Seleccione System Preferences (Preferencias del Sistema) > Print & Scan (Impresión y escaneado) (o Print & Fax (Impresión y Fax)) en el menú de Apple.

Si no aparece el nombre de la impresora, añada la impresora.

La impresora no se comunica con el ordenador

■ ¿Está bien enchufado el cable?

Confirme que el cable de interfaz esté bien conectado al puerto de la impresora y al ordenador. Asegúrese también de que el cable no está roto o doblado. Si tiene un cable de repuesto, pruebe a conectarla con él.

¿Coinciden las especificaciones del cable de interfaz con las especificaciones del ordenador?

> Confirme que las especificaciones del cable de interfaz cumplan las especificaciones de la impresora y del ordenador.

🕾 "Requisitos del sistema" de la página 227

Cuando utilice un distribuidor de puertos USB ¿lo está utilizando correctamente?

En las especificaciones para USB, son posibles cadenas margaritas de hasta cinco distribuidores de puertos USB. Sin embargo, le recomendamos que conecte la impresora al primer distribuidor de puertos conectado directamente al ordenador. Con algunos distribuidores, el funcionamiento de la impresora puede resultar inestable. En ese caso, enchufe el cable USB directamente al puerto USB de su ordenador.

Se detecta correctamente el distribuidorUSB?

Confirme que el ordenador detecte correctamente el distribuidor USB. Si el ordenador detecta el distribuidor USB correctamente, desconecte todos los distribuidores USB del ordenador y conecte la impresora directamente al puerto USB. Pregunte al distribuidor del controlador USB sobre su funcionamiento.

No puede imprimir en el entorno de red

- Son correctos los ajustes de red?
 Solicite los ajustes de red a su distribuidor de red.
- Conecte la impresora directamente al ordenador utilizando un cable USB, e intente imprimir.

Si puede imprimir a través de USB, hay un problema con los ajustes de red. Pregunte a su administrador de sistema o consulte el manual de su sistema de red. Si no puede imprimir por USB, consulte la sección correspondiente de este Manual de usuario.

Se ha producido un error en la impresora

Observe el mensaje del panel de control.

🖅 "Panel de control" de la página 15

La impresora deja de imprimir

La cola de impresión está en Pause (Pausar)? (en Windows)

Si usted detiene la impresión o la impresora para de imprimir debido a un error, la cola de impresión queda en **Pause (Pausa)**. No se puede imprimir en ese estado.

Haga doble clic en el icono de la impresora de la carpeta Devices and Printers (Dispositivos e impresoras), Printers (Impresoras) o Printers and Faxes (Impresoras y faxes); si la impresión está pausada, abra el menú Printer (Impresora) y desactive la casilla de verificación Pause (Pausar).

El estado actual de la impresora es Printing Paused (Pausa en la impresión) (en Mac OS

Abra el cuadro de diálogo del estado de la impresora y compruebe si la impresión está pausada.

- (1) Seleccione System Preferences (Preferencias del Sistema) > Print & Scan (Impresión y escaneado) (o Print & Fax (Impresión y Fax)) > Open Print Queue (Abrir cola de impresión) en el menú Apple.
- (2) Haga doble clic en el icono de toda impresora que esté **Paused (En pausa)**.
- (3) Haga clic en **Resume Printer (Reanudar impressión)**.

Su problema no figura en este capítulo

Determine si el problema se debe al controlador de impresora o a la aplicación. (Windows)

Haga una impresión de prueba con el controlador de impresora para comprobar que la conexión entre el ordenador y la impresora esté bien y que los ajustes del controlador de impresora sean correctos.

- (1) Confirme que la impresora esté encendida y preparada para imprimir, y cargue papel A4 o mayor.
- (2) Abra la carpeta **Devices and Printers (Dispositivos e impresoras)**, **Printers (Impresoras)** o **Printers and Faxes (Impresoras o faxes)**.
- (3) Haga clic, con el botón secundario, en el icono de la impresora deseada y seleccione **Properties (Propiedades)**.
- (4) En el cuadro de diálogo Properties (Propiedades), seleccione la pestaña **General** y haga clic en **Print Test Page (Imprimir página de prueba)**.

Al cabo de un rato la impresora comienza a imprimir una página de prueba.

- Si la página de prueba se imprime correctamente, la conexión entre la impresora y el ordenador es correcta. Vaya a la siguiente sección.
- Si la página de prueba no se imprime correctamente, revise los puntos anteriores otra vez.

"No puede imprimir (porque la impresora no funciona)" de la página 197

La "Versión del controlador" indicada en la página de prueba es el número de la versión del controlador interno de Windows. No coincide con la versión del controlador de impresora Epson que ha instalado.

La impresora emite sonidos como si estuviera imprimiendo, pero no imprime nada

El cabezal de impresión se mueve pero no se imprime nada

■ Confirme que la impresora funciona.

Imprima un patrón de test de inyectores. Como dicho patrón se puede imprimir sin conectarse a un ordenador, así se puede comprobar el funcionamiento y el estado de la impresión de la máquina.
"Detección de inyectores obstruidos" de la página 178

Si el patrón de test de inyectores no se imprime correctamente, consulte la siguiente sección.

En la pantalla del panel de control aparece el mensaje Ajuste Automático Motor?La impresora está ajustando el motor interno. Espere un rato para apagar la impresora.

El patrón de test de inyectores no se ha imprimido correctamente

■ Realice una limpieza de cabezales.

Es posible que los inyectores estén obstruidos. Imprima otro patrón de test de inyectores después de la limpieza de cabezales.

🕝 "Limpieza del cabezal de impresión" de la página 179

La impresora lleva mucho tiempo sin usarse?

Si hace mucho tiempo que no se usa la impresora, es posible que los inyectores se hayan secado y obstruido.

El resultado de las impresiones no es el previsto

La calidad de impresión es pobre, irregular, demasiado clara o demasiado oscura

■ ¿Están atascados los inyectores del cabezal?

Los inyectores obstruidos no disparan tinta, y la calidad de la impresión empeora. Imprima un patrón de test de inyectores.

"Detección de inyectores obstruidos" de la página 178

Ha realizado una Alineación Cabezales?
Con la impresión bidireccional, el cabezal de impre-

Con la impresion bidireccional, el cabezal de impresión imprime mientras se mueve a la izquierda y a la derecha. Si el cabezal de impresión está desalineado, también lo estarán las líneas. Si las líneas verticales están desalineadas con la impresión en dos sentidos, ejecute una Alineación Cabezales.

"Minimización de las impresiones desalineadas (Alineación Cabezales)" de la página 181

¿Está utilizando un cartucho de tinta genuino de Epson?

Esta impresora está diseñada para utilizar cartuchos de tinta Epson. Si usa cartuchos de tinta de otros fabricantes, la impresión puede desvanecerse o salir con colores cambiados porque no se detecta correctamente cuánta tinta queda. Asegúrese de utilizar el cartucho de tinta correcto.

Está utilizando un cartucho de tinta antiguo?

Si se utiliza un cartucho viejo, la calidad de la impresión empeora. Sustituya el cartucho antiguo por uno nuevo. Le recomendamos que use toda la tinta del cartucho antes de la fecha de caducidad indicada en el paquete (dentro del plazo máximo de un año tras la instalación).

■ ¿Se han agitado los cartuchos de tinta?

Los cartuchos de tinta de esta impresora contienen tintas pigmentadas. Agite bien los cartuchos antes de instalarlos en la impresora.

Le recomendamos también que extraiga y agite los cartuchos de tinta instalados una vez cada tres meses con el fin de garantizar la calidad de impresión.

"Sustitución de los cartuchos de tinta" de la página 183

Los ajustes de Media Type (Tipo papel) son correctos?

La calidad de la impresión puede empeorar si el **Media Type (Tipo papel)** seleccionado en la pantalla Printer Settings (Ajustes de la impresora) (en Windows) o en la pantalla Imprimir (en Mac OS X) del controlador de impresora no coincide con el papel cargado en la impresora. Asegúrese de que el ajuste del tipo de papel coincida con el papel que se ha cargado en la impresora.

Ha seleccionado un modo de calidad baja (como Speed (Rápido), por ejemplo) como ajuste de Resolución?

Si las opciones seleccionadas en **Print Quality (Calidad)** > **Advanced Settings (Más Ajustes)** dan prioridad a la velocidad, se sacrificará la calidad en favor de la velocidad de impresión, lo que puede provocar que disminuya la calidad de impresión. Para mejorar la calidad de impresión, seleccione las opciones de **Resolution (Resolución)** que otorgan prioridad a la calidad.

Está activada la gestión del color? Active la gestión del color.

"Impresión con gestión del color" de la página 121

¿Ha comparado el resultado de impresión con la imagen mostrada en el monitor?

Puesto que los monitores y las impresoras producen los colores de manera diferente, los colores impresos no siempre coinciden totalmente con los mostrados en pantalla.

Ha abierto la cubierta de la impresora durante la impresión?

Si se abre la cubierta de la impresora cuando está imprimiendo, el cabezal de impresión se detiene repentinamente, lo que tiene como resultado un color que no es uniforme. No abra la cubierta de la impresora durante la impresión.

■ ¿Se muestra en el panel de control el mensaje Queda Poca Tinta?

La calidad de la impresión puede disminuir si queda poca tinta. Le recomendamos que sustituya el cartucho de tinta por uno nuevo. Si hay una diferencia de color después de cambiar el cartucho de tinta, realice varias limpiezas de cabezales.

El color no es exactamente igual al de otra impresora

Los colores varían según el tipo de impresora, ya que cada impresora tiene sus propias características.

Como las tintas, los controladores y los perfiles de impresora están diseñados específicamente para cada modelo, los colores que imprimen dos modelos de impresoras no son exactamente iguales.

Puede lograr colores similares con el mismo método de ajuste del color o ajuste de gama con el controlador de impresora.

#Impresión con gestión del color" de la página 121

Para que sea el mismo color exactamente, utilice el dispositivo de medición de color para administrar los colores.

La impresión no está posicionada correctamente en el papel

- Ha especificado el área de impresión?
 Revise el área de impresión en los ajustes de la aplicación y de la impresora.
- Está seleccionada la opción correcta en Paper Size (Tamaño papel)?

Si el ajuste seleccionado como **Paper Size (Tamaño papel)** en el controlador de impresora no coincide con el papel cargado en la misma, es posible que la impresión no se realice en la posición correcta o que algunos datos se impriman fuera del papel. En este caso, compruebe los ajustes de impresión.

■ ¿Está el papel torcido?

Si está seleccionada la opción **Desactivada** en **Detect Papel Torcido** dentro del menú Configuración, la impresión continuará aunque el papel esté torcido, lo que provoca que se impriman datos fuera del papel. Seleccione **Activada** en **Detect Papel Torcido** dentro del menú Configuración.

🕾 "Menú Configuración" de la página 157

■ ¿Se corresponden los datos impresos con el ancho del papel?

Aunque en circunstancias normales se detiene la impresión si la imagen impresa es más ancha que el papel, es posible que se imprima fuera de los límites del mismo si está seleccionada la opción **Desactivada** en **Detectar Tamño Papel** dentro del menú Configuración. Seleccione **Activada** en **Detectar Tamño Papel** dentro del menú Configuración.

"Menú Configuración" de la página 157

Está el margen del rollo de papel en 15 mm o en 35 mm?

Si el valor seleccionado en Margen Rollo Papel dentro del menú Configuración es más ancho que los márgenes seleccionados en la aplicación, se dará prioridad al valor seleccionado en Margen Rollo Papel. Por ejemplo, si selecciona 15 mm como ajuste de los márgenes izquierdo y derecho en el menú Configuración de la impresora y el documento ocupa toda la página, no se imprimirán los 15 mm de los lados izquierdo y derecho de la página.

Las líneas verticales están desalineadas

Está desalineado el cabezal de impresión? (En la impresión en dos sentidos o bidireccional)

Con la impresión bidireccional, el cabezal de impresión imprime mientras se mueve a la izquierda y a la derecha. Si el cabezal de impresión está desalineado, también lo estarán las líneas. Si las líneas verticales están desalineadas con la impresión en dos sentidos, ejecute una Alineación Cabezales.

"Minimización de las impresiones desalineadas (Alineación Cabezales)" de la página 181

La superficie de impresión está rayada o manchada

¿Es el papel demasiado grueso o demasiado fino?

Confirme que las especificaciones del papel sean compatibles con esta impresora. Para más información sobre los tipos de papel y los ajustes adecuados para imprimir en papeles de otros fabricantes, o si utiliza software RIP, consulte la documentación que acompaña al papel o diríjase al vendedor del papel o al fabricante del RIP.

■ ¿Está el papel atascado o doblado?

No utilice papel viejo o papel doblado. Utilice siempre papel nuevo.

■ ¿Está el papel ondulado o flojo?

Las hojas sueltas pueden ondularse por cambios en la temperatura o la humedad, por lo que es posible que la impresora no pueda detectar correctamente el tamaño del papel. Alise el papel antes de colocarlo en la impresora, o use papel nuevo.

El cabezal de impresión raya la superficie impresa?

Si la superficie del papel está rayada, seleccione una opción de **Separación Del Cabezal** entre **Ancha** y **Más Ancha** en el menú Papel.

△ "Menú Papel" de la página 152

El cabezal de impresión raya el borde del papel?

Seleccione **Sup 35/Infer 15mm** en la opción **Margen Rollo Papel** del menú Configuración.

🕾 "Menú Configuración" de la página 157

■ Aumente el margen inferior

El borde inferior puede quedar rayado durante la impresión, según el uso del papel, las condiciones de almacenamiento y el contenido de los datos de impresión. En ese caso, lo mejor es crear los datos con un margen inferior mayor.

Es necesario limpiar los rodillos. Limpie los rodillos

Es necesario limpiar los rodillos. Limpie los rodillos haciendo avanzar y expulsando papel.

🖅 "Limpieza del interior" de la página 187

Si observa daños en la superficie de impresión

■ ¿Hay polvo en la ruta de Rollo 2?

Abra la cubierta posterior y, a continuación, elimine el polvo con un trapo seco y sin pelusa.

Abra la cubierta posterior. (25 "Atasco del rollo de papel" de la página 204

El papel está atascado

Está utilizando la impresora en condiciones de temperatura ambiente normales?

Los soportes especiales de Epson deberían usarse a una temperatura ambiente normal (temperatura: de 15 a 25 °C, humedad: del 40 % al 60 %). Para más información sobre papeles que requieran una manipulación especial, como papel delgado de otros fabricantes, consulte la documentación que acompaña al papel.

Si utiliza papeles especiales de otros fabricantes, ¿ha configurado el papel?

Cuando utilice papeles especiales que no sean de Epson, configure las características del papel (papel personalizado) antes de imprimir.

"Antes de imprimir en papeles que no sean de Epson" de la página 223

El anverso del papel impreso está manchado

Seleccione Activada en Detectar Tamño Papel dentro de los menús.

Aunque, por lo general, se detiene la impresión si la imagen impresa es más ancha que el papel, es posible que se imprima fuera de los límites del mismo si está seleccionada la opción **Desactivada** en **Detectar Tamño Papel** dentro del menú Configuración, lo que involucra en el proceso la tinta del interior de la impresora. Puede evitarlo si selecciona **Activada** en **Detectar Tamño Papel** dentro del menú Configuración.

🕾 "Menú Configuración" de la página 157

■ ¿Hay tinta seca en la superficie impresa?

La tinta puede tardar más en secarse según la densidad de impresión que tenga y del tipo de papel. No apile el papel hasta que se haya secado la superficie impresa.

Además, si configura el **Drying Time per Page (Tiempo de secado por página)** en la **Paper Configuration (Configuración Papel)** del controlador de impresora, podrá detener el funcionamiento después de imprimir (expulsar y cortar el papel) y esperar a que se seque la tinta. Consulte la Ayuda del controlador de impresora para obtener más información sobre el cuadro de diálogo Paper Configuration (Configuración Papel).

🗗 "Limpieza del interior" de la página 187

Se inyecta demasiada tinta

Los ajustes de Media Type (Tipo papel) son correctos?

Confirme que los ajustes de **Media Type** (**Tipo papel**) del controlador de impresora coincidan con el papel que utiliza. La cantidad de tinta que se inyecta varía según el tipo de papel. Si los ajustes no coinciden con el papel cargado, es posible que se inyecte tinta en exceso.

Es correcta la configuración Color Density (Densidad de Color)?

Baje la densidad de la tinta en el cuadro de diálogo **Paper Configuration (Configuración Papel)** del controlador de impresora. Es posible que la impresora inyecte demasiada tinta para algunos papeles. Consulte la Ayuda del controlador de impresora para obtener más información sobre el cuadro de diálogo Paper Configuration (Configuración Papel).

■ ¿Desea imprimir en papel de calco?
Si se usa demasiada tinta al imprimir B&W (ByN) en papel de calco, obtendrá mejores resultados si selecciona una menor densidad en el cuadro de diálogo Paper Configuration (Configuración Papel) o si selecciona Tracing Paper <Low Duty> (Papel de calco <Nivel bajo>) en Media Type (Tipo papel).

Aparecen márgenes en la impresión sin márgenes

¿Son correctos los ajustes de los datos de impresión en la aplicación?

Confirme que sean correctos los ajustes del papel configurados en la aplicación y en el controlador de impresora.

🕰 "Impresión sin márgenes" de la página 102

¿Son correctos los ajustes de papel?

Asegúrese de que los ajustes del papel de la impresora coinciden con el papel que está utilizando.

■ ¿Ha cambiado el grado de ampliación?

Ajuste el grado de ampliación para la impresión sin márgenes. Pueden aparecer márgenes si ha configurado una ampliación **Min (Mín)**.

🗗 "Impresión sin márgenes" de la página 102

El papel se puede expandir o contraer si no se almacena correctamente por lo que los márgenes pue-

cena correctamente por lo que los márgenes pueden aparecer a pesar de establecer la impresión sin márgenes. Para más información sobre cómo almacenarlo, consulte la documentación que acompaña al papel.

Está utilizando papel compatible con la impresión sin márgenes?

Los papeles que no admiten la impresión sin márgenes pueden expandirse o contraerse durante la impresión, de forma que aparecerán márgenes aunque haya configurado la impresión sin márgenes. Le recomendamos que use papel compatible con la impresión sin márgenes.

■ Pruebe a ajustar el cortador.

Si hay márgenes en la parte superior e inferior del rollo de papel y está efectuando una impresión sin márgenes, pruebe a ejecutar **Ajustar Posición Corte**. Es posible que reduzca los márgenes.

🖅 "El menú Mantenimiento" de la página 156

Problemas de alimentación o de expulsión

Incapacidad de hacer avanzar el papel o de expulsarlo

El papel está colocado en la posición correcta?

A continuación se explican las posiciones correctas de carga del papel.

"Colocación del adaptador del rollo de papel" de la página 30

"Carga y extracción de hojas sueltas" de la página 40

🕾 "Carga y extracción de cartulina" de la página 42

Si se carga el papel correctamente, compruebe las condiciones del papel que está utilizando.

■ ¿El papel está colocado en la dirección correcta?

Cargue las hojas sueltas a lo largo. Si no se colocan en la dirección correcta, puede que no se detecte el papel y que se produzca un error.

"Carga y extracción de hojas sueltas" de la página 40

¿Está el papel atascado o doblado?

No utilice papel viejo o papel doblado. Utilice siempre papel nuevo.

■ ¿Está el papel mojado?

No utilice papel que esté mojado. El papel especial Epson debería conservarse en la bolsa hasta que tenga intención de usarlo. Si se deja fuera durante mucho tiempo, el papel se arruga y humedece, así que no avanzará correctamente.

■ ¿Está el papel ondulado o flojo?

Las hojas sueltas pueden ondularse por cambios en la temperatura o la humedad, por lo que es posible que la impresora no pueda detectar correctamente el tamaño del papel. Alise el papel antes de colocarlo en la impresora o use papel nuevo.

Es el papel demasiado grueso o demasiado fino?

Confirme que las especificaciones del papel sean compatibles con esta impresora. Para más información sobre los tipos de papel y los ajustes adecuados para imprimir en papeles de otros fabricantes, o si utiliza software RIP, consulte la documentación que acompaña al papel o diríjase al vendedor del papel o al fabricante del RIP.

Está utilizando la impresora en condiciones de temperatura ambiente normales?

Los soportes especiales de Epson deberían usarse a una temperatura ambiente normal (temperatura: de 15 a 25 °C, humedad: del 40 % al 60 %).

- Está atascado el papel en la impresora?

 Abra la cubierta de la impresora y compruebe que no haya atascos de papel ni objetos extraños en el interior. Si hay papel atascado, consulte "Atascos de papel" a continuación y solucione el atasco.
- La succión del papel es demasiado fuerte?
 Si sigue teniendo problemas con el papel expulsado, pruebe a reducir el ajuste de Succión Del Papel (la fuerza de succión que hace que el papel no se salga de su recorrido). Menú Papel" de la página 152

El papel no se apila en el cesto de papel o se atasca o dobla cuando se usa dicho cesto

¿Requiere el trabajo de impresión una gran cantidad de tinta o el nivel de humedad del lugar de trabajo es alto?

En función de la impresión y del entorno de trabajo, puede que el papel no se apile en el cesto de papel. Tome las siguientes medidas según corresponda.

- ☐ El papel no se apila en el cesto de papel: presione suavemente el papel con las manos hacia el interior del cesto de papel cuando salga de la impresora.
- ☐ El papel se dobla después de cortarse de forma automática: seleccione el corte manual y, después, sujete el papel con las dos manos.
- ☐ El papel se arruga y no se apila correctamente en el cesto de papel: reanude la impresión tras cerrar dicho cesto. Antes de que el papel expulsado por la impresora entre en contacto con el suelo, coloque las manos cerca de las guías de expulsión del papel y lo acompañe suavemente hasta que finalice la impresión.

Atasco del rollo de papel

Siga estos pasos para extraer el papel atascado:



Precaución:


Si abre la cubierta de la impresora durante el funcionamiento, no toque el área indicada por las etiquetas de advertencia.

Las temperaturas elevadas pueden causar quemaduras.

- 1 Apague la impresora.
- 2 Encienda la impresora.

Tras una pausa, aparecerá el mensaje **Abra la** cubierta de la impresora y saque el papel atascado. en la pantalla.

Abra la cubierta de la impresora y aleje el cabezal de impresión del atasco.

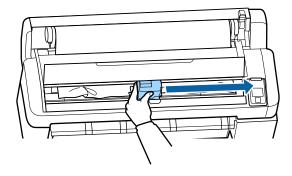

Importante:


No toque el cabezal de impresión si no es para extraer papel atascado. Si lo toca con las manos, la electricidad estática puede producir un funcionamiento incorrecto.

- Corte la parte superior de las áreas rasgadas o arrugadas con un cortador.
- Después de extraer estas áreas rasgadas o arrugadas, pulse el botón OK y cierre la cubierta de la impresora.
- Extraiga el papel cortado.

Al utilizar SC-T7200 Series/SC-T5200 Series/SC-T3200 Series


Cuando el rollo de papel cargado en Rollo 1 esté atascado en SC-T7200D Series/ SC-T5200D Series

Extraiga el papel atascado por la ranura de alimentación de papel o por la ranura de expulsión.

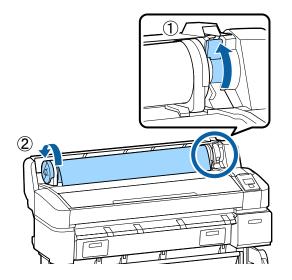


Cuando el rollo de papel cargado en Rollo 2 esté atascado en SC-T7200D Series/ SC-T5200D Series

(1) Retire la unidad Rollo 2 y, a continuación, rebobine el rollo de papel manualmente.

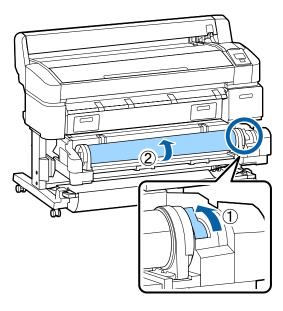

(2) Cuando el papel esté atascado en el lado posterior, abra la cubierta posterior y, a continuación, extraiga el papel atascado.

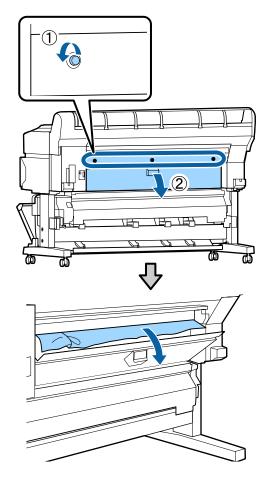

- (3) Cierre la cubierta posterior y, a continuación, apriete los tres tornillos de sujeción.
- Cuando haya extraído el papel, pulse el botón OK.

Vuelva a cargar el papel y reanude la impresión.

"Colocación del adaptador del rollo de papel" de la página 30

Importante:

Antes de volver a cargar el rollo de papel, corte el borde en sentido horizontal. Corte cualquier sección que presente ondulaciones o arrugas.

Si hay un problema en el borde, es posible que la calidad de la impresión disminuya y que se produzcan atascos de papel.

Atasco de hojas sueltas

Siga estos pasos para extraer el papel atascado:

 Λ

Precaución:


Si abre la cubierta de la impresora durante el funcionamiento, no toque el área indicada por las etiquetas de advertencia.

Las temperaturas elevadas pueden causar quemaduras.

- 1 Apague la impresora.
- 2 Encienda la impresora.

Tras una pausa, aparecerá el mensaje **Abra la** cubierta de la impresora y saque el papel atascado. en la pantalla.


Abra la cubierta de la impresora y aleje el cabezal de impresión del atasco.

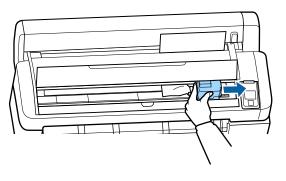

Importante:

No toque el cabezal de impresión si no es para extraer papel atascado. Si lo toca con las manos, la electricidad estática puede producir un funcionamiento incorrecto.

- Corte la parte superior de las áreas rasgadas o arrugadas con un cortador.
- Después de extraer estas áreas rasgadas o arrugadas, pulse el botón OK y cierre la cubierta de la impresora.
- Extraiga el papel cortado.



Cuando haya extraído el papel, pulse el botón OK.

Vuelva a cargar el papel y reanude la impresión.

T "Carga y extracción de hojas sueltas" de la página 40

Otros

La pantalla del panel de control se apaga constantemente

■ ¿La impresora está en el modo de reposo? El modo de reposo se cancela cuando se recibe un trabajo de impresión o cuando se pulsa el botón ⁽⁾ en el panel de control. El tiempo que transcurre hasta que la impresora entra en modo de reposo puede seleccionarse en el menú Configuración.

🕾 "Menú Configuración" de la página 157

La tinta de color se gasta muy rápido, aunque se imprima en el modo Black&White (Negro y Blanco) o si se imprimen datos de color negro

■ Durante la limpieza de cabezales se consume tinta de color.

Si selecciona todos los inyectores al realizar una **Limpieza de Cabezales** o una **Limpieza a Fondo**, se usarán tintas de todos los colores. (Esto ocurre aunque imprima en blanco y negro).

△ "Limpieza del cabezal de impresión" de la página 179

No se corta el papel limpiamente

■ Sustitución del cortador.

Si el papel no se corta limpiamente, cambie el cortador.

🕾 "Sustitución del cortador" de la página 186

Hay un indicador luminoso encendido dentro de la impresora

No se trata de ninguna avería.

El indicador luminoso es una luz del interior de la impresora.

Se ha perdido la contraseña de administrador

■ En caso de olvidar la contraseña de administrador, consulte a su vendedor o al Servicio Técnico de Epson.

La limpieza de cabezales comienza cuando se enciende la impresora

Al encender la impresora después de un largo periodo sin usarla, se realizará una limpieza de cabezales automática para garantizar la calidad de impresión.

La limpieza de cabezales tardará entre 10 y 15 minutos aproximadamente.

Problema cuando el escáner MFP opcional está conectado

La pestaña Large Copy/Large Scan (Copia Aumentada/Escaneado Aumentado) no aparece en el panel de control

■ ¿El interruptor de encendido del escáner MFP está apagado?

Gire el interruptor de encendido del escáner MFP hacia el lado negativo (-) para encender la alimentación y, a continuación, apague y encienda de nuevo la impresora.

El adaptador de CA está enchufado a la toma eléctrica y al escáner?

Una vez conectado de nuevo el cable del adaptador de CA, apague la impresora y vuélvala a encender.

Está correctamente enchufado el cable de conexión?

Confirme que el cable de conexión esté correctamente conectado a los puertos de la impresora y del escáner MFP. Asegúrese también de que el cable no esté roto.

El ancho del documento no se reconoce correctamente

Los rodillos o la superficie de cristal del escáner MFP pueden estar sucios.

Apague la impresora y abra la cubierta del escáner y, a continuación, limpie los rodillos y la superficie de cristal.

🖅 "Limpieza del escáner MFP (opcional)" de la página 189

Si tras la limpieza no se reconoce correctamente el ancho del documento, abra el menú Ajustes Copia y, a continuación, establezca el ancho del documento en **Ancho**.

"Menú Large Copy / Large Scan (Copia Aumentada/Escaneado Aumentado)" de la página 175


No es posible retirar un documento/ Hay un documento atascado

Abra la cubierta del escáner MFP y, a continuación, retire el documento.


El siguiente procedimiento describe cómo retirar el documento.



Pulse los botones situados a ambos lados de la cubierta para liberar los cierres.

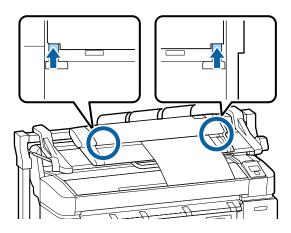

Una vez que se hayan liberado, la cubierta se abrirá automáticamente y podrá retirar el documento.

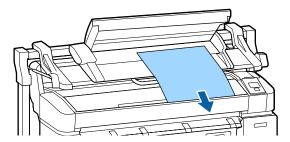

Aparecen franjas blancas o negras o colores irregulares en las imágenes copiadas/escaneadas

 Los rodillos del escáner MFP pueden estar sucios.

Apague la impresora y abra la cubierta del escáner y, a continuación, limpie los rodillos.

"Limpieza del escáner MFP (opcional)" de la página 189

■ El cristal que cubre el sensor de imagen puede estar sucio.

Apague la impresora, abra la cubierta del escáner y, a continuación, examine la superficie superior del cristal.

Si el cristal está manchado, límpielo.

"Limpieza del escáner MFP (opcional)" de la página 189

Si la superficie de cristal está muy rayada, póngase en contacto con el distribuidor o el Servicio de asistencia local de Epson.

Archivos de imágenes escaneadas que no se pueden imprimir

¿Se ha realizado el escaneado con una resolución que permita la impresión directa? Si se ha elegido una resolución que no permite la impresión directa de un archivo de imagen escaneada, el archivo no se puede imprimir.

Los archivos de imagen que no pueden imprimirse directamente pueden imprimirse utilizando el procedimiento que se indica a continuación.


- (1) Inicie CopyCenter y, a continuación, descargue el archivo en el ordenador.
- (2) En el ordenador en el que se ha descargado el archivo, abra el archivo que contiene la imagen en una aplicación compatible y, a continuación, imprímalo.

Calibración


Si limpió la superficie de cristal y los rodillos que se encuentran en el interior del escáner MFP, pero las líneas horizontales aparecen desviadas o los colores son irregulares en la copia de imágenes escaneadas, utilice el procedimiento que se indica a continuación para calibrar el escáner.

Use la hoja de calibración que se incluye con el escáner MFP para realizar la calibración.

Alinee la guía de carga con la posición de ajuste de la hoja de calibración.

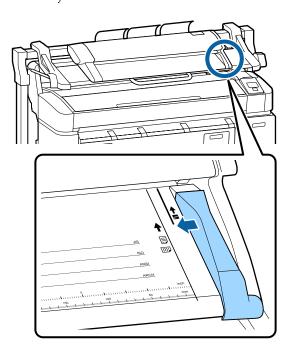


Alinee el borde derecho con la guía de carga para que la hoja de calibración se cargue desde la parte negra.

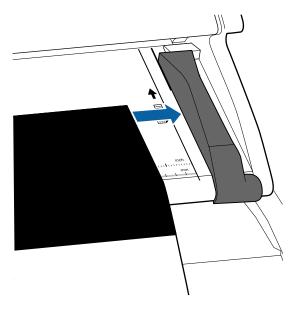


Introduzca la hoja de calibración horizontalmente hasta que el borde toque el rodillo interior.

La hoja de calibración se carga automáticamente hasta la posición de inicio de la lectura.

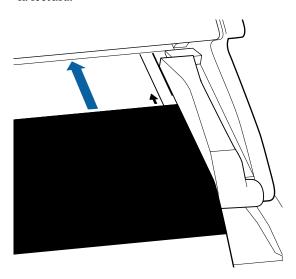

Después de cargar la hoja de calibración, extraiga la guía de carga.

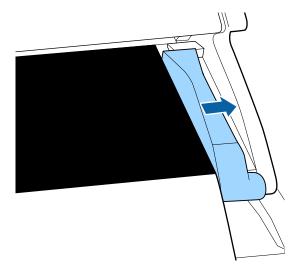

- En la pantalla Large copy (Copia Aumentada)/ Large scan (Escaneado Aumentado), utilice los botones ▼/▲ para seleccionar Mantenimiento escáner y pulse el botón OK.
- Use los botones ▼/▲ para seleccionar Calibración y pulse el botón OK.
- 7 Si se pulsa el botón OK, se inicia la calibración.
 - Importante:

No apague la impresora durante la calibración. De lo contrario, el escáner MFP podría funcionar incorrectamente.

Cuando finalice la calibración, aparecerá un mensaje. Si sigue las instrucciones del mensaje y pulsa el botón OK, se expulsa la hoja de calibración.

Nota:

Guarde la hoja de calibración para evitar que se manche o se doble.

Ajuste Alimentación (escáner MFP)

Si los resultados de la impresión y la longitud del documento de los archivos copiados/escaneados no coinciden, utilice el procedimiento que se indica a continuación para ajustar la alimentación de documentos. Las diferencias en la longitud pueden deberse al tipo de papel utilizado para imprimir.

- En la pantalla Large copy (Copia Aumentada)/ Large scan (Escaneado Aumentado), utilice los botones ▼/▲ para seleccionar Mantenimiento escáner y pulse el botón OK.
- Use los botones ▼/▲ para seleccionar **Ajuste**Alimentación y pulse el botón OK.
- Se mostrará una pantalla de ajuste de la configuración. Pulse los botones ▼/▲ para mostrar el valor de ajuste que desea y, a continuación, pulse el botón OK.

La siguiente sección muestra cómo calcular los valores de ajuste.

Ejemplo) Longitud del documento: 50 cm, resultado de la impresión: 50,1 cm

 $50/50,1 \times 100 - 100 = -0,1996$, redondeado al segundo decimal.

Valor de ajuste: -0,2

Tras establecer el valor de ajuste, pulse el botón II· m para salir.

Nota:

El resultado del ajuste estará habilitado hasta que se modifique de nuevo el valor de ajuste.

Apéndice

Accesorios opcionales y productos consumibles

Estos son los accesorios y consumibles disponibles para su impresora. (A partir de enero de 2014)

Encontrará la información más reciente en el sitio web de Epson.

Cartuchos de tinta

		C-T7200/SC-T7270 C-T5270/SC-T3200			
		Capacidad		Explicación	
Color	700 ml	350 ml	110 ml		
Photo Black (Negro Foto)	T6941	T6931	T6921	Epson recomienda el uso de cartuchos de tinta Epson originales. Epson no puede garantizar la	
Cyan (Cian)	T6942	T6932	T6922	calidad ni la fiabilidad de las tintas que no sean de Epson. La tinta no genuina puede provocar d	
Magenta	T6943	T6933	T6923	nos no cubiertos por las garantías de Epson, y, e determinadas condiciones, un funcionamiento	
Yellow (Amari- llo)	T6944	T6934	T6924	anormal de la impresora. No se mostrarán datos sobre los niveles de tinta de los cartuchos no ge nuinos, y se registrará el uso de tinta no genuin	
Matte Black (Negro Mate)	T6945	T6935	T6925	para su posible uso por parte del Servicio Técnico. co. "Sustitución de los cartuchos de tinta" of la página 183	
SC-T728	0D/SC-T7280/SC	-T5280D/SC-T528	0/SC-T3280		
		Capacidad			
Color	700 ml	350 ml	110 ml		
Photo Black (Negro Foto)	T7081	T7071	T7061		
Cyan (Cian)	T7082	T7072	T7062		
Magenta	T7083	T7073	T7063		
Yellow (Amari- llo)	T7084	T7074	T7064		
Matte Black (Negro Mate)	T7085	T7075	T7065		

Otros

Producto		Número de pieza	Explicación			
Papeles espe	eciales de Epson	🕰 "Tabla de los papeles especiales de Epson" de la página 213				

Producto	Número de pieza	Explicación
Maintenance Box (Depósito De Mantenimto)	T6193	Sustitución de Maintenance Box (Depósito de mantenimiento) por Maintenance Box (Depósito de mantenimiento), que está al final de su vida útil.
		🔊 "Sustitución de los Maintenance Box (Depósito De Mantenimto)" de la página 185
Auto Cutter Spare Blade (Cuchilla de recambio para el cortador au-	S902007	Consulte la siguiente sección para ver las instrucciones de sustitución del cortador.
tomático)		△ "Sustitución del cortador" de la página 186
Roll Adapter (Adaptador del rollo)	C12C811401	Es lo mismo que el adaptador del rollo que acompaña a la impresora.
Roll Adapter (Correa del rollo de papel)	C12C890121	Este soporte evita que el rollo de papel se desenrolle tras extraerlo de la impresora.
		🖅 "Extracción de papel de rollo o Rollo 1" de la página 37
Hard Disk Unit (Unidad de Disco Duro)	C12C848031	Use
Auto Take-up Reel Unit (Recoge-	C12C815321	No se puede conectar a modelos diferentes de SC-T7200 Series.
dor Automático)		Asegúrese de usarlo con el tope del carrete de recogida automática. El carrete de recogida automática no se puede conectar a la impresora sin el tope.
		Consulte la documentación que acompaña al carrete de recogida automática para obtener más información sobre la instalación.
		Use 🖅 "Uso del carrete de recogida automática (solo en SC-T7200 Series)" de la página 54
Attachment for Auto Take-up Reel Unit (Tope del carrete de re- cogida automática)	C12C815411	No se puede conectar a modelos diferentes de SC-T7200 Series. Este elemento es necesario en caso de instalar el carrete de recogida automática.
MFP Scanner (Escáner MFP)	C12C891071	Puede escanear y copiar documentos de hasta 914 × 2.438 mm. Cuando se utiliza con una unidad de disco duro o con una unidad de expansión Adobe PostScript 3 opcional, puede guardar datos es- caneados, enviarlos por correo electrónico y transferirlos a carpetas compartidas.
MFP Scanner stand 44" (Soporte de 44" del escáner MFP)	C12C844161	Este soporte específico se utiliza para conectar el escáner MFP a la parte superior de la impresora. Seleccione el ancho en función del
MFP Scanner stand 36" (Soporte de 36" del escáner MFP)	C12C844151	modelo que esté utilizando.
Adobe® PostScript® 3 [™] Expansion Unit (Unidad de expansión	C12C891131	Esta unidad le permite utilizar la impresora como si se tratara de una impresora PostScript.
Adobe® PostScript® 3 TM)		Si desea obtener más información acerca de cómo utilizar la unidad, consulte la documentación que acompaña a la unidad de expansión Adobe PostScript 3.
Stand(24") (Soporte (24"))	C12C844171	Solo para SC-T3200 Series. Consulte la <i>Guía de instalación</i> para obtener instrucciones de montaje.

Papel compatible

Le recomendamos que utilice los siguientes papeles especiales de Epson para obtener la impresión de más calidad.

Nota:

Para más información sobre los tipos de papel y los ajustes adecuados para imprimir en papeles de otros fabricantes, o si utiliza software de procesamiento de imágenes rasterizadas (RIP), consulte la documentación que acompaña al papel o diríjase al vendedor del papel o al fabricante del RIP.

Tabla de los papeles especiales de Epson

Descripciones de los artículos

Tamaño: es el tamaño de las hojas sueltas o el ancho del rollo de papel.

Sin márgenes: indica si es compatible con la impresión sin márgenes.

Alineación Cabezales: indica la posibilidad de realizar una alineación de cabezales automática con la opción de elegir entre Automática(Bi-D) o Automática(Uni-D).

Recogida: indica la dirección de recogida disponible al usar el carrete de recogida automática opcional; "F" significa Forward (hacia delante) y "B" significa Backward (hacia atrás).

Ampliación: indica la posibilidad de realizar una Copia Aumentada cuando hay un escáner de tamaño A4/A3 conectado a la impresora.

Large Copy / Large Scan (Copia Aumentada/Escaneado Aumentado): Describe la disponibilidad de la función Large copy/Large scan (Copia Aumentada/Escaneado Aumentado) cuando se conecta el escáner MFP opcional.

Rollo de papel

Premium Glossy Photo Paper (250) (Papel fotográfico satinado Premium (250))

Grosor del papel: 0,27 mm Tamaño de la bobina del rollo: 3 pulg.

Perfil ICC: EPSON SCT3000_5000_7000_Series Premium Glossy Photo Paper 250.icc

Tamaño Sin mái nes		nárge- Alineación Cabe- zales	Recogida			Large Copy (Co-
	Sin márge- nes		F	В	Ampliación	pia Aumenta- da)/ Large Scan (Es- caneado Au- mentado)
406 mm/16"						
610 mm/24"	1	✓	✓ 	<i>,</i>	1	1
914 mm/36"*1						
1118 mm/44"* ²						

- *1 SC-T3200 Series no compatible
- *2 SC-T7200 Series/SC-T7200D Series solo compatibles

Premium Semigloss Photo Paper (250) (Papel fotográfico semibrillo (250))

Grosor del papel: 0,27 mm Tamaño de la bobina del rollo: 3 pulg.

Perfil ICC: EPSON SCT3000_5000_7000_Series Premium Semigloss Photo Paper 250.icc

		Alineación Cabe- zales	Recogida			Large Copy (Co-
Tamaño	Sin márge- nes		F	В	Ampliación	pia Aumenta- da)/ Large Scan (Es- caneado Au- mentado)
406 mm/16"	/	✓	1	· •	1	/
610 mm/24"						
914 mm/36"*1						
1118 mm/44"* ²						

^{*1} SC-T3200 Series no compatible

Premium Luster Photo Paper (260) (Papel fotográfico lustroso Premium (260))

Grosor del papel: 0,27 mm Tamaño de la bobina del rollo: 3 pulg.

Perfil ICC: EPSON SCT3000_5000_7000_Series Premium Luster Photo Paper 260.icc

			Recogida			Large Copy (Co-
Tamaño	Sin márge- nes	Alineación Cabe- zales	F	В	Ampliación	pia Aumenta- da)/ Large Scan (Es- caneado Au- mentado)
254 mm/10"						
300 mm/11,8"	✓	✓	-	-		
406 mm/16"						
508 mm/20"	-	-			✓	✓
610 mm/24"			1	1		
914 mm/36"*1	✓	✓				
1118 mm/44"* ²						

^{*2} SC-T7200 Series/SC-T7200D Series solo compatibles

- *1 SC-T3200 Series no compatible
- *2 SC-T7200 Series/SC-T7200D Series solo compatibles

Premium Semimatte Photo Paper (260) (Papel fotográfico semimate Premium (260))

Grosor del papel: 0,27 mm Tamaño de la bobina del rollo: 3 pulg.

Perfil ICC: EPSON SC-T3000_5000_7000_Series Premium Semimatte Photo Paper 260.icc

Tamaño	Sin márge- nes	Alineación Cabe- zales	Recogida			Large Copy (Co-
			F	В	Ampliación	pia Aumenta- da)/ Large Scan (Es- caneado Au- mentado)
406 mm/16"	·	✓	✓	✓	,	1
610 mm/24"						
914 mm/36"*1						
1118 mm/44"* ²						

^{*1} SC-T3200 Series no compatible

Photo Paper Gloss (Papel fotográfico brillo) 250

Grosor del papel: 0,25 mm Tamaño de la bobina del rollo: 3 pulg.

Perfil ICC: EPSON SCT3000_5000_7000_Series Photo Paper Gloss 250.icc

Tamaño	Sin márge- nes	Alineación Cabe- zales	Recogida			Large Copy (Co-
			F	В	Ampliación	pia Aumenta- da)/ Large Scan (Es- caneado Au- mentado)
432 mm/17"	·	✓	~	>	1	✓
610 mm/24"						
914 mm/36"*1						
1118 mm/44"* ²						

^{*1} SC-T3200 Series no compatible

^{*2} SC-T7200 Series/SC-T7200D Series solo compatibles

^{*2} SC-T7200 Series/SC-T7200D Series solo compatibles

Premium Glossy Photo Paper (170) (Papel fotográfico satinado Premium (170))

Grosor del papel: 0,18 mm Tamaño de la bobina del rollo: 2 pulgadas

Perfil ICC: EPSON SCT3000_5000_7000_Series Premium Glossy Photo Paper 170.icc

Tamaño	Sin márge- nes	Alineación Cabe- zales	Recogida			Large Copy (Co-
			F	В	Ampliación	pia Aumenta- da)/ Large Scan (Es- caneado Au- mentado)
420 mm (A2)	-					
610 mm/24"						
914 mm/36"*1	✓	✓	✓	1	✓	/
1118 mm/44"* ²						

^{*1} SC-T3200 Series no compatible

Premium Semigloss Photo Paper (170) (Papel fotográfico semibrillo (170))

Grosor del papel: 0,18 mm Tamaño de la bobina del rollo: 2 pulgadas

Perfil ICC: EPSON SCT3000_5000_7000_Series Premium Semigloss Photo Paper 170.icc

Tamaño	Sin márge- nes	Alineación Cabe- zales	Recogida			Large Copy (Co-
			F	В	Ampliación	pia Aumenta- da)/ Large Scan (Es- caneado Au- mentado)
420 mm (A2)	-	-		_		
610 mm/24"						
914 mm/36"*1	/	✓	✓	1	✓	/
1118 mm/44"* ²						

^{*1} SC-T3200 Series no compatible

Enhanced Matte Paper (Papel mate de calidad superior)

Grosor del papel: 0,25 mm Tamaño de la bobina del rollo: 3 pulg.

^{*2} SC-T7200 Series/SC-T7200D Series solo compatibles

^{*2} SC-T7200 Series/SC-T7200D Series solo compatibles

Perfil ICC: EPSON SCT3000_5000_7000_Series Enhanced and Archival Matte Paper.icc

			Recogida			Large Copy (Co- pia Aumenta-
Tamaño	Sin márge- nes	Alineación Cabe- zales	F	В	Ampliación	da)/ Large Scan (Es- caneado Au- mentado)
432 mm/17"						
610 mm/24"		1	/	✓ -		
914 mm/36"*1	/ *3				-	-
1118 mm/44"* ²						

- *1 SC-T3200 Series no compatible
- *2 SC-T7200 Series/SC-T7200D Series solo compatibles
- *3 Impresión sin márgenes disponible, pero es posible que aparezcan márgenes o que empeore la calidad de la impresión porque el papel se expanda o se contraiga

Doubleweight Matte Paper (Papel mate - gramaje doble)

Grosor del papel: 0,21 mm Tamaño de la bobina del rollo: 2 pulg.

Perfil ICC: EPSON SCT3000_5000_7000_Series Doubleweight Matte Paper.icc

			Recogida			Large Copy (Co- pia Aumenta-
Tamaño	Sin márge- nes	Alineación Cabe- zales	F	В	Ampliación	da)/ Large Scan (Es- caneado Au- mentado)
610 mm/24"						
914 mm/36"*1	✓	✓	✓ *3	-	✓	1
1118 mm/44"* ²						

- *1 SC-T3200 Series no compatible
- *2 SC-T7200 Series/SC-T7200D Series solo compatibles
- *3 Use el tensor que acompaña al carrete de recogida automática opcional

Singleweight Matte Paper (Papel mate - bajo gramaje)

Grosor del papel: 0,15 mm Tamaño de la bobina del rollo: 2 pulg.

Perfil ICC: EPSON SCT3000_5000_7000_Series Singleweight Matte Paper.icc

			Recogida			Large Copy (Co- pia Aumenta-
Tamaño	Sin márge- nes	Alineación Cabe- zales	F	В	Ampliación	da)/ Large Scan (Es- caneado Au- mentado)
432 mm/17"						
610 mm/24"	_	-	√ *3	<i>*</i> 3 _	/	1
914 mm/36"*1	✓					
1118 mm/44"* ²						

- *1 SC-T3200 Series no compatible
- *2 SC-T7200 Series/SC-T7200D Series solo compatibles
- *3 Use el tensor que acompaña al carrete de recogida automática opcional

Enhanced Synthetic Paper (Papel sintético de calidad superior)

Grosor del papel: 0,13 mm Tamaño de la bobina del rollo: 2 pulgadas

Perfil ICC: EPSON SCT3000_5000_7000_Series Enhanced Synthetic Paper.icc

			Recogida			Large Copy (Copia Aumenta-
Tamaño	Sin márge- nes	zales	F	В	Ampliación	da)/ Large Scan (Es- caneado Au- mentado)
610 mm/24"						
1118 mm/44"*1	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	-	✓	✓	-	-

^{*1} SC-T7200 Series/SC-T7200D Series solo compatibles

Enhanced Adhesive Synthetic Paper (Papel sintético adhesivo de calidad superior)

Grosor del papel: 0,18 mm Tamaño de la bobina del rollo: 2 pulgadas

Perfil ICC: EPSON SCT3000_5000_7000_Series Enhanced Adhensive Synthetic Paper.icc

^{*2} Impresión sin márgenes disponible, pero es posible que aparezcan márgenes o que empeore la calidad de la impresión porque el papel se expanda o se contraiga

				jida		Large Copy (Co- pia Aumenta-
Tamaño	Sin márge- nes	Alineación Cabe- zales	F	В	Ampliación	da)/ Large Scan (Es- caneado Au- mentado)
610 mm/24" 1118 mm/44"*1	/ *2	-	1	1	-	-

^{*1} SC-T7200 Series/SC-T7200D Series solo compatibles

Hojas sueltas

Solamente se puede imprimir sin márgenes en hojas sueltas sin los márgenes izquierdo y derecho.

Premium Glossy Photo Paper (Papel fotográfico satinado Premium)

Grosor: 0,27 mm

Perfil ICC: EPSON SC-T3000_5000_7000_Series Premium Glossy Photo Paper.icc

Tamaño	Sin márgenes	Alineación Cabeza- les	Ampliación ^{*2}	Large Copy (Copia Aumentada)/ Large Scan (Esca- neado Aumenta- do)* ³
Súper A3/B	✓ *1			
A2	-	✓	✓	✓
US-C	✓ *1			

[†]1 Impresión sin márgenes disponible, pero es posible que aparezcan márgenes o que empeore la calidad de la impresión porque el papel se expanda o se contraiga

- *2 Cargue la hoja cortada y, a continuación, realice la operación de copia
- *3 Cuando el escáner MFP está conectado solo a SC-T7200 Series/SC-T5200 Series/SC-T3200 Series

Cuando el escáner MFP está conectado a SC-T7200D Series/SC-T5200D Series, no se admiten las hojas cortadas.

Premium Semigloss Photo Paper (Papel fotográfico semibrillo)

Grosor: 0,27 mm

Perfil ICC: EPSON SC-T3000_5000_7000_Series Premium Semigloss Photo Paper.icc

^{*2} Impresión sin márgenes disponible, pero es posible que aparezcan márgenes o que empeore la calidad de la impresión porque el papel se expanda o se contraiga

Tamaño	Sin márgenes	Alineación Cabeza- les	Ampliación ^{*2}	Large Copy (Copia Aumentada)/ Large Scan (Esca- neado Aumenta- do)*3
Súper A3/B	√ *1			
A2	-	✓	✓	✓
US-C	✓ *1			

- *1 Impresión sin márgenes disponible, pero es posible que aparezcan márgenes o que empeore la calidad de la impresión porque el papel se expanda o se contraiga
- *2 Cargue la hoja cortada y, a continuación, realice la operación de copia
- *3 Cuando el escáner MFP está conectado solo a SC-T7200 Series/SC-T5200 Series/SC-T3200 Series

 Cuando el escáner MFP está conectado a SC-T7200D Series/SC-T5200D Series, no se admiten las hojas cortadas.

Premium Luster Photo Paper (Papel fotográfico lustroso Premium)

Grosor: 0,27 mm

Perfil ICC: EPSON SC-T3000_5000_7000_Series Premium Luster Photo Paper.icc

Tamaño	Sin márgenes	Alineación Cabeza- les	Ampliación ^{*2}	Large Copy (Copia Aumentada)/ Large Scan (Esca- neado Aumenta- do)* ³
Súper B	√ *1			
A2	-	✓	✓	✓
US-C	√ *1			

- *1 Impresión sin márgenes disponible, pero es posible que aparezcan márgenes o que empeore la calidad de la impresión porque el papel se expanda o se contraiga
- *2 Cargue la hoja cortada y, a continuación, realice la operación de copia
- *3 Cuando el escáner MFP está conectado solo a SC-T7200 Series/SC-T5200 Series/SC-T3200 Series Cuando el escáner MFP está conectado a SC-T7200D Series/SC-T5200D Series, no se admiten las hojas cortadas.

Archival Matte Paper/Enhanced Matte Paper (Papel mate de larga duración/Papel mate de calidad superior) Grosor: 0,26 mm

Perfil ICC: EPSON SC-T3000_5000_7000_Series Enhanced and Archival Matte Paper.icc

Tamaño	Sin márgenes	Alineación Cabeza- les	Ampliación	Large Copy (Copia Aumentada)/ Large Scan (Esca- neado Aumentado)
Súper A3/B	√ *1			
A2	-	✓	-	-
US-C	√ *1			

^{*1} Impresión sin márgenes disponible, pero es posible que aparezcan márgenes o que empeore la calidad de la impresión porque el papel se expanda o se contraiga

Photo Quality Inkjet Paper (Papel especial HQ)

Grosor: 0,12 mm

Perfil ICC: EPSON SC-T3000_5000_7000_Series Photo Quality Ink Jet Paper.icc

Tamaño	Sin márgenes	Alineación Cabeza- les	Ampliación	Large Copy (Copia Aumentada)/ Large Scan (Esca- neado Aumentado)
Súper A3/B	√ *1			
A2	-	-	-	-
US-C	/ *1			

^{*1} Impresión sin márgenes disponible, pero es posible que aparezcan márgenes o que empeore la calidad de la impresión porque el papel se expanda o se contraiga

Enhanced Matte Posterboard (Póster cartón mate de calidad superior)

Grosor: 1,30 mm

Perfil ICC: EPSON SC-T3000_5000_7000_Series Enhanced Matte Poster Board.icc

Tamaño	Sin márgenes	Alineación Cabe- zales	Ampliación	Large Copy (Co- pia Aumentada)/ Large Scan (Esca- neado Aumenta- do)
610 × 762 mm (24" × 30")				
762 × 1016 mm (30" × 40") *1	-	-	-	-

^{*1} SC-T3200 Series no compatible

Tamaños de papel disponibles en el mercado que puede usar

Esta impresora presenta los siguientes requisitos para los papeles de otros fabricantes.

Importante:

- No utilice papel arrugado, rayado, rasgado ni sucio.
- ☐ Aunque con esta impresora puede utilizar papeles normales y reciclados de otros fabricantes, siempre y cuando cumplan los siguientes requisitos, Epson no puede garantizar la calidad de la impresión.
- ☐ Aunque puede cargar en la impresora los papeles de otros fabricantes, siempre y cuando cumplan las siguientes especificaciones, Epson no puede garantizar la alimentación del papel ni la calidad de la impresión.

Rollo De Papel

Tipo de papel	Papel normal y papel reciclado
Tamaño de la bobina del ro- llo	2 pulg. y 3 pulg.
Diámetro exte- rior del rollo de papel	150 mm o menos
Ancho	SC-T7200 Series/SC-T7200D Series De 254 mm (10 pulgadas) a 1118 mm (44 pulgadas)
	SC-T5200 Series/SC-T5200D Series De 254 mm (10 pulgadas) a 914 mm (36 pulgadas)
	SC-T3200 Series De 254 mm (10 pulgadas) a 610 mm (24 pulgadas)
Grosor	De 0,08 a 0,5 mm

Anchura dispo- nible para la	254 mm/10 pulg. 300 mm/11,8 pulg.
impresión sin márgenes	Súper A3/B/329 mm
	406 mm/16 pulg.
	17 pulg.
	B2/515 mm
	A1/594 mm
	610 mm/24 pulg.
	728 mm
	A0/841 mm
	914 mm/36 pulg.
	1030 mm
	1118 mm/44 pulg.

Hojas sueltas

Tipo de papel	Papel normal y papel reciclado
Ancho	SC-T7200 Series/SC-T7200D Series De 210 mm (A4) a 1118 mm (44 pulgadas)
	SC-T5200 Series/SC-T5200D Series De 210 mm (A4) a 914 mm (36 pulgadas)
	SC-T3200 Series De 210 mm (A4) a 610 mm (24 pulgadas)
Longitud	De 279,4 a 1580 mm
Grosor	De 0,08 a 0,8 mm (Póster Cartón: de 0,8 a 1,5 mm)
Anchura dispo- nible para la impresión sin márgenes	254 mm/10 pulg. 300 mm/11,8 pulg. Súper A3/B/329 mm 406 mm/16 pulg. 17 pulg. B2/515 mm A1/594 mm 610 mm/24 pulg. 728 mm A0/841 mm 914 mm/36 pulg. 1030 mm 1118 mm/44 pulg.

Antes de imprimir en papeles que no sean de Epson

Cuando utilice papeles de otros fabricantes (Papel personalizado), configúrelos de acuerdo con las características del papel antes de imprimir. Los ajustes se configuran de la siguiente forma.

Seleccione **Ajuste Papel Personalz** en el menú Papel de la impresora.

"Menú Papel" de la página 152

- ☐ Guarde los ajustes del papel personalizado en la impresora mediante EPSON LFP Remote Panel 2.
- ☐ Guarde en el ordenador los ajustes del papel personalizado creados con el controlador de impresora (en Windows).

Guarde los ajustes mediante la opción **Custom Settings** (**Ajustes personalizados**) de la pestaña **Advanced** (**Más ajustes**).

"Cómo añadir tipos de papel" de la página 130

En caso de que se seleccionen tipos de papel personalizados en la impresora y en el menú **Media Type (Tipo papel)** del controlador de la misma, se dará prioridad a los ajustes del controlador de impresora.

☐ Configuración de ajustes en el controlador de impresora (Mac OS X)

En la pantalla Advanced (Más ajustes), abra el cuadro de diálogo Paper Configuration (Configuración Papel) y configure los ajustes como desee.

Para más información, consulte la Ayuda del controlador de impresora.

Puede realizar cambios detallados a los ajustes de papel del usuario mediante la opción **Ajuste Papel Personalz** del menú Papel de la impresora.

Nota:

- ☐ Antes de configurar el papel, fíjese en características tales como la tensión del papel, la fijación de la tinta o el grosor del papel. Las encontrará en la documentación del papel o consultando a su proveedor local.
- Antes de comprar una gran cantidad de papel, haga una prueba de la calidad de la impresión con esta impresora.
- ☐ Si los colores de las impresiones en el papel personalizado no son uniformes, utilice la impresión en un sentido. Si desea imprimir en un solo sentido, seleccione Printer Settings (Ajustes de la impresora) > Print Quality (Calidad) (en Windows) o Mode (Modo) (en Mac OS X) > Advanced Settings (Más Ajustes) y desactive la casilla de verificación High Speed (Alta Velocidad).
- ☐ Si está utilizando SC-T7200D Series/SC-T5200D Series e imprimiendo tanto con Rollo 1 como con Rollo 2, configúrelos individualmente estableciendo los ajustes de impresión en Ajuste Papel Personalz, incluso cuando se trate del mismo tipo de papel. Si el Ajuste Papel Personalz establecido por las condiciones establecidas en Rollo 1 se aplica al mismo tipo de papel cargado en Rollo 2, pero la ruta o el ancho del papel y otras condiciones de impresión son distintas, la impresión no se realizará correctamente.

Notas acerca del desplazamiento o transporte de la impresora

En esta sección, se explican las medidas de precaución que se deben tomar al mover y transportar el producto.

Notas acerca del desplazamiento de la impresora

En esta sección, se da por supuesto que el producto se va a cambiar a otro sitio dentro del mismo piso, sin pasar por escaleras, rampas ni ascensores. Consulte la siguiente sección para obtener información sobre el desplazamiento de la impresora entre pisos o a otro edificio.

"Notas sobre el transporte" de la página 225



/ Precaución:

No incline el producto más de 10 grados hacia delante o atrás cuando lo desplace. Si no toma esta precaución, la impresora podría caerse y provocar lesiones.



Importante:


No extraiga los cartuchos de tinta. El incumplimiento de esta observación puede provocar que se sequen los inyectores del cabezal de impresión.

Preparativos

- Compruebe que la impresora esté apagada.
- Desenchufe los cables de alimentación y todos los cables.
- Cierre el cesto de papel.

Cuando la unidad de recogida de papel esté instalada, extraiga el papel.

Cuando el soporte del escáner MFP opcional esté acoplado, tire hacia arriba y fije el dispositivo de prevención de caídas del soporte.

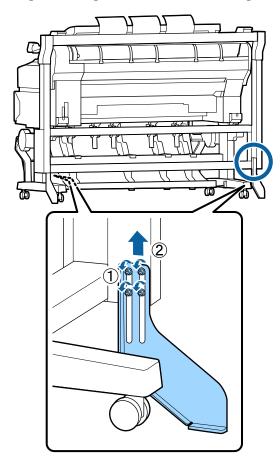




Importante:

Si se mueve la impresora con el dispositivo de prevención de caídas acoplado, puede rayarse el suelo.

Desbloquee el soporte.

Libere los bloqueos de las ruedas que se encuentran en las patas izquierda y derecha.

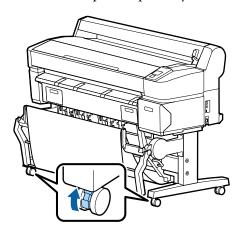

6

Desplace la impresora.



Importante:

Utilice las ruedas integradas en el soporte específico de la impresora únicamente para desplazarla en zonas interiores y a una distancia corta, sobre un suelo nivelado. No se pueden utilizar para el transporte.


Notas sobre el transporte

Antes de transportar la impresora, realice siempre los siguientes preparativos.

- ☐ Apague la impresora y desenchufe todos los cables.
- ☐ Saque el papel.
- ☐ Saque todos los accesorios opcionales instalados.

Para retirar los componentes opcionales, consulte la *Guía de instalación* incluida con cada uno de ellos, y siga el procedimiento de instalación en orden inverso.

Importante: Cuando retire el escáner MFP y el soporte, en primer lugar, deberá acoplar en el soporte las sujeciones metálicas y la lámina de prevención de arañazos que se muestran en la siguiente ilustración. Tras acoplar las sujeciones metálicas, retire el escáner MFP del soporte. Si no se respeta el orden, el soporte se podría dañar.

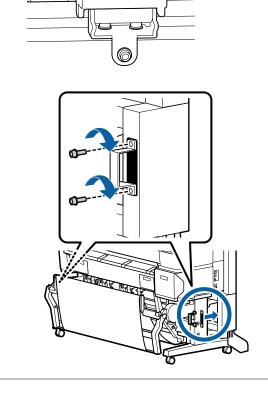

Además, empaquételo en la caja y con los materiales de embalaje originales para protegerla de golpes y vibraciones.


Precaución:


- ☐ La impresora pesa. Cuando embale o traslade la impresora, se necesitarán un mínimo de dos personas para SC-T3200 Series y un mínimo de cuatro para SC-T7200 Series/SC-T7200D Series/SC-T5200 Series/ SC-T5200D Series durante el desplazamiento.
- Cuando levante la impresora, mantenga una postura natural.
- ☐ Cuando eleve la impresora, coloque las manos en las ubicaciones que se indican en la ilustración siguiente.

Si levanta la impresora mediante la sujeción de otras secciones, se podrían provocar lesiones. Por ejemplo, la impresora se podría caer o los dedos se le podrían quedar atrapados al descender la impresora.


Al desplazar la impresora durante el embalaje, coloque las manos en las posiciones que se indican en las ilustraciones y, a continuación, levántela.

SC-T7200 Series/SC-T7200D Series/SC-T5200 Series/ SC-T5200D Series

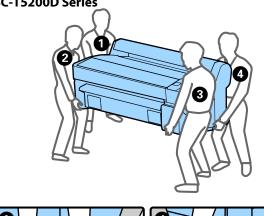

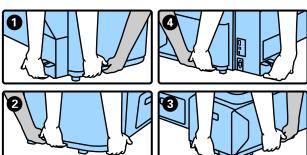



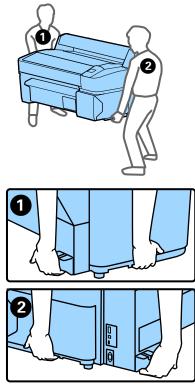



Importante:

- Agarre la impresora únicamente por la zona indicada para evitar daños. Si no toma esta precaución, podría averiar la impresora.
- Desplace y transporte la impresora con los cartuchos de tinta instalados. No saque los cartuchos de tinta, pues los inyectores podrían obstruirse y no podría imprimir, o podría salirse la tinta.

Notas sobre la reutilización de la impresora

Después de desplazarla o transportarla, compruebe que cabezal de impresión no esté obstruido antes de imprimir.

T "Detección de inyectores obstruidos" de la página 178

Requisitos del sistema

Requisitos del sistema del controlador de impresora

En la tabla siguiente, se muestran los requisitos de sistema para instalar y utilizar el controlador de impresora que se suministra con esta impresora.

Para obtener información sobre los sistemas operativos admitidos, consulte el sitio web de Epson.

Windows

YYIIIGOW3		
Sistema operativo	Windows XP/Windows XP x64	
	Windows Vista/Windows Vista x64	
	Windows 7/Windows 7 x64	
	Windows 8/Windows 8 x64	
	Windows 8.1/Windows 8.1 x64	
	Windows Server 2003/Windows Server 2003 x64/Windows Server 2008/Windows Server 2008 x64/ Windows Server 2008 R2/Windows Server 2012	
СРИ	Core 2 Duo 3,05 GHz o superior	
Memoria	1 GB o más memoria disponible	
Espacio disponible en el disco duro	32 GB o más	
Interfaz	USB Alta velocidad-Compatible con la Especificación USB 2.0.	
	Ethernet 10BASE-T, 100BASE-TX/ 1000BASE-T [*]	
Resolución de la pantalla	SVGA (800 x 600) o de mayor resolución	

^{*} Use un cable blindado y de pares trenzados (Categoría 5 o superior).

Nota

Al realizar la instalación, debe iniciar sesión como usuario con una cuenta de Computer administrator (Administrador de equipo) (un usuario miembro del Administrators group (Grupo de administradores)).

Mac OS X

Sistema operativo	Mac OS X 10.5.8 o posterior
СРИ	Core 2 Duo 3,05 GHz o superior

Memoria	1 GB o más memoria disponible
Espacio disponible en el disco duro	32 GB o más
Resolución de la pantalla	WXGA (1280 x 800) o de mayor re- solución
Interfaz	USB Alta velocidad-Compatible con la Especificación USB 2.0.
	Ethernet 10BASE-T, 100BASE-TX/ 1000BASE-T [*]

^{*} Use un cable blindado y de pares trenzados (Categoría 5 o superior).

Requisitos del sistema para CopyCenter

En el gráfico siguiente, se muestran los requisitos del sistema para utilizar CopyCenter.

Para obtener información sobre los sistemas operativos admitidos, consulte el sitio web de Epson.

Terminal de tableta

Sistema operativo	iOS 4.3 o posterior
	Android

Windows

Sistema operativo	Windows XP/Windows XP x64
	Windows Vista/Windows Vista x64
	Windows 7/Windows 7 x64
	Windows 8/Windows 8 x64
	Windows 8.1/Windows 8.1 x64
	Windows Server 2003/Windows Server 2003 x64/Windows Server 2008/Windows Server 2008 x64/ Windows Server 2008 R2/Windows Server 2012
Explorador reco- mendado	Google chroma/Safari
Resolución de la pantalla	1024 x 768 o de mayor resolución

Mac OS X


Sistema operativo	Mac OS X 10.5.8 o posterior
Explorador reco- mendado	Safari

Resolución de la	1024 x 768 o de mayor resolución
pantalla	

Tabla de especificaciones

Especificaciones de	Especificaciones de la impresora	
Método de impre-	Inyección de tinta a petición	
Configuración de los inyectores	Negro: 360 inyectores x 2 filas x 2 colores (Photo Black (Negro Foto) y Matte Black (Negro Mate))	
	Color: 360 inyectores x 2 filas x colores (Yellow (Amarillo), Magenta y Cyan (Cian))	
Resolución (máxi- ma)	2880×1440 ppp	
Código de control	ESC/P raster (comando no revelado)	
	HP-GL/2, HP RTL*1	
Método de avance del papel	Avance por fricción	
Memoria integra- da	1GB para la principal	
Funciones de red	IPv4, IPv6, WSD, IPsec/control de acceso, comunicación SSL, IEEE802.1X	
Voltaje nominal	De 100 a 240 V de CA	
Frecuencia nomi- nal	De 50 a 60 Hz	
Intensidad nomi- nal	De 1,0 a 0,5 A	
Consumo		
En uso	SC-T7200 Series: alrededor de 64 W	
	SC-T5200 Series: alrededor de 60 W	
	SC-T3200 Series: alrededor de 52 W	
	SC-T7200D Series: alrededor de 65 W	
	SC-T5200D Series: alrededor de 61 W	
Modo Ready (Preparada)	SC-T7200 Series/SC-T5200 Series/ SC-T3200 Series: alrededor de 16 W	
	SC-T7200D Series/SC-T5200D Series: alrededor de 17 W	
Modo de Reposo	3,0 W o menos	
Apagado	0,5 W o menos	

Especificaciones de la impresora	
Temperatura	En funcionamiento: de 10 a 35 °C (de 50 a 95 °F)
	Almacenada (antes de desembalar- la):
	de -20 a 60 °C (de -4 a 140 °F) (120 horas a 60 °C (140 °F), un mes a 40 °C (104 °F)
	Almacenada (después de desembalarla):
	de -20 a 40 °C (de -4 a 104 °F) (un mes a 40 °C (104 °F))
Humedad	En funcionamiento: del 20 % al 80 % (sin condensación)
	Almacenada (antes de desembalar- la): del 5 % al 85 % (sin condensa- ción)
	Almacenada (después de desembalarla): del 5 % al 85 % (sin condensación)

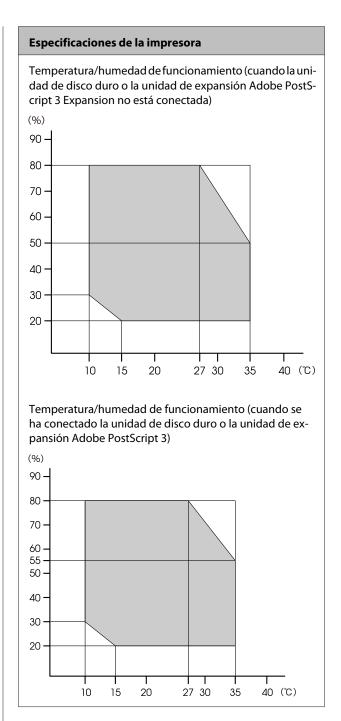

Especificaciones de	Especificaciones de la impresora	
Dimensiones	SC-T7200 Series:	
	1608 x 762 ^{*2} x 1128 mm (an x prof x al)	
	SC-T5200 Series:	
	1405 x 762 ^{*2} x 1128 mm (an x prof x al)	
	SC-T3200 Series:	
	1050 × 691 × 613 mm (an × prof × al)	
	(Con soporte opcional (24): 1050 x 762*2 x 1117 mm (an x prof x al)	
	SC-T7200D Series:	
	1608 x 734 ^{*2} x 1128 mm (an x prof x al)	
	SC-T5200D Series:	
	1405 x 734 ^{*2} x 1128 mm (an x prof x al)	
Peso*3	SC-T7200 Series: alrededor de 92 kg	
	SC-T5200 Series: alrededor de 84 kg	
	SC-T3200 Series: alrededor de 54 kg	
	(Con soporte opcional (24): alrededor de 67 kg)	
	SC-T7200D Series: alrededor de 133 kg	
	SC-T5200D Series: alrededor de 118 kg	

^{*1} Para obtener más información acerca de HP-GL/2 y HP RTL, consulte el sitio web de Epson.

Especificaciones de la tinta			
Tipo	Cartuchos de tinta especiales		
Tinta de pigmento	Negro: Photo Black (Negro Foto), Matte Black (Negro Mate)		
	Color: Yellow (Amarillo), Magenta, Cyan (Cian)		
Fecha de caduci- dad	Véase la fecha impresa en el paquete (a temperaturas normales)		
Fin de la garantía de calidad de im- presión	1 año (una vez instalada en la im- presora)		
Temperatura de al- macenamiento	No instalados: de -20 a 40°C (4 días a -20°C, un mes a 40°C)		
	Instalados en la impresora: de -20 a 40 °C (4 días a -20 °C, un mes a 40 °C)		
	Transporte: de -20 a 60 °C (4 días a -20 °C, un mes a 40 °C, 72 horas a 60 °C)		
Dimensiones de un cartucho	700 ml: 40 × 305 × 110 mm (an × prof × al)		
	350 ml: $40 \times 200 \times 110$ mm (an \times prof \times al)		
	110 ml: 25 × 200 × 110 mm (an × prof × al)		

Importante:

- ☐ Le recomendamos que extraiga y agite bien los cartuchos de tinta instalados una vez cada tres meses con el fin de garantizar la calidad de impresión.
- ☐ La tinta se congela si se deja a menos de -20 °C durante mucho tiempo. Si se congela, déjela a temperatura ambiente (25 °C) cuatro horas como mínimo (sin condensación).
- □ *No rellene el cartucho de tinta.*

Especificaciones del escáner MFP		
Ancho de lectura	De 153 a 914,4 mm (36 pulg.)*	
Ancho de margen de imagen (copia- do/escaneado)	3 mm en las partes superior, inferior, izquierda y derecha	
Documento		

^{*2} Cesto de papel/Cesto de papel de gran capacidad cerrado.

^{*3} Cartuchos de tinta excluidos.

Especificaciones de	l escáner MFP
Tamaño (ancho)	De 153 a 965,2 mm (38 pulg.)
Tamaño (largo)	De 153 a 2438,4 mm
Grosor	De 0,05 a 1,3 mm
Dirección expul- sión	Hacia delante/hacia atrás (inter- cambiable)
Resolución óptica	600 ppp
Método de esca- neado	Sensor de contacto de imagen
Método de esca- neado secundario	Método de movimiento del docu- mento (paso de hoja)
Resolución del es- caneado	200, 300, 360, 400, 600 ppp
Formato de archi- vo escaneado	JPEG, PDF
Resolución de copia	
Lectura	300 ppp
Escritura	360 ppp
Escalado de copia	De 25 a 400 %
Número de copias continuas	De 1 a 99 hojas
Sensor	CIS
Fuente de luz	LED doble (RGB)
Voltaje nominal	De 100–240 V
Frecuencia nomi- nal	De 50 a 60
Intensidad nomi- nal	2,5 A
Consumo	
En uso	alrededor de 50 W
Modo Ready (Preparada)	alrededor de 25 W
Modo en repo- so/apagado	0,5 W o menos

^{*} El ancho real se reduce en función del tamaño del "ancho del margen de la imagen".

Normas y homologaciones

SC-T7200D Series/SC-T5200D Series

Seguridad	UL 60950-1		
	CSA C22.2 N.º 60950-1		
	Directiva de Bajo Voltaje 2006/95/CE	EN 60950-1	
CEM	FCC parte 15 subapartado B clase A		
	CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 Clase A		
	AS/NZS CISPR 22 Clase A		
	Directiva CEM	EN 55022 Class A	
	2004/108/CE	EN 55024	
		EN 61000-3-2	
		EN 61000-3-3	



/ Advertencia:

Este es un producto de clase A. En un entorno doméstico este producto puede provocar interferencias de radio, en cuyo caso el usuario podría verse obligado a tomar las medidas adecuadas.

SC-T7200 Series/SC-T5200 Series/SC-T3200 Series

Seguridad	UL 60950-1		
	CAN/CSA C22.2 N.º 60950-1		
	Directiva de Bajo Voltaje 2006/95/CE	EN 60950-1	
CEM	FCC parte 15 subapartado B clase B		
	CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 clase B		
	AS/NZS CISPR 22 clase B		
	Directiva CEM	EN 55022 clase B	
	2004/108/CE	EN 55024	
		EN 61000-3-2	
		EN 61000-3-3	

Dónde obtener ayuda

Sitio Web de Soporte técnico

El sitio Web de Soporte técnico de Epson ofrece ayuda para los problemas que no se puedan resolver mediante la información sobre la resolución de problemas incluida en la documentación de su producto. Si posee un buscador Web y puede conectarse a Internet, acceda al sitio Web en:

http://support.epson.net/

Si necesita los últimos controladores, las preguntas más frecuentes (FAQ), manuales, u otras descargas de programas acceda al sitio Web en:

http://www.epson.com

A continuación, seleccione el sitio Web de Epson en su lugar de residencia.

Contacto con el Soporte de Epson

Antes de ponerse en contacto con Epson

Si su producto Epson no funciona correctamente y no consigue resolver el problema con la documentación acerca de solución de problemas del producto, póngase en contacto con los servicios de soporte técnico de Epson para obtener asistencia. Si no figura ningún servicio técnico de Epson para su zona en la siguiente lista, póngase en contacto con el distribuidor de su producto.

En el servicio técnico de Epson podrán ayudarle con mayor rapidez si les proporciona los siguientes datos:

- ☐ Número de serie del producto (La etiqueta del número de serie suele encontrarse en la parte posterior del producto.)
- ☐ Modelo del producto
- ☐ Versión del software del producto (Haga clic en **About**, **Version Info**, o en un botón similar del software del producto.)
- ☐ Marca y modelo del ordenador
- ☐ El nombre y la versión del sistema operativo de su ordenador
- ☐ Los nombres y las versiones de las aplicaciones que suela usar con el producto

Ayuda a usuarios en Norteamérica

Epson proporciona los siguientes servicios de soporte técnico.

Soporte en Internet

Visite el sitio Web de soporte técnico de Epson http://epson.com/support y seleccione su producto para ver soluciones a los problemas más comunes. Puede descargar controladores y documentación, consultar las preguntas más frecuentes (FAQ) y los consejos de solución de problemas, o enviar un correo electrónico con sus preguntas a Epson.

Hablar con un representante de soporte

Marque: (562) 276-1300 (EE. UU.), o (905) 709-9475 (Canadá), de 6:00 am a 18:00 pm, hora del Pacífico, de lunes a viernes. Los días y el horario del servicio de soporte técnico pueden variar sin previo aviso. La llamada puede tener coste por conferencia o larga distancia.

Antes de solicitar ayuda a Epson, tenga preparada la siguiente información:

Nombre	del	producto

	Número	de serie	del	producto
--	--------	----------	-----	----------

Prueba de compra (como el recibo) y fecha de la
compra

	Configura	ción de	l ordenadoı
--	-----------	---------	-------------

_	Descripción		1.	
	Liectincion	aei	nron	iema.

Nota

Para obtener ayuda al utilizar cualquier software de su sistema, consulte la documentación de ese software para obtener ayuda técnica.

Suministros y accesorios de venta

Puede adquirir cartuchos de tinta genuinos de Epson, cartuchos de tinta, papel y accesorios del distribuidor autorizado de Epson. Para localizar su distribuidor más cercano llame al 800-GO-EPSON (800-463-7766). También puede comprarlos por Internet en http://www.epsonstore.com (ventas a EE. UU.) o en http://www.epson.ca (ventas en Canadá).

Ayuda a usuarios en Europa

En su **Documento de Garantía Paneuropea** encontrará los datos de contacto de Soporte Técnico de Epson.

Ayuda a usuarios en Taiwán

Los medios de contacto para obtener información, soporte y servicios se encuentran en:

World Wide Web

(http://www.epson.com.tw)

Información disponible sobre especificaciones de productos, controladores para descargar e información de productos.

Servicio de Ayuda de Epson (Teléfono: +0800212873)

Nuestra equipo de Servicio de Ayuda puede asesorarle por teléfono en lo siguiente:

- ☐ Información de venta e información del producto
- ☐ Preguntas sobre el uso del producto o problemas
- ☐ Información sobre el servicio de reparación y garantía

Centro del servicio de reparaciones:

Número de teléfono	Número de fax	Dirección
02-23416969	02-23417070	No. 20, Beiping E. Rd., Zhongzheng Dist., Tai- pei City 100, Taiwán

Número de teléfono	Número de fax	Dirección
02-27491234	02-27495955	1F., No. 16, Sec. 5, Nan- jing E. Rd., Songshan Dist., Taipei City 105, Taiwán
02-32340688	02-32340699	No. 1, Ln. 359, Sec. 2, Zhongshan Rd., Zhong- he City, Taipei County 235, Taiwán
039-605007	039-600969	No. 342-1, Guangrong Rd., Luodong Towns- hip, Yilan County 265, Taiwán
038-312966	038-312977	No. 87, Guolian 2nd Rd., Hualien City, Hua- lien County 970, Taiwán
03-4393119	03-4396589	5F., No. 2, Nandong Rd., Pingzhen City, Tao- yuan County 32455, Taiwán (R.O.C.)
03-5325077	03-5320092	1F., No. 9, Ln. 379, Sec. 1, Jingguo Rd., North Dist., Hsinchu City 300, Taiwán
04-23011502	04-23011503	3F., No. 30, Dahe Rd., West Dist., Taichung City 40341, Taiwán (R.O.C.)
04-23805000	04-23806000	No. 530, Sec. 4, Henan Rd., Nantun Dist., Tai- chung City 408, Taiwán
05-2784222	05-2784555	No. 463, Zhongxiao Rd., East Dist., Chiayi City 600, Taiwán
06-2221666	06-2112555	No. 141, Gongyuan N. Rd., North Dist., Tainan City 704, Taiwán
07-5520918	07-5540926	1F., No. 337, Minghua Rd., Gushan Dist., Kaoh- siung City 804, Taiwán
07-3222445	07-3218085	No. 51, Shandong St., Sanmin Dist., Kaoh- siung City 807, Taiwán
08-7344771	08-7344802	1F., No. 113, Shengli Rd., Pingtung City, Pingtung County 900, Taiwán

Ayuda a usuarios en Australia

Epson Australia desea proporcionarle el más alto nivel de servicio al cliente. Aparte de la documentación del producto, le proporcionamos las fuentes de información siguientes:

Su distribuidor

No olvide que su distribuidor puede ofrecerle ayuda identificando y resolviendo los problemas. El distribuidor debería ser la primera persona con la que contacte para pedir consejo, pueden resolver los problemas rápidamente y fácilmente, así como darle consejo sobre qué pasos seguir.

Dirección URL de Internet http://www.epson.com.au

Acceso a las páginas Web de Epson Australia. ¡Merece la pena navegar por aquí! Este sitio proporciona un área de descargas de controladores, puntos de contacto, información sobre nuevos productos y soporte técnico (por correo electrónico) de Epson.

Servicio de Ayuda de Epson

El Servicio de Ayuda de Epson se proporciona como un soporte final para asegurar que nuestros clientes tengan acceso a la ayuda. Los operadores del Servicio de Ayuda pueden ayudarle a instalar, configurar y hacer que funcione su producto Epson. Nuestro personal de Servicio de Ayuda de Preventa puede suministrarle documentación sobre los nuevos productos Epson e indicarle donde se encuentra su distribuidor o agente de servicio más cercano. Muchas clases de preguntas se responden aquí.

Los números de Servicio de Ayuda son:

Teléfono: 1300 361 054

Fax: (02) 8899 3789

Le rogamos que tenga toda la información a mano cuando llame. Cuanta más información tenga, más rápido podrá solucionar el problema. La información debe incluir la documentación de su producto Epson, el tipo de ordenador, el sistema operativo, los programas de aplicación y cualquier tipo de información que estime que pueda necesitar.

Servicio de Ayuda en Singapur

Las fuentes de información, soporte y servicios disponibles para Epson Singapur están en:

World Wide Web

(http://www.epson.com.sg)

Se encuentra disponible la información sobre especificaciones de productos, controladores para descargar, preguntas más frecuentes (FAQ), información de venta y Soporte técnico a través del correo electrónico.

Servicio de Ayuda de Epson (Teléfono: (65) 6586 3111)

Nuestra equipo de Servicio de Ayuda puede asesorarle por teléfono en lo siguiente:

- ☐ Información de venta e información del producto
- ☐ Preguntas sobre el uso del producto o problemas
- Información sobre el servicio de reparación y garantía

Ayuda a usuarios en Tailandia

Los medios de contacto para obtener información, soporte y servicios se encuentran en:

World Wide Web

(http://www.epson.co.th)

Está disponible la información sobre especificaciones de productos, controladores para descargar, preguntas más frecuentes (FAQ), y correo electrónico.

Epson Hotline (Teléfono: (66) 2685 -9899)

Nuestra equipo Hotline puede asesorarle por teléfono en lo siguiente:

- ☐ Información de venta e información del producto
- ☐ Preguntas sobre el uso del producto o problemas

☐ Información sobre el servicio de reparación y garantía

Ayuda a usuarios en Vietnam

Los medios de contacto para obtener información, soporte y servicios se encuentran en:

Epson Hotline (Teléfono): 84-8-823-9239

Centro de servicio: 80 Truong Dinh Street,

District 1, Hochiminh

City Vietnam

Ayuda a usuarios en Indonesia

Los medios de contacto para obtener información, soporte y servicios se encuentran en:

World Wide Web

(http://www.epson.co.id)

- ☐ Información sobre especificaciones de productos, controladores para descargar
- ☐ Preguntas más frecuentes (FAQ), información de venta, preguntas a través del correo electrónico

Epson Hotline

- ☐ Información de venta e información del producto
- ☐ Soporte técnico

Teléfono (62) 21-572 4350

Fax (62) 21-572 4357

Centro de servicio de Epson

Jakarta Mangga Dua Mall 3rd floor No. 3A/B

Jl. Arteri Mangga Dua,

Jakarta

Teléfono/Fax: (62) 21-62301104

Bandung Lippo Center 8th floor

Jl. Gatot Subroto No. 2

Bandung

Teléfono/Fax: (62) 22-7303766

Surabaya Hitech Mall lt IIB No. 12

Jl. Kusuma Bangsa 116 – 118

Surabaya

Teléfono: (62) 31-5355035 Fax: (62) 31-5477837

Yogyakarta Hotel Natour Garuda

Jl. Malioboro No. 60

Yogyakarta

Teléfono: (62) 274-565478

Medan Wisma HSBC 4th floor

Jl. Diponegoro No. 11

Medan

Teléfono/Fax: (62) 61-4516173

Makassar MTC Karebosi Lt. Ill Kav. P7-8

JI. Ahmad Yani No. 49

Makassar

Teléfono: (62)

411-350147/411-350148

Ayuda para usuarios en Hong Kong

Para obtener servicio técnico así como otros servicios de venta, invitamos a que los usuarios contacten con Epson Hong Kong Limited.

Página Web de Internet

Epson Hong Kong tiene una página Web local tanto en chino como en inglés en Internet, para proporcionar a los usuarios la siguiente información:

☐ Información sobre el producto

Respuestas a las preguntas más frecuentes (FAQ)

☐ Últimas versiones de los controladores de Epson

Los usuarios pueden acceder a nuestra página Web en:

http://www.epson.com.hk

Servicio técnico Hotline

También puede contactar con nuestro personal técnico en el siguiente teléfono y número de fax:

Teléfono: (852) 2827-8911

Fax: (852) 2827-4383

Ayuda a usuarios en Malasia

Los medios de contacto para obtener información, soporte y servicios se encuentran en:

World Wide Web

(http://www.epson.com.my)

- ☐ Información sobre especificaciones de productos, controladores para descargar
- ☐ Preguntas más frecuentes (FAQ), información de venta, preguntas a través del correo electrónico

Epson Trading (M) Sdn. Bhd.

Oficina central.

Teléfono: 603-56288288

Fax: 603-56288388/399

Servicio de Ayuda de Epson

☐ Información de venta e información del producto (Infoline)

Teléfono: 603-56288222

☐ Información sobre servicios y garantía, uso del producto y soporte técnico (Techline)

Teléfono: 603-56288333

Ayuda a usuarios en India

Los medios de contacto para obtener información, soporte y servicios se encuentran en:

World Wide Web

(http://www.epson.co.in)

Información disponible sobre especificaciones de productos, controladores para descargar e información de productos.

Oficina central de Epson en India — Bangalore

Teléfono: 080-30515000

Fax: 30515005

Oficinas regionales en la India de Epson:

Ubicación	Número de telé- fono	Número de fax
Mumbai	022-28261515/16/ 17	022-28257287
Delhi	011-30615000	011-30615005
Chennai	044-30277500	044-30277575
Kolkata	033-22831589/90	033-22831591
Hyderabad	040-66331738/39	040-66328633
Cochin	0484-2357950	0484-2357950
Coimbatore	0422-2380002	NA
Pune	020-30286000/30 286001 /30286002	020-30286000
Ahmedabad	079-26407176/77	079-26407347

Helpline

Para Servicio de Información del producto, o pedir un cartucho — 18004250011 (9AM – 9PM) — Este es un número de teléfono gratuito.

Para Servicio (CDMA y Usuarios de móvil) — 3900 1600 (9AM – 6PM) Prefijo local código STD

Ayuda a usuarios en las islas Filipinas

Para obtener soporte técnico así como otros servicios de venta, invitamos a que los usuarios contacten con Epson Philippines Corporation a través de los números de teléfono y fax, y la dirección de correo electrónico siguientes:

Línea interur- (63-2) 706 2609

bana:

Fax: (63-2) 706 2665

Línea directa (63-2) 706 2625

al Servicio de Ayuda:

Correo epchelpdesk@epc.epson.com.ph

electrónico:

World Wide Web

(http://www.epson.com.ph)

Está disponible la información sobre especificaciones de productos, controladores para descargar, preguntas más frecuentes (FAQ), y correo electrónico.

Teléfono gratuito Nº 1800-1069-EPSON(37766)

Nuestra equipo Hotline puede asesorarle por teléfono en lo siguiente:

- ☐ Información de venta e información del producto
- ☐ Preguntas sobre el uso del producto o problemas
- ☐ Información sobre el servicio de reparación y garantía

Cláusulas del Contrato de Licencia

LICENCIA DE SOFTWARE DE CÓDIGO ABIERTO

- 1) Esta impresora incluye los programas de código abierto citados en la Sección 5) de acuerdo con los términos de la licencia de cada uno de los programas de software de código abierto.
- 2) Proporcionamos el código fuente de los programas GPL, los programas LGPL y los programas de Licencia de Código Público de Apple (definidos en la Sección 5)), hasta cinco (5) años después de que se interrumpa la fabricación del mismo modelo de impresora. Si desea recibir el código abierto de los programas arriba citados, consulte "Contacto con el Soporte de Epson" en el Apéndice o en el Manual de impresión de este Manual de usuario, y póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de su zona. Está obligado a cumplir los términos de la licencia de cada uno de los programas de software de código abierto.
- 3) Los programas de software de código abierto no incluyen NINGUNA GARANTÍA; ni siquiera la garantía implícita de COMERCIABILIDAD NI IDONEIDAD PARA UN USO ESPECÍFICO. Para más información, consulte los contratos de licencia de cada programa de software de código abierto, descritos en el documento \Manual \Data\oss.pdf que encontrará en el disco del software de la impresora.
- 4) Los contratos de licencia de cada programa de software de código abierto están descritos en el documento \Manual \Data\oss.pdf que encontrará en el disco del software de la impresora.
- 5) A continuación, se ofrece la lista de los programas de software de código abierto que incluye esta impresora.

GPL de GNU

Esta impresora incluye los programas de código abierto a los que se les aplica la Licencia Pública General (GPL) de GNU Versión 2 o posterior (en adelante, "Programas GPL").

Lista de programas GPL: linux-2.6.35-arm1-epson12 busybox-1.17.4 ethtool-2.6.35 e2fsprogs-1.41.14 scrub-2.4 smartmontools-5.40 WPA Supplicant 0.7.3

LGPL de GNU

Esta impresora incluye los programas de código abierto a los que se les aplica la Licencia Pública General Reducida (LGPL) de GNU Versión 2 o posterior (en adelante, "Programas LGPL").

Lista de programas LGPL: uclibc-0.9.32 libusb-1.0.8 libiConv-1.14

Licencia Apache

Esta impresora incluye el programa de código abierto "Bonjour", al que se aplican la Licencia Apache Versión 2.0 (en adelante, "Programa de Licencia de Apache").

Licencia Bonjour

Esta impresora incluye el programa de código abierto "Bonjour", al que se aplican las condiciones del propietario del copyright de "Bonjour".

Licencia Net-SNMP

Esta impresora incluye el programa de código abierto "Net-SNMP", al que se aplican las condiciones del propietario del copyright de "Net-SNMP".

Licencia BSD (Licencia de Distribución de Software de Berkeley)

Esta impresora incluye el programa de código abierto al que se le aplica la Licencia de Distribución de Software de Berkeley (en adelante, "Programa BSD").

La lista de programas BSD:

busybox-1.17.4 WPA Supplicant 0.7.3

Licencia Sun RPC

Esta impresora incluye el programa de código abierto "busybox-1.17.4" al que se le aplica la Licencia Sun RPC (en adelante, "Programa Sun RPC").

Licencia ncftp

Esta impresora incluye el programa de código abierto "ncftp-3.2.4", al que se aplican las condiciones del propietario del copyright de "ncftp".

Licencia e2fsprogs

Esta impresora incluye el programa de código abierto "e2fsprogs-1.41.14", al que se aplican las condiciones del propietario del copyright de "e2fsprogs".

Licencia MIT

Esta impresora incluye el programa de software de código abierto "jQuery v1.8.2" al que se le aplica la licencia MIT.

Bonjour

This printer product includes the open source software programs which apply the Apple Public Source License Version1.2 or its latest version ("Bonjour Programs").

We provide the source code of the Bonjour Programs pursuant to the Apple Public Source License Version1.2 or its latest version until five (5) years after the discontinuation of same model of this printer product. If you desire to receive the source code of the Bonjour Programs, please see the "Contacting Customer Support" in Appendix or Printing Guide of this User's Guide, and contact the customer support of your region.

You can redistribute Bonjour Programs and/or modify it under the terms of the Apple Public Source License Version1.2 or its latest version.

These Bonjour Programs are WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

The Apple Public Source License Version1.2 is as follows. You also can see the Apple Public Source License Version1.2 at http://www.opensource.apple.com/apsl/.
APPLE PUBLIC SOURCE LICENSE
Version 2.0 - August 6, 2003

- 1. General; Definitions. This License applies to any program or other work which Apple Computer, Inc. ("Apple") makes publicly available and which contains a notice placed by Apple identifying such program or work as "Original Code" and stating that it is subject to the terms of this Apple Public Source License version 2.0 ("License"). As used in this License:
- 1.1 "Applicable Patent Rights" mean: (a) in the case where Apple is the grantor of rights, (i) claims of patents that are now or hereafter acquired, owned by or assigned to Apple and (ii) that cover subject matter contained in the Original Code, but only to the extent necessary to use, reproduce and/or distribute the Original Code without infringement; and (b) in the case where You are the grantor of rights, (i) claims of patents that are now or hereafter acquired, owned by or assigned to You and (ii) that cover subject matter in Your Modifications, taken alone or in combination with Original Code.
- 1.2 "Contributor" means any person or entity that creates or contributes to the creation of Modifications.
- 1.3 "Covered Code" means the Original Code, Modifications, the combination of Original Code and any Modifications, and/or any respective portions thereof.
- 1.4 "Externally Deploy" means: (a) to sublicense, distribute or otherwise make Covered Code available, directly or indirectly, to anyone other than You; and/or (b) to use Covered Code, alone or as part of a Larger Work, in any way to provide a service, including but not limited to delivery of content, through electronic communication with a client other than You.
- 1.5 "Larger Work" means a work which combines Covered Code or portions thereof with code not governed by the terms of this License.
- 1.6 "Modifications" mean any addition to, deletion from, and/or change to, the substance and/or structure of the Original Code, any previous Modifications, the combination of Original Code and any previous Modifications, and/or any respective portions thereof. When code is released as a series of files, a Modification is: (a) any addition to or deletion from the contents of a file containing Covered Code; and/or (b) any new file or other representation of computer program statements that contains any part of Covered Code.
- 1.7 "Original Code" means (a) the Source Code of a program or other work as originally made available by Apple under this License, including the Source Code of any updates or upgrades to such programs or works made available by Apple under this License, and that has been expressly identified by Apple as such in the header file(s) of such work; and (b) the object code compiled from such Source Code and originally made available by Apple under this License
- 1.8 "Source Code" means the human readable form of a program or other work that is suitable for making modifications to it, including all modules it contains, plus any associated interface definition files, scripts used to control compilation and installation of an executable (object code).
- 1.9 "You" or "Your" means an individual or a legal entity exercising rights under this License. For legal entities, "You" or "Your" includes any entity which controls, is controlled by, or is under common control with, You, where "control" means (a) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (b) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares or beneficial ownership of such entity.
- 2. Permitted Uses; Conditions & Restrictions. Subject to the terms and conditions of this License, Apple hereby grants You, effective on the date You accept this License and download the Original Code, a world-wide, royalty-free, non-exclusive license, to the extent of Apple's Applicable Patent Rights and copyrights covering the Original Code, to do the following:

- 2.1 Unmodified Code. You may use, reproduce, display, perform, internally distribute within Your organization, and Externally Deploy verbatim, unmodified copies of the Original Code, for commercial or non-commercial purposes, provided that in each instance:
- (a) You must retain and reproduce in all copies of Original Code the copyright and other proprietary notices and disclaimers of Apple as they appear in the Original Code, and keep intact all notices in the Original Code that refer to this License; and
- (b) You must include a copy of this License with every copy of Source Code of Covered Code and documentation You distribute or Externally Deploy, and You may not offer or impose any terms on such Source Code that alter or restrict this License or the recipients' rights hereunder, except as permitted under Section 6.
- 2.2 Modified Code. You may modify Covered Code and use, reproduce, display, perform, internally distribute within Your organization, and Externally Deploy Your Modifications and Covered Code, for commercial or non-commercial purposes, provided that in each instance You also meet all of these conditions:
- (a) You must satisfy all the conditions of Section 2.1 with respect to the Source Code of the Covered Code;
- (b) You must duplicate, to the extent it does not already exist, the notice in Exhibit A in each file of the Source Code of all Your Modifications, and cause the modified files to carry prominent notices stating that You changed the files and the date of any change; and
- (c) If You Externally Deploy Your Modifications, You must make Source Code of all Your Externally Deployed Modifications either available to those to whom You have Externally Deployed Your Modifications, or publicly available. Source Code of Your Externally Deployed Modifications must be released under the terms set forth in this License, including the license grants set forth in Section 3 below, for as long as you Externally Deploy the Covered Code or twelve (12) months from the date of initial External Deployment, whichever is longer. You should preferably distribute the Source Code of Your Externally Deployed Modifications electronically (e.g. download from a web site).
- 2.3 Distribution of Executable Versions. In addition, if You Externally Deploy Covered Code (Original Code and/ or Modifications) in object code, executable form only, You must include a prominent notice, in the code itself as well as in related documentation, stating that Source Code of the Covered Code is available under the terms of this License with information on how and where to obtain such Source Code.
- 2.4 Third Party Rights. You expressly acknowledge and agree that although Apple and each Contributor grants the licenses to their respective portions of the Covered Code set forth herein, no assurances are provided by Apple or any Contributor that the Covered Code does not infringe the patent or other intellectual property rights of any other entity. Apple and each Contributor disclaim any liability to You for claims brought by any other entity based on infringement of intellectual property rights or otherwise. As a condition to exercising the rights and licenses granted hereunder, You hereby assume sole responsibility to secure any other intellectual property rights needed, if any. For example, if a third party patent license is required to allow You to distribute the Covered Code, it is Your responsibility to acquire that license before distributing the Covered Code.
- 3. Your Grants. In consideration of, and as a condition to, the licenses granted to You under this License, You hereby grant to any person or entity receiving or distributing Covered Code under this License a non-exclusive, royalty-free, perpetual, irrevocable license, under Your Applicable Patent Rights and other intellectual property rights (other than patent) owned or controlled by You, to use, reproduce, display, perform, modify, sublicense, distribute and Externally Deploy Your Modifications of the same scope and extent as Apple's licenses under Sections 2.1 and 2.2 above.
- 4. Larger Works. You may create a Larger Work by combining Covered Code with other code not governed by the terms of this License and distribute the Larger Work as a single product. In each such instance, You must make sure the requirements of this License are fulfilled for the Covered Code or any portion thereof.

- 5. Limitations on Patent License. Except as expressly stated in Section 2, no other patent rights, express or implied, are granted by Apple herein. Modifications and/or Larger Works may require additional patent licenses from Apple which Apple may grant in its sole discretion.
- 6. Additional Terms. You may choose to offer, and to charge a fee for, warranty, support, indemnity or liability obligations and/or other rights consistent with the scope of the license granted herein ("Additional Terms") to one or more recipients of Covered Code. However, You may do so only on Your own behalf and as Your sole responsibility, and not on behalf of Apple or any Contributor. You must obtain the recipient's agreement that any such Additional Terms are offered by You alone, and You hereby agree to indemnify, defend and hold Apple and every Contributor harmless for any liability incurred by or claims asserted against Apple or such Contributor by reason of any such Additional Terms.
- 7. Versions of the License. Apple may publish revised and/or new versions of this License from time to time. Each version will be given a distinguishing version number. Once Original Code has been published under a particular version of this License, You may continue to use it under the terms of that version. You may also choose to use such Original Code under the terms of any subsequent version of this License published by Apple. No one other than Apple has the right to modify the terms applicable to Covered Code created under this License.
- 8. NO WARRANTY OR SUPPORT. The Covered Code may contain in whole or in part pre-release, untested, or not fully tested works. The Covered Code may contain errors that could cause failures or loss of data, and may be incomplete or contain inaccuracies. You expressly acknowledge and agree that use of the Covered Code, or any portion thereof, is at Your sole and entire risk. THE COVERED CODE IS PROVIDED "AS IS" AND WITHOUT WARRANTY, UPGRADES OR SUPPORT OF ANY KIND AND APPLE AND APPLE'S LICENSOR(S) (COLLECTIVELY REFERRED TO AS "APPLE" FOR THE PURPOSES OF SECTIONS 8 AND 9) AND ALL CONTRIBUTORS EXPRESSLY DISCLAIM ALL WARRANTIES AND/OR CONDITIONS, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES AND/OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY, OF SATISFACTORY QUALITY, OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OF ACCURACY, OF QUIET ENJOYMENT, AND NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. APPLE AND EACH CONTRIBUTOR DOES NOT WARRANT AGAINST INTERFERENCE WITH YOUR ENJOYMENT OF THE COVERED CODE, THAT THE FUNCTIONS CONTAINED IN THE COVERED CODE WILL MEET YOUR REQUIREMENTS, THAT THE OPERATION OF THE COVERED CODE WILL BE UNINTERRUPTED OR ERROR-FREE, OR THAT DEFECTS IN THE COVERED CODE WILL BE CORRECTED. NO ORAL OR WRITTEN INFORMATION OR ADVICE GIVEN BY APPLE, AN APPLE AUTHORIZED REPRESENTATIVE OR ANY CONTRIBUTOR SHALL CREATE A WARRANTY. You acknowledge that the Covered Code is not intended for use in the operation of nuclear facilities, aircraft navigation, communication systems, or air traffic control machines in which case the failure of the Covered Code could lead to death, personal injury, or severe physical or environmental damage.
- 9. LIMITATION OF LIABILITY. TO THE EXTENT NOT PROHIBITED BY LAW, IN NO EVENT SHALL APPLE OR ANY CONTRIBUTOR BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL, SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF OR RELATING TO THIS LICENSE OR YOUR USE OR INABILITY TO USE THE COVERED CODE, OR ANY PORTION THEREOF, WHETHER UNDER A THEORY OF CONTRACT, WARRANTY, TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), PRODUCTS LIABILITY OR OTHERWISE, EVEN IF APPLE OR SUCH CONTRIBUTOR HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES AND NOTWITHSTANDING THE FAILURE OF ESSENTIAL PURPOSE OF ANY REMEDY. SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE LIMITATION OF LIABILITY OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THIS LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. In no event shall Apple's total liability to You for all damages (other than as may be required by applicable law) under this License exceed the amount of fifty dollars (\$50.00).

- 10. Trademarks. This License does not grant any rights to use the trademarks or trade names "Apple", "Apple Computer", "Mac", "Mac OS", "QuickTime", "QuickTime Streaming Server" or any other trademarks, service marks, logos or trade names belonging to Apple (collectively "Apple Marks") or to any trademark, service mark, logo or trade name belonging to any Contributor. You agree not to use any Apple Marks in or as part of the name of products derived from the Original Code or to endorse or promote products derived from the Original Code other than as expressly permitted by and in strict compliance at all times with Apple's third party trademark usage guidelines which are posted at http://www.apple.com/legal/guidelinesfor3rdparties.html.
- 11. Ownership. Subject to the licenses granted under this License, each Contributor retains all rights, title and interest in and to any Modifications made by such Contributor. Apple retains all rights, title and interest in and to the Original Code and any Modifications made by or on behalf of Apple ("Apple Modifications"), and such Apple Modifications will not be automatically subject to this License. Apple may, at its sole discretion, choose to license such Apple Modifications under this License, or on different terms from those contained in this License or may choose not to license them at all.
- 12. Termination.
- 12.1 Termination. This License and the rights granted hereunder will terminate:
- (a) automatically without notice from Apple if You fail to comply with any term(s) of this License and fail to cure such breach within 30 days of becoming aware of such breach;
- (b) immediately in the event of the circumstances described in Section 13.5(b); or
- (c) automatically without notice from Apple if You, at any time during the term of this License, commence an action for patent infringement against Apple; provided that Apple did not first commence an action for patent infringement against You in that instance.
- 12.2 Effect of Termination. Upon termination, You agree to immediately stop any further use, reproduction, modification, sublicensing and distribution of the Covered Code. All sublicenses to the Covered Code which have been properly granted prior to termination shall survive any termination of this License. Provisions which, by their nature, should remain in effect beyond the termination of this License shall survive, including but not limited to Sections 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12.2 and 13. No party will be liable to any other for compensation, indemnity or damages of any sort solely as a result of terminating this License in accordance with its terms, and termination of this License will be without prejudice to any other right or remedy of any party.

13. Miscellaneous.

- 13.1 Government End Users. The Covered Code is a "commercial item" as defined in FAR 2.101. Government software and technical data rights in the Covered Code include only those rights customarily provided to the public as defined in this License. This customary commercial license in technical data and software is provided in accordance with FAR 12.211 (Technical Data) and 12.212 (Computer Software) and, for Department of Defense purchases, DFAR 252.227-7015 (Technical Data -- Commercial Items) and 227.7202-3 (Rights in Commercial Computer Software or Computer Software Documentation). Accordingly, all U.S. Government End Users acquire Covered Code with only those rights set forth herein.
- 13.2 Relationship of Parties. This License will not be construed as creating an agency, partnership, joint venture or any other form of legal association between or among You, Apple or any Contributor, and You will not represent to the contrary, whether expressly, by implication, appearance or otherwise.
- 13.3 Independent Development. Nothing in this License will impair Apple's right to acquire, license, develop, have others develop for it, market and/or distribute technology or products that perform the same or similar functions as, or otherwise compete with, Modifications, Larger Works, technology or products that You may develop, produce, market or distribute.

13.4 Waiver; Construction. Failure by Apple or any Contributor to enforce any provision of this License will not be deemed a waiver of future enforcement of that or any other provision. Any law or regulation which provides that the language of a contract shall be construed against the drafter will not apply to this License.

13.5 Severability. (a) If for any reason a court of competent jurisdiction finds any provision of this License, or portion thereof, to be unenforceable, that provision of the License will be enforced to the maximum extent permissible so as to effect the economic benefits and intent of the parties, and the remainder of this License will continue in full force and effect. (b) Notwithstanding the foregoing, if applicable law prohibits or restricts You from fully and/or specifically complying with Sections 2 and/or 3 or prevents the enforceability of either of those Sections, this License will immediately terminate and You must immediately discontinue any use of the Covered Code and destroy all copies of it that are in your possession or control.

13.6 Dispute Resolution. Any litigation or other dispute resolution between You and Apple relating to this License shall take place in the Northern District of California, and You and Apple hereby consent to the personal jurisdiction of, and venue in, the state and federal courts within that District with respect to this License. The application of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods is expressly excluded.

13.7 Entire Agreement; Governing Law. This License constitutes the entire agreement between the parties with respect to the subject matter hereof. This License shall be governed by the laws of the United States and the State of California, except that body of California law concerning conflicts of law.

Where You are located in the province of Quebec, Canada, the following clause applies: The parties hereby confirm that they have requested that this License and all related documents be drafted in English.

Les parties ont exigé que le présent contrat et tous les documents connexes soient rédigés en anglais.

EXHIBIT A.

"Portions Copyright (c) 1999-2003 Apple Computer, Inc. All Rights Reserved.

This file contains Original Code and/or Modifications of Original Code as defined in and that are subject to the Apple Public Source License Version 2.0 (the 'License'). You may not use this file except in compliance with the License. Please obtain a copy of the License at http://www.opensource.apple.com/apsl/ and read it before using this file.

The Original Code and all software distributed under the License are distributed on an 'AS IS' basis, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, AND APPLE HEREBY DISCLAIMS ALL SUCH WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, QUIET ENJOYMENT OR NON-INFRINGEMENT. Please see the License for the specific language governing rights and limitations under the License."

Otras licencias de software

Info-ZIP copyright and license

This is version 2007-Mar-4 of the Info-ZIP license. The definitive version of this document should be available at ftp://ftp.info-zip.org/pub/infozip/license.html indefinitely and a copy at http://www.info-zip.org/pub/infozip/license.html.

Copyright © 1990-2007 Info-ZIP. All rights reserved.

For the purposes of this copyright and license, "Info-ZIP" is defined as the following set of individuals:

Mark Adler, John Bush, Karl Davis, Harald Denker, Jean-Michel Dubois, Jean-loup Gailly, Hunter Goatley, Ed Gordon, Ian Gorman, Chris Herborth, Dirk Haase, Greg Hartwig, Robert Heath, Jonathan Hudson, Paul Kienitz, David Kirschbaum, Johnny Lee, Onno van der Linden, Igor Mandrichenko, Steve P. Miller, Sergio Monesi, Keith Owens, George Petrov, Greg Roelofs, Kai Uwe Rommel, Steve Salisbury, Dave Smith, Steven M. Schweda, Christian Spieler, Cosmin Truta, Antoine Verheijen, Paul von Behren, Rich Wales, Mike White.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the above disclaimer and the following restrictions:

- 1. Redistributions of source code (in whole or in part) must retain the above copyright notice, definition, disclaimer, and this list of conditions.
- 2. Redistributions in binary form (compiled executables and libraries) must reproduce the above copyright notice, definition, disclaimer, and this list of conditions in documentation and/or other materials provided with the distribution. The sole exception to this condition is redistribution of a standard UnZipSFX binary (including SFXWiz) as part of a self-extracting archive; that is permitted without inclusion of this license, as long as the normal SFX banner has not been removed from the binary or disabled.
- 3. Altered versions--including, but not limited to, ports to new operating systems, existing ports with new graphical interfaces, versions with modified or added functionality, and dynamic, shared, or static library versions not from Info-ZIP--must be plainly marked as such and must not be misrepresented as being the original source or, if binaries, compiled from the original source. Such altered versions also must not be misrepresented as being Info-ZIP releases--including, but not limited to, labeling of the altered versions with the names "Info-ZIP" (or any variation thereof, including, but not limited to, different capitalizations), "Pocket UnZip", "WiZ" or "MacZip" without the explicit permission of Info-ZIP. Such altered versions are further prohibited from misrepresentative use of the Zip-Bugs or Info-ZIP e-mail addresses or the Info-ZIP URL(s), such as to imply Info-ZIP will provide support for the altered versions.
- 4. Info-ZIP retains the right to use the names "Info-ZIP", "Zip", "UnZip", "UnZipSFX", "WiZ", "Pocket UnZip", "Pocket Zip", and "MacZip" for its own source and binary releases.